

ERSATZTEILLISTE HW 9110


nach Zeichnung 0701602000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309000	Gehäuseunterteil	1
2	3309401	Fahrgestell	1
3	3309201	Rad	4
5	3309011	Fahrgriffhalterung	1
6	3309005	Motorkonsole	1
7	3309203	Haube	1
8	3309007	Reinigungsmittel-Heizöl-Tank	1
9	3309008	Tankdeckel	2
10	3309009	Mutter M 39 x 3	2
11	3308113	Ablaßstopfen	2
12	3309611	Fahrgriff	1
13	3309012	Schlauchhalter	1
15	3309013	Kabelverschraubung	1
16	6162616	Zuleitungskabel	1
17	3309014	Schaltkastenunterteil	1
18	1138589	Dichtung	1
19	3309015	Schaltkastendeckel	1
20	3309016	Drehknopf	2
21	3309206	Buchse	1
22	3309402	Buchse	1
23	3309018	Kabelklemme	1
24	3308245	Lanzenhinterteil	1
24a	6550201	Pistole	1
25	3309019	Lanzenvorderteil	1
26	3307129	Duese 25045	1
27	3309207	HD-Schlauch	1
32	3300116	O-Ring	1
33	3309209	Dichtung	1
34	3311087	Radkappe	4

Zeichnung-Nr.:
07 01602 000

Explosionszeichnung HW 9110


13.07.95

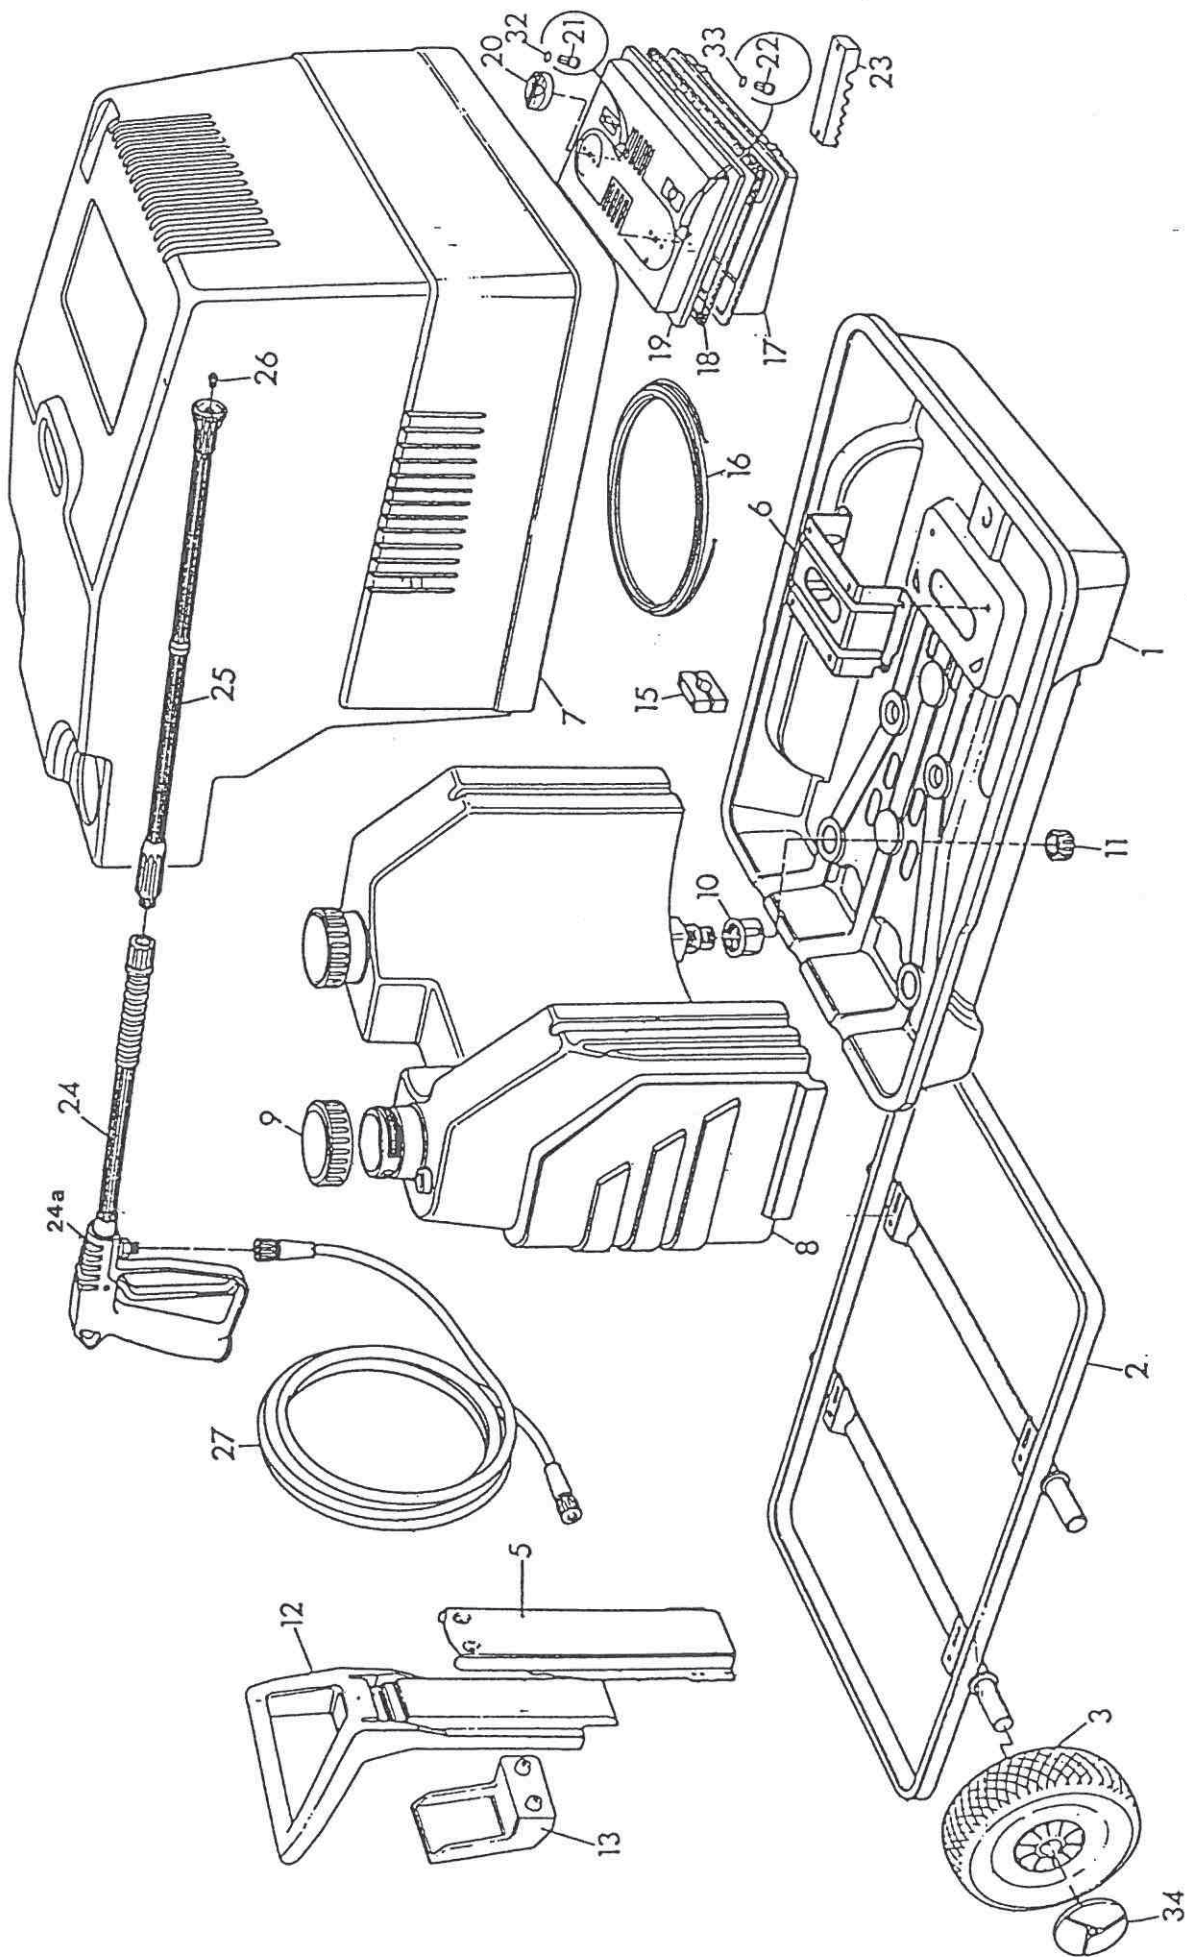

ERSATZTEILLISTE HW 9110

nach Zeichnung 0701603000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309410	Motor	1
2	1133182	O-Ring 23,81 x 2,62	1
3	3311017	Buchse	1
4	1138321	O-Ring 29,82 x 2,62	1
5	3309411	Pumpe	1
6	3300116	O-Ring 13,95 x 2,62	1
7	3309031	Nippel 3/8" x 3/8"	1
8	3309032	Hochdruckschlauch	1
9	3309033	Ventilkörper	1
10	1370170	Dichtung 3/8"	2
11	1370175	Hohlschraube	1
12	3309412	Hochdruckschlauch	1
13	3309035	Überwurfmutter	1
14	3309621	Wasserfilter	1
16	3309658	Anschlussnippel	1
17	3300065	Schlauchschelle	2
18	1138724	Schlauch	90cm
19	3309038	Ansaugwinkel	1
20	3309419	Ventil Temperaturschutz	1
21	3309420	Ventil Anlaufentlastung	1
22	3300065	Schlauchschelle	3
23	1138724	Schlauch	15cm
24	3309041	Nippel M 14 x 1 x M 17 x 1,5	1
25	3309042	Mutter M 17 x 1,5	1
26	3309043	Manometeranschluß	1
27	3309413	Manometer	1
28	3309044	Nippel 3/8" x M 22	1
29	3309045	Hochdruckschlauch L 305 mm	1
30	3309046	Hochdruckschlauch L 345 mm	1
31	3309047	Nippel 3/8" x M 14 x 1,5	1
32	3309048	Anschlussstück	1
33	6557007	Adapter zu Wilms-Schraubkupplung	1
34	3309414	Red. Stück	1
35	3300118	O-Ring 15,08 x 2,62	1
36	3308075	Schlauch	50cm
40	3309415	Kontermutter	1
41	3309416	Überwurfmutter	1
42	3309417	Handrad	1
43	3309620	Schlauchanschluss kompl.	1
45	3309418	O-Ring 20,24 x 2,62	1
46	1138578	Verschluss-Schraube	1
47	3309628	Druckschalter	1

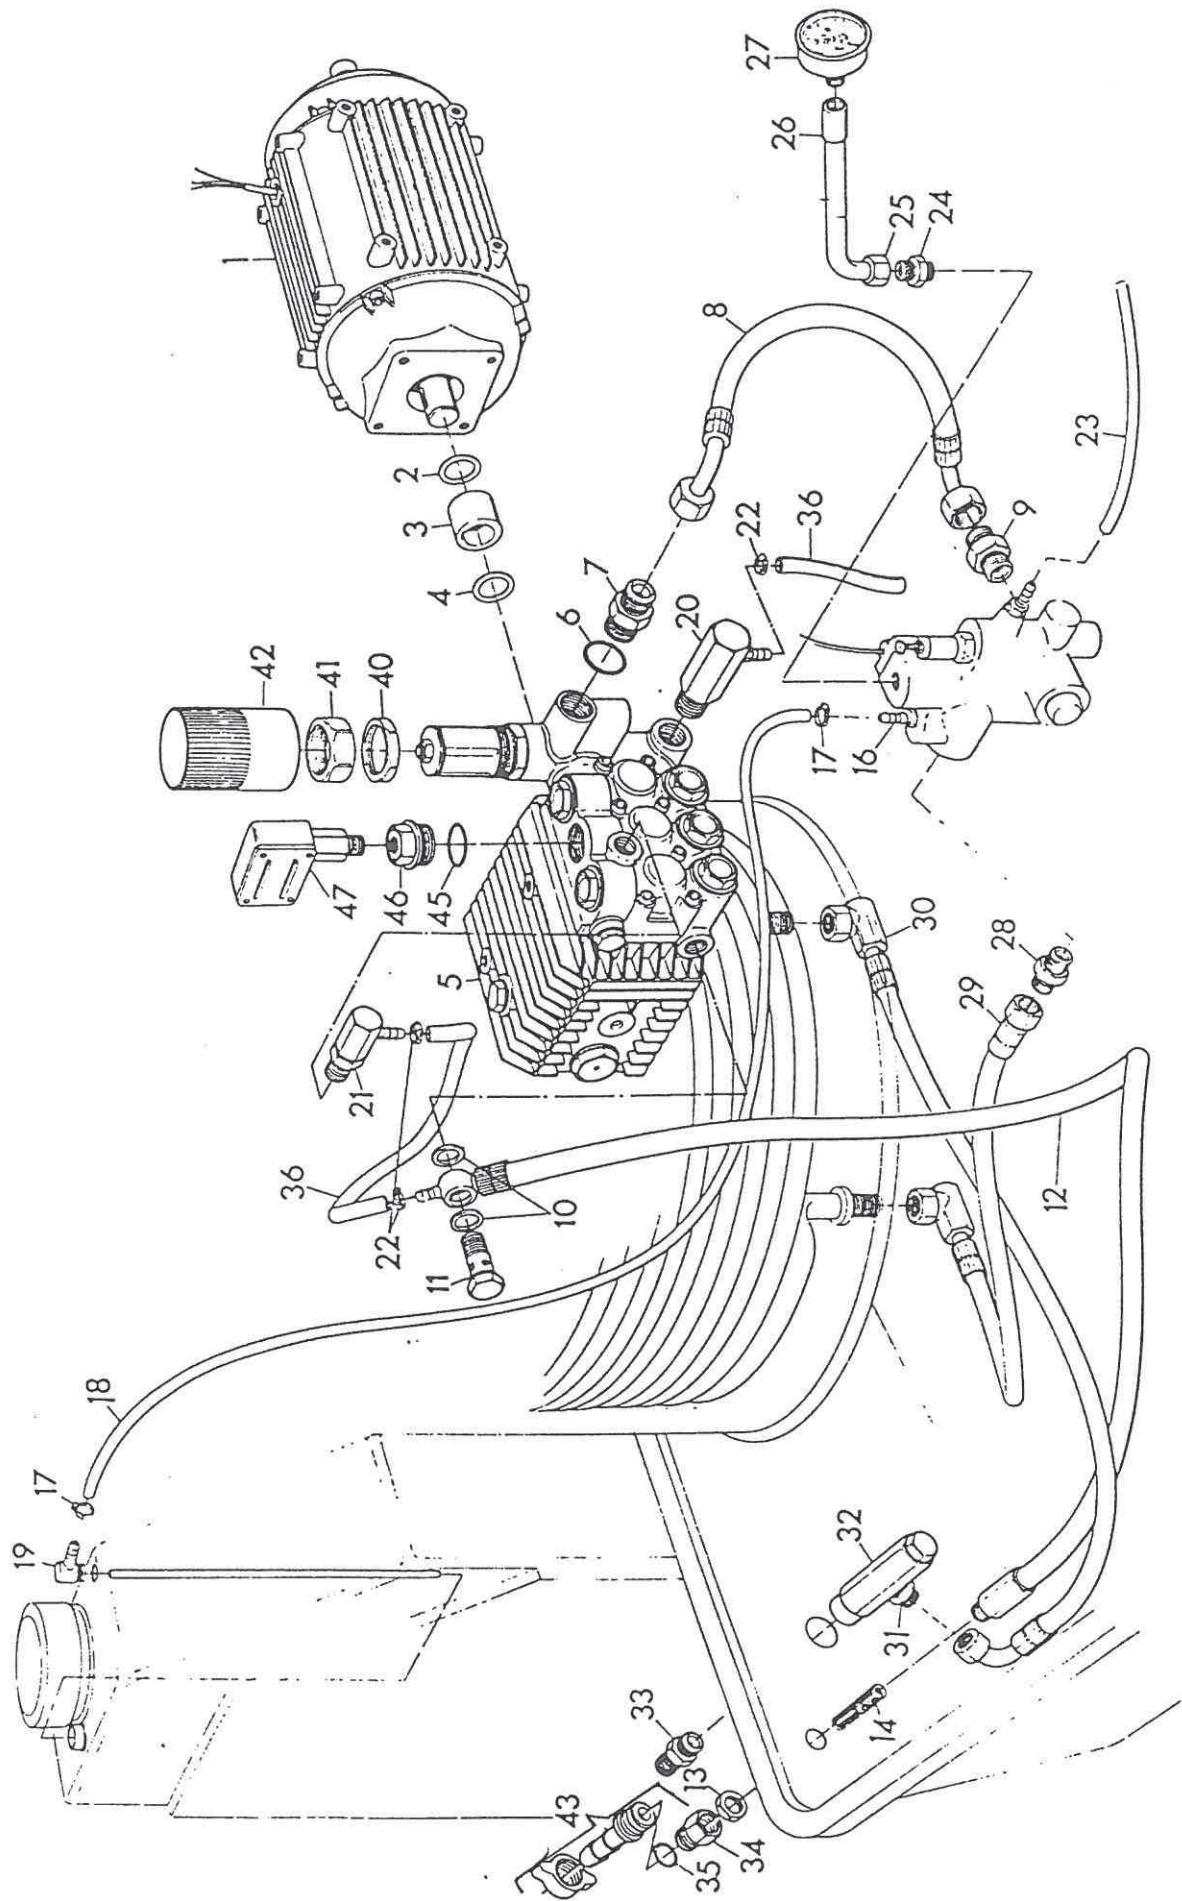

E R S A T Z T E I L L I S T E H W 9 1 1 0


nach Zeichnung 0701162002

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3307068	Zündkabel	2
3	3307067	Kerzenstecker	2
5	3309061	Elektrodenhalter	1
6	3309060	Elektrode	2
7	3309062	Flansch	1
8	3309063	Duese 0,85 - 60°B	1
9	3309420	Stauscheibe	1
10	3309065	Brennerkonus	1
11	3309066	Aussenmantel	1
12	3309067	Brennkammermantel	1
13	3309068	Heizschlange	1
14	3309069	Kesseldeckel unten	1
15	3309074	Dichtung	1
16	3309070	Verschlußklammer	1
17	3309071	Überwurfmutter M 26 x 1,5	2
18	3309072	Stützring	2
19	3309073	O-Ring 15,54 x 2,62	2
21	3309645	Dichtung	1

Zeichnung-Nr.:
07 01162 002

Explosionszeichnung HW 9110

9.09.94

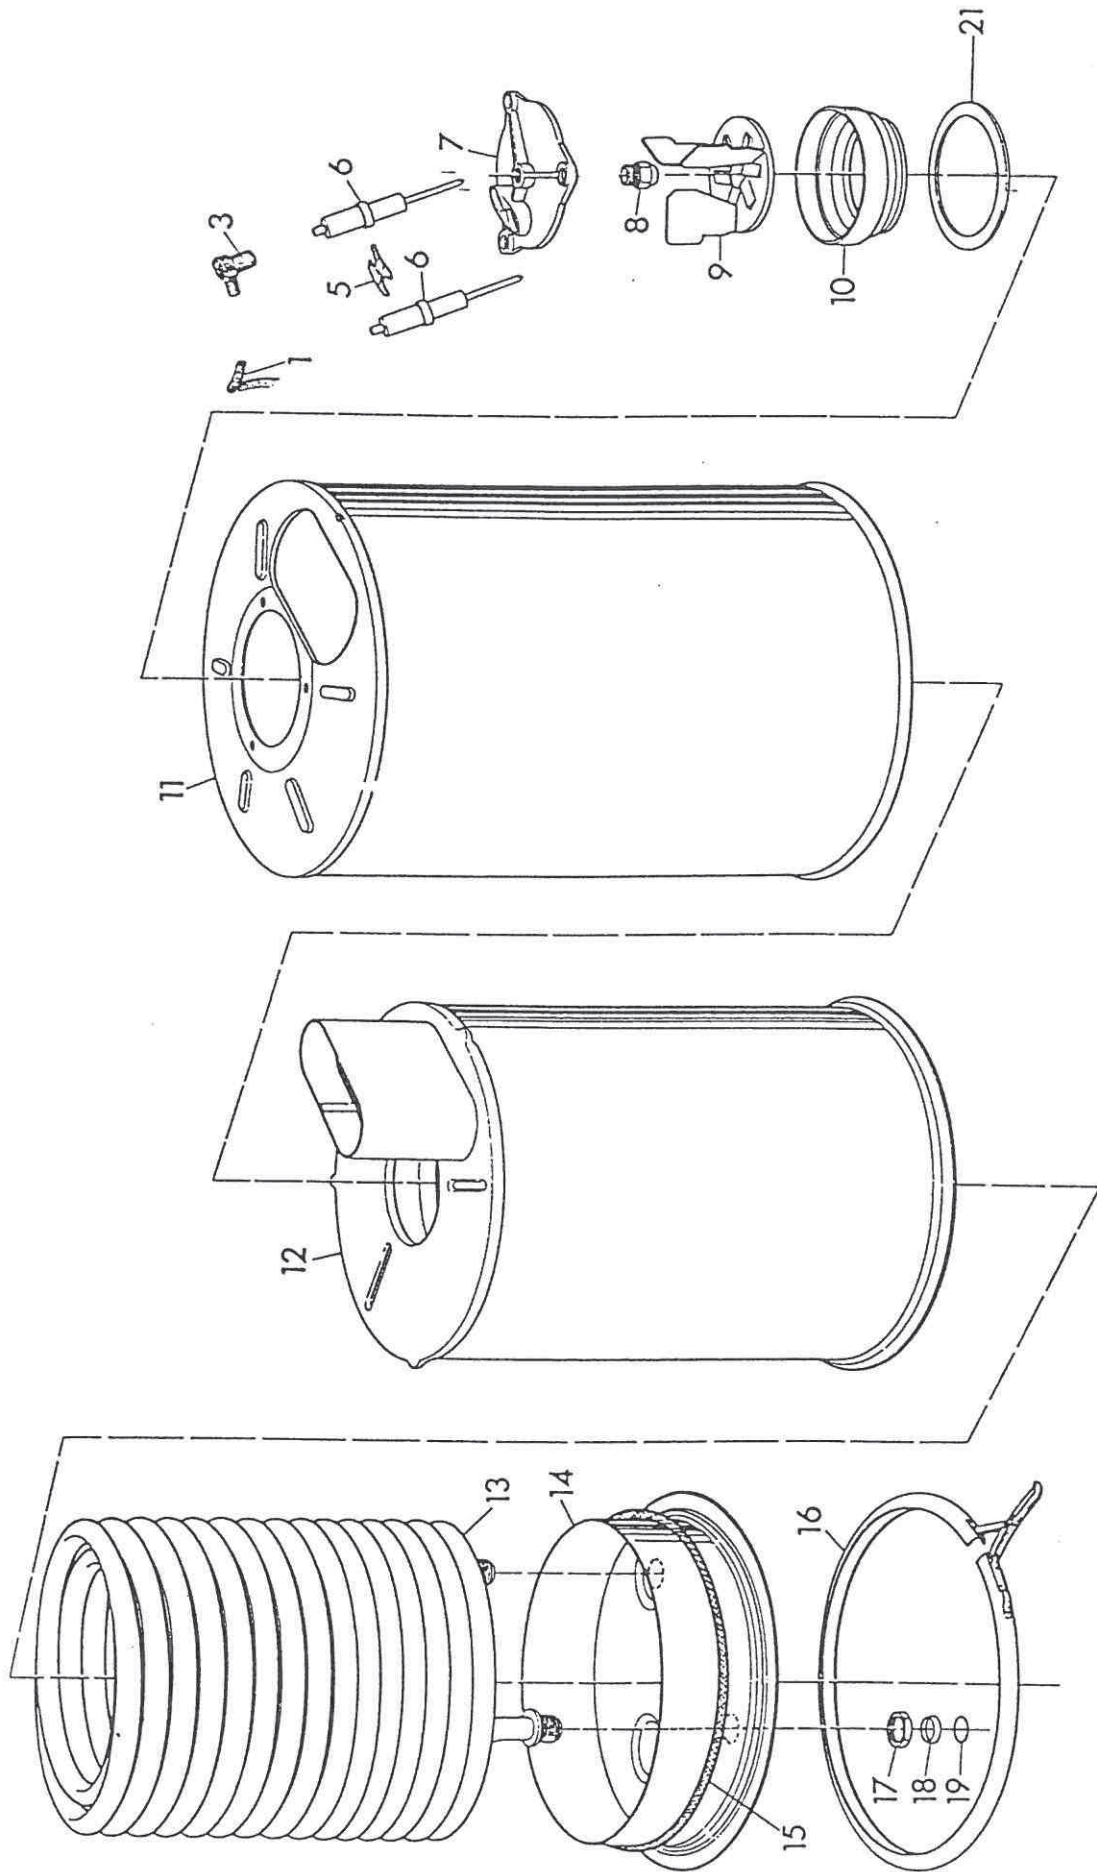

ERSATZTEILLISTE HW 9110


nach Zeichnung 070116300

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309080	Klammer	2
2	3309081	Anschlußstutzen	1
3	3309082	Dichtung	1
4	3309083	Lüftergehäuse	1
5	3309084	Lüfterrad 140 mm	1
6	3309085	Luftklappe	1
7	3309086	Gehäusedeckel	1
8	3309087	Kupplung-Brennstoffpumpe	1
9	3309088	Klammer	5
10	6580001	Schlauchtülle 1/4" x 6 mm	1
11	3308075	Ansaugschlauch	30cm
12	1130046	Schlauchschelle	2
13	3308082	Filter	1
14	3308075	Ansaugschlauch	45cm
15	3309038	Ansaugwinkel	1
16	1130046	Schlauchschelle	2
18	3309090	Brennstoffpumpe	1
19	3308074	Magnetventil	1
20	3308039	Winkel 90°	2
21	3309091	Brennstoffleitung	1
22	3309092	Buchse	1

Zeichnung-Nr.:
07 01163 000

Explosionszeichnung HW 9110

9.05.91

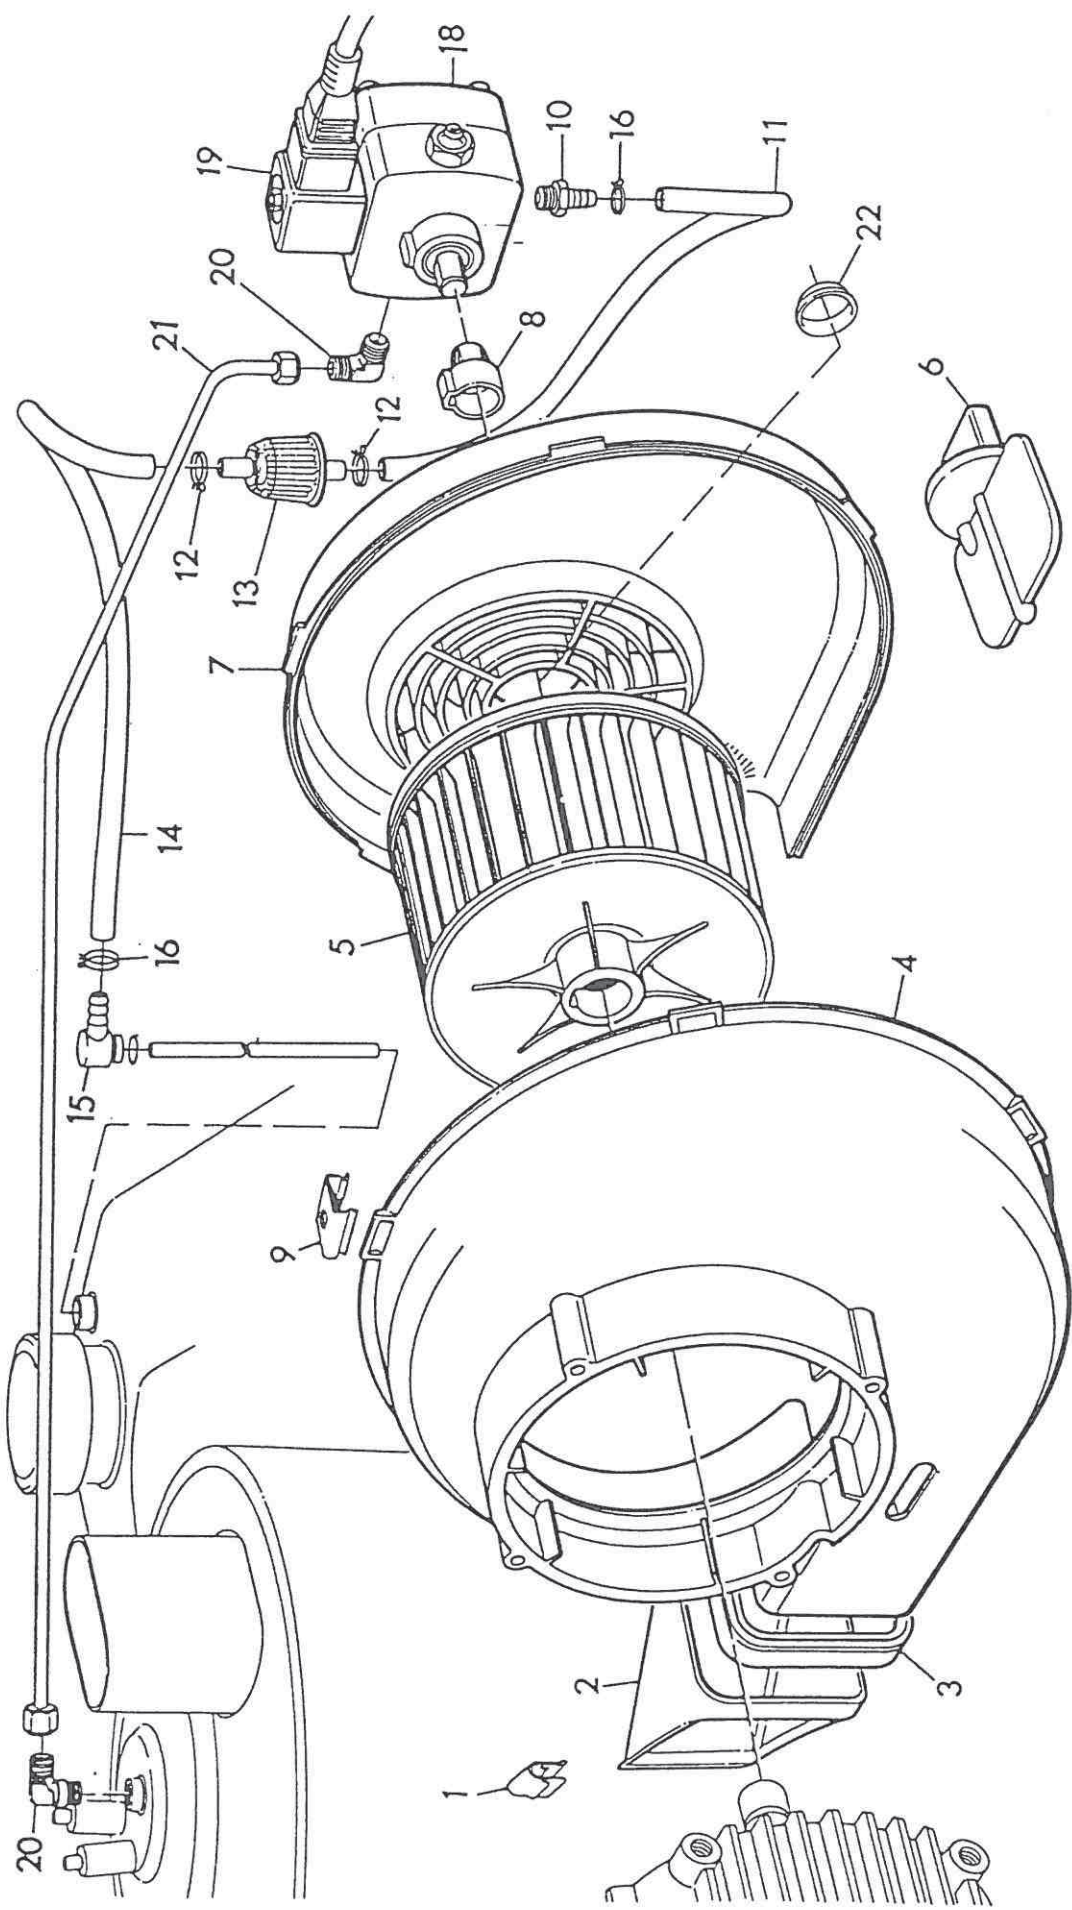

E R S A T Z T E I L L I S T E H W 9 1 1 0

nach Zeichnung 0700699000


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309043	Manometeranschluß	1
2	3309042	Mutter M 17 x 1,5	1
3	3309041	Nippel M 14 x 1 x M 17 x 1,5	1
4	3308079	O-Ring 11,11 x 1,78	1
5	3309100	Feder	1
6	3309101	Kolben	1
7	3309102	Kappe Überdruckventil	1
8	1138141	O-Ring 8,73 x 1,78	1
9	3309103	Federführung	1
10	1138145	O-Ring 18,77 x 1,78	1
11	3309104	Feder	1
12	3309105	Kolben	1
13	3309106	Dichtung	1
14	3309107	Ventilsitz	1
15	3309073	O-Ring 15,54 x 2,62	1
16	3309033	Ventilkörper	1
17	1138364	O-Ring 12,42 x 1,78	1
18	3308121	Dichtung 1/4"	1
19	3308141	Stopfen 1/4"	1
20	3309108	Wasserfilter	1
21	3309109	O-Ring 17,86 x 2,62	1
22	3309110	Dichtring	1
23	3309111	Verschlußkappe	1
24	1138177	O-Ring 9,92 x 2,62	1
25	1138176	Injektorduese	1
26	3307145	O-Ring 13,95 x 2,62	1
27	3309044	Nippel 3/8" x M 22	1
28	3309112	Feder 8 x 5,3	1
29	1138159	Kugel 7/32"	1
30	3300108	O-Ring 5,28 x 1,78	1
31	1133236	O-Ring 10,82 x 1,78	1
32	3309658	Anschlußnippel	1
33	3309113	Gehäuse-Sicherheitsblock	1
34	3309114	Reedschalter	1

Zeichnung-Nr.:

07 00699 000

Explosionszeichnung HW 9110

10.05.91

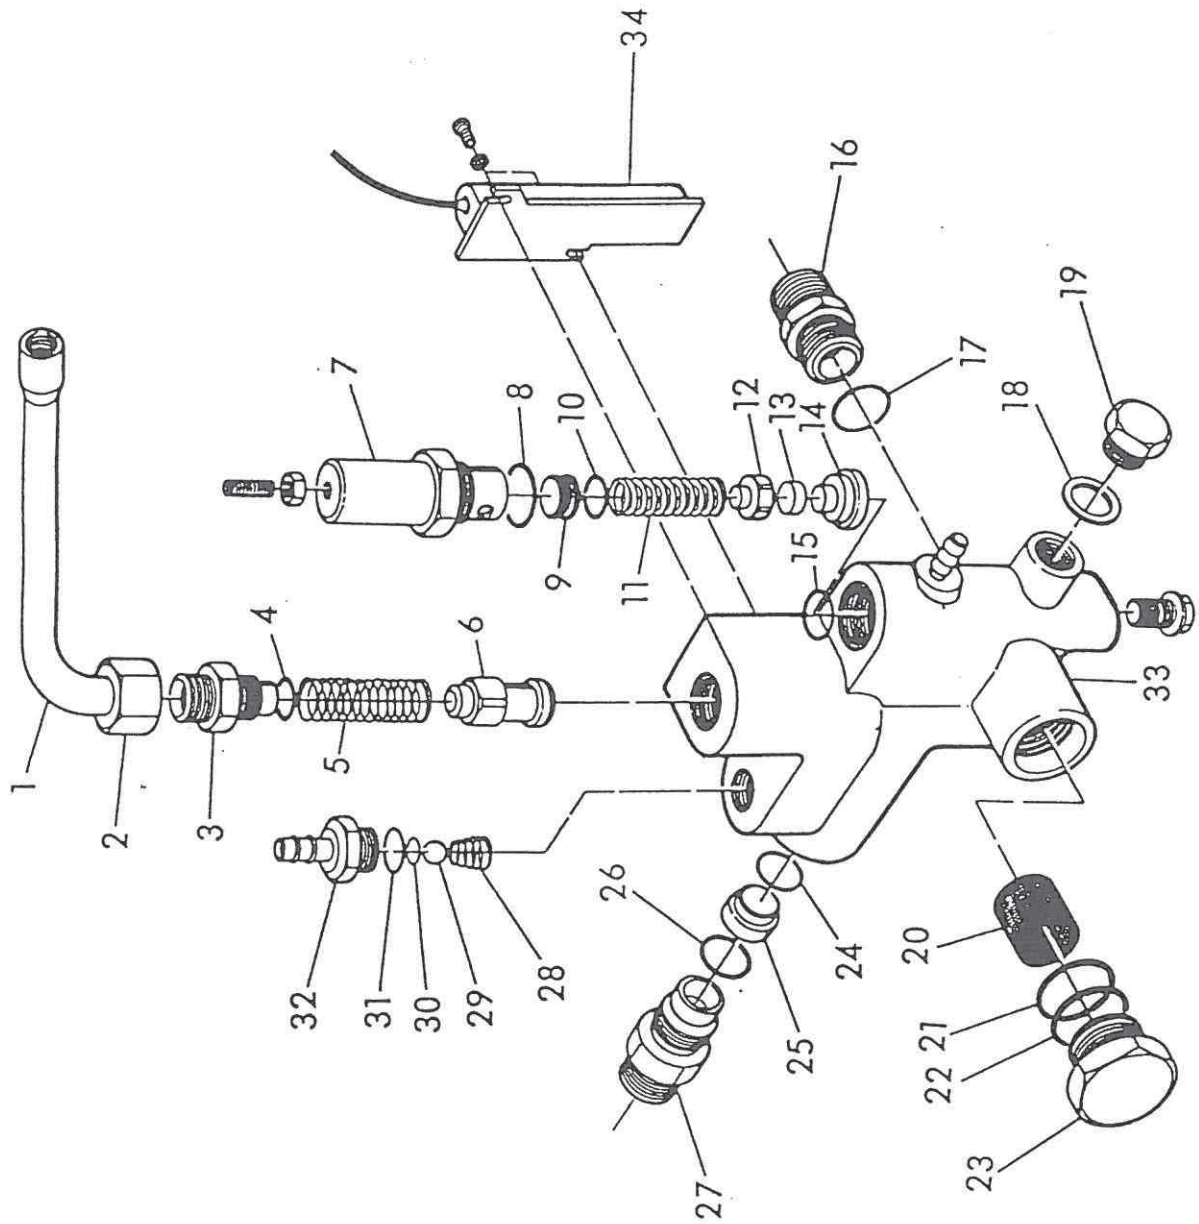

ERSATZTEILLISTE HW 9110

nach Zeichnung 0701407000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	1138571	Pumpengehäuse	1
2	1133256	Verschlußschraube 3/8" x 13	2
3	3300116	O-Ring 13,95 x 2,62	1
4	1138577	Schutzkappe	1
5	1138123	Nutringmanschette	3
6	3300110	Verschlußschraube 1/4" x 9	1
7	1138350	Pumpenkopf	1
8	1133334	U-Scheibe 6,4 x 10 x 0,7	12
9	1138119	Schraube M 6 x 40	8
10	1133203	O-Ring 17,13 x 2,62	6
15	1133309	O-Ring 20,24 x 2,62	7
16	1138111	Verschlußschraube M 24 x 1,5	6
17	1133311	Ventil kompl.	6
18	1133275	Ring	3
19	1133273	Dachmanschette 15 mm	3
20	1138109	Ring	3
21	1138110	O-Ring 25,12 x 1,78	3
22	3300118	Dichtung 15,08 x 2,62	3
23	1133227	Oelschauglas	1
24	1138050	Rollenlager kompl.	1
25	1133323	Oelmeßstab	1
26	1138052	Mutter M 8	3
27	1138053	Unterlegscheibe 8 mm	3
28	1138054	Kolben 15 mm	3
29	3300108	O-Ring 5,28 x 1,78	3
30	1138055	Schutzring	3
31	1138056	Unterlegscheibe 9 mm	3
32	1138062	Kolbenbolzen 8 x 24,5	3
33	1138058	Deckel für Antiebsgehäuse	1
34	1138060	Schraube M 6 x 18	4
35	1138059	Deckeldichtung	1
36	1138061	Pleuel kompl.	3
37	1138057	Kolbenführung	3
38	1133350	Distanzstück	1
39	1133320	O-Ring 55,56 x 3,53	1
40	1138575	Dichtring	1
41	1138574	Seegerring	1
42	1138573	Lager	1
43	3309450	Kurbelwelle	1
45	1138052	Mutter M 8	1
46	1138351	Schraube M 8 x 20	1
47	3300122	Dichtung 20,35 x 1,78 mm	1
48	1138352	Verstellerschraube	1
49	1138353	Federteller	1
50	1138354	Feder 15 x 35	1
51	1138355	Buchsenführung	1
55	1138358	O-Ring 6,75 x 1,78 mm	1
56	1138359	Kugel 9/32"	1
57	1138360	Stützring	2
58	1138177	O-Ring 9,92 x 2,62	2
59	3309451	Steuerkolben	1
60	1138362	Schutzring	1

ERSATZTEILLISTE HW 9110


nach Zeichnung 0701407000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
61	1138363	Ventilführung	1
62	1138364	O-Ring 12,42 x 1,78	1
63	1138365	Stützring	1
64	3309452	Ventil	1
65	3309453	Stift 3 x 14,5	1
66	1138368	Ventilsitz	1
67	3309454	Stopfen M 14 x 1,5	1

Zeichnung-Nr.:
07 01407 000

Explosionszeichnung HW 9110

14.06.93

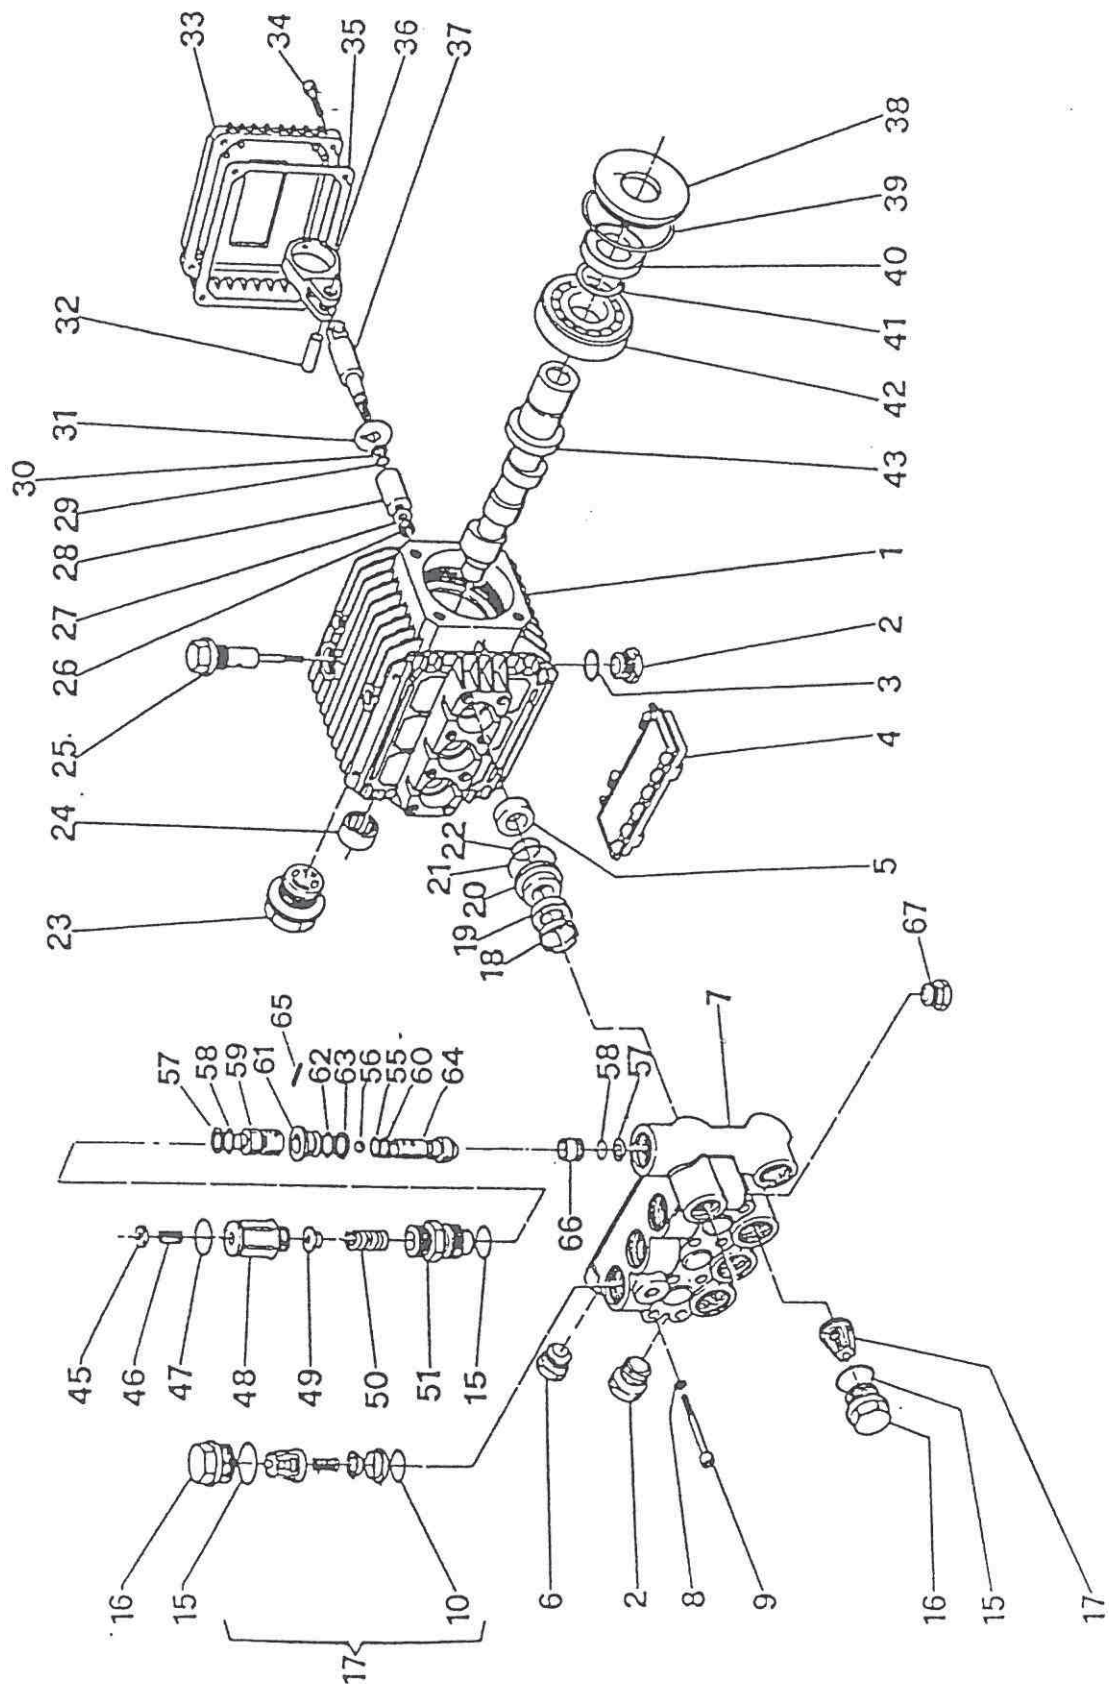

ERSATZTEILLISTE HW 9110

nach Zeichnung 0400120001

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
C	3309430	Kondensator-Motor	1
F	3307149	Sicherung 1A	1
M	3309410	Motor	1
P	3309628	Druckschalter	1
AT	3307125	Zündtransformator	1
DA	3309022	Motorschutzschalter	1
EV	3308027	Magnetventil	1
FL	3309114	Reedkontakt	1
IG	3309431	Ein-Aus-Schalter	1
RC	3309023	Entstörkondensator	1
TH	3309297	Thermostat	1

