

BETRIEBSANLEITUNG

Heisswasser- Hochdruckreiniger HW 9115




Perfektion aus Prinzip.

Wilms

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 nach Zeichnung 1


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310000	Fahrgestell	1
02	3310001	Rad	2
03	3308208	Klemmring	2
04	3310002	Radkappe	2
05	3310003	Schwenkrollenrad	1
06	3310004	Abdeckung vorne	1
07	3310005	Klappe	1
08	3310006	Tank-Reinigungsmittel	1
09	3310007	Brennstofftank	1
10	3308113	Ölablass-Stopfen	2
11	3308112	Dichtung	2
12	3310008	Tankdeckel	2
13	3310009	Griff unten	1
14	3310010	Griff oben	1
15	3310012	Rückwand unten	1
16	3310011	Rückwand oben	1
18	3310014	Halter	1
19	1138905	Kabelklemme	1
20	3310015	Platte	1
21	3309014	Schaltkastenunterteil	1
22	5913044	Dichtung	1
23	3310016	Dichtung	1
24	3310017	Halter	1
25	3309018	Kabelklemme	1
26	3300116	O-Ring	1
27	3309402	Buchse	1
28	3309016	Drehknopf	3
29	3309209	Dichtring	1
30	3309206	Buchse	1
31	3310018	Schaltkastendeckel	1
32	3310019	Haube - weiss	1
33	6557611	Schlauch	1
34	3310021	Lanzenhinterteil	1
35	3308011	Lanzenvorderteil	1
36	1370186	Düse - 1/4" - 2504	1
38	3310022	Wassertank	1
39	3309009	Mutter	1
40	3310023	Tankdeckel	1
41	3310024	Halter	2
42	3310025	Motorplatte	1
43	3310026	Platte	1
44	3310027	Dichtung	1
45	3310077	Aufkleber	1
46	3309121	Zwischenstück	1

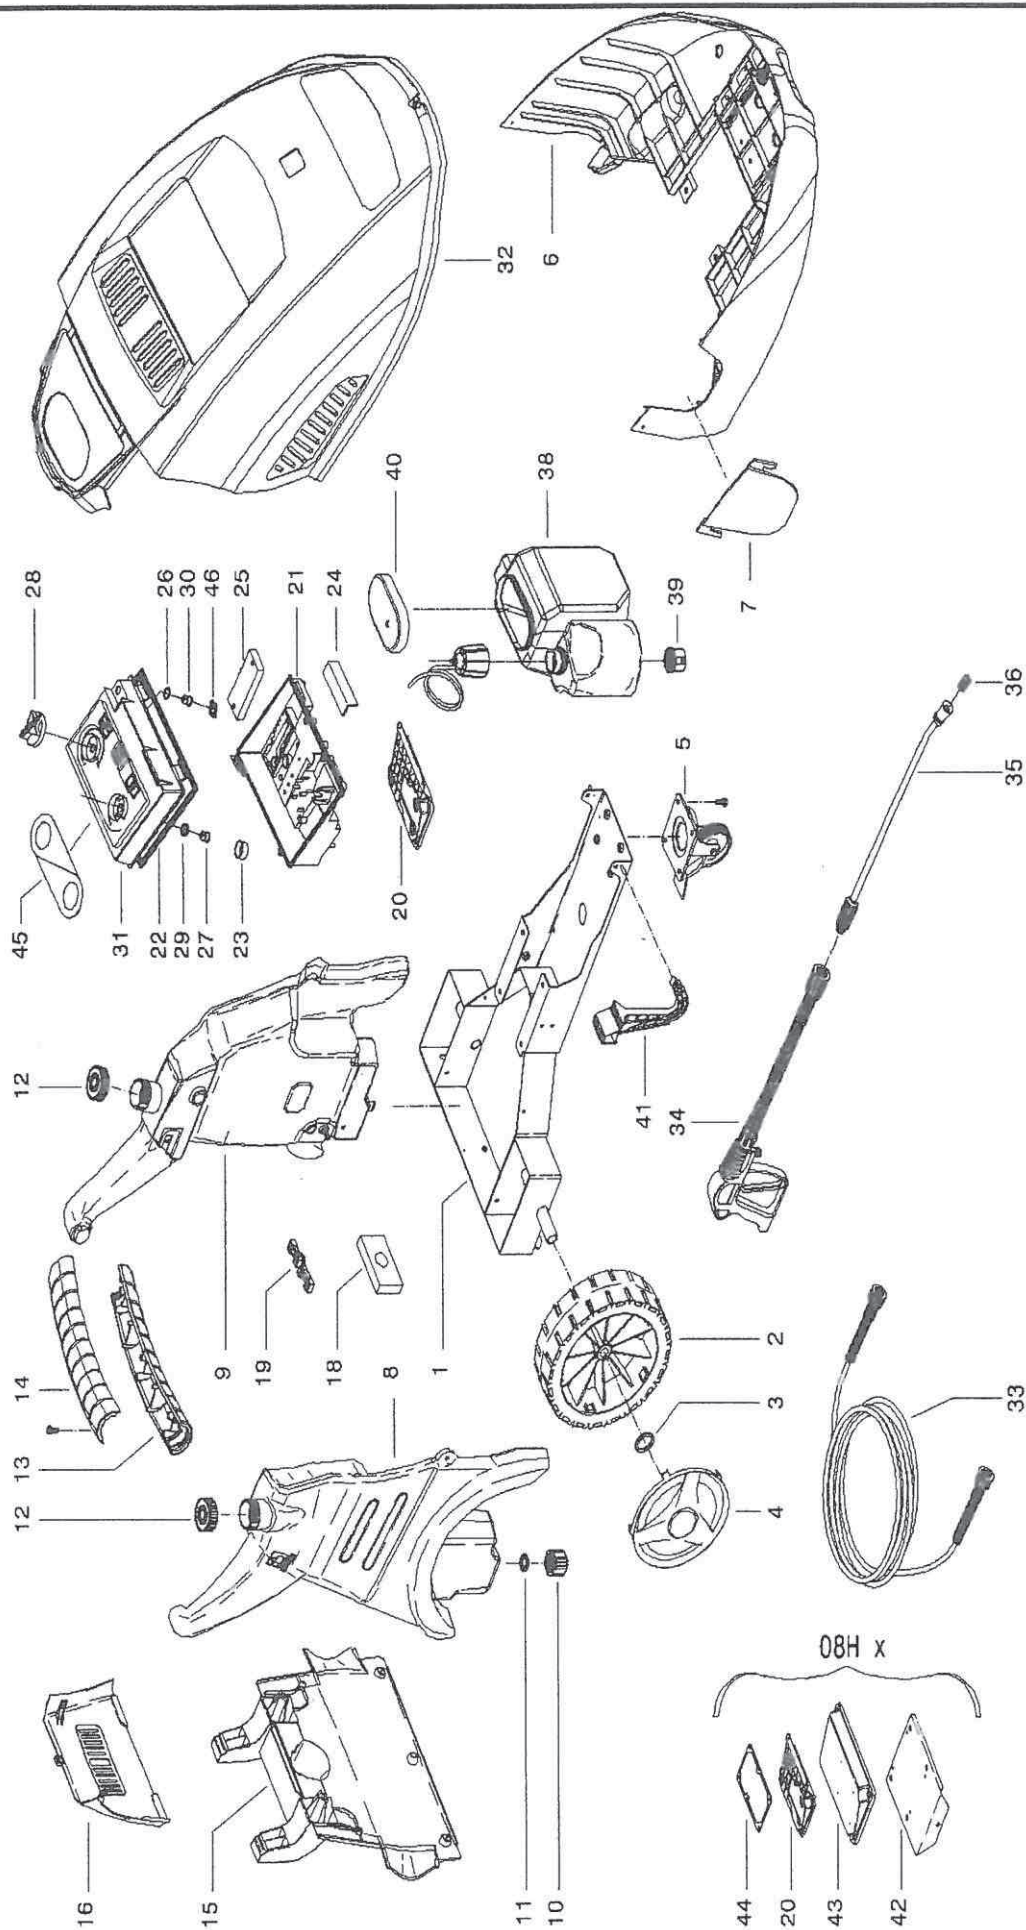

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 nach Zeichnung 2


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	1139025	Schlauchanschluss	1
02	1139024	Steckanschluß	1
03	1139022	Reduzierstueck	1
04	1139021	Dichtung	1
05	3309621	Wasserfilter	1
06	3310030	Überwurfmutter	1
07	3307106	Dichtung	1
08	3310032	Schlauch	1
09	3310033	Schwimmer	1
10	3309732	Schlauch	0,15
11	3311080	Schlauch	0,35
12	3310108	Schelle	1
13	3311080	Schlauch	0,25
14	3309131	Schlauchschelle	1
15	3310034	Schlauch	1
16	3310035	Nippel	1
17	3309731	Anschluss-Stück	1
18	3310036	Pumpe	1
19	3310037	Motor	1
20	3309415	Kontermutter	1
21	3309416	Überwurfmutter	1
22	3309417	Handrad	1
23	1138960	O-Ring	1
24	1138322	Red.-Nippel	1
25	3309220	Manometer	1
26	3300156	Red.-Stück	1
27	3310040	Schlauchnippel	1
28	1138724	Schlauch	m
29	3310041	Schelle	2
30	3309135	Körper	1
31	3309266	O-Ring	1
32	3309136	O-Ring	1
33	3309137	Adjuster	1
34	3309138	Dichtung	1
35	3309718	Feder	1
36	3310043	T-Stück	1
37	3310044	HD-Schlauch	1
38	3310045	Ventil-Überdruck	1
39	3310046	Verbinder	1
40	3310047	Mutter	1
41	3310048	Block	1
42	3309634	Nippel	1
43	3308193	Tauchrohr	1
44	3308192	Feder	1
45	3310049	Nippel	1
46	3309405	Ventil	1
47	3308075	Schlauch	1
48	3309134	Schlauchschelle	1
49	3311016	O-Ring	1
50	3311017	Buchse	1
51	3310050	Sprengring	1
52	3310031	Überwurfmutter	1
53	1138578	Verschußschraube	1
54	3309140	Kappe	1

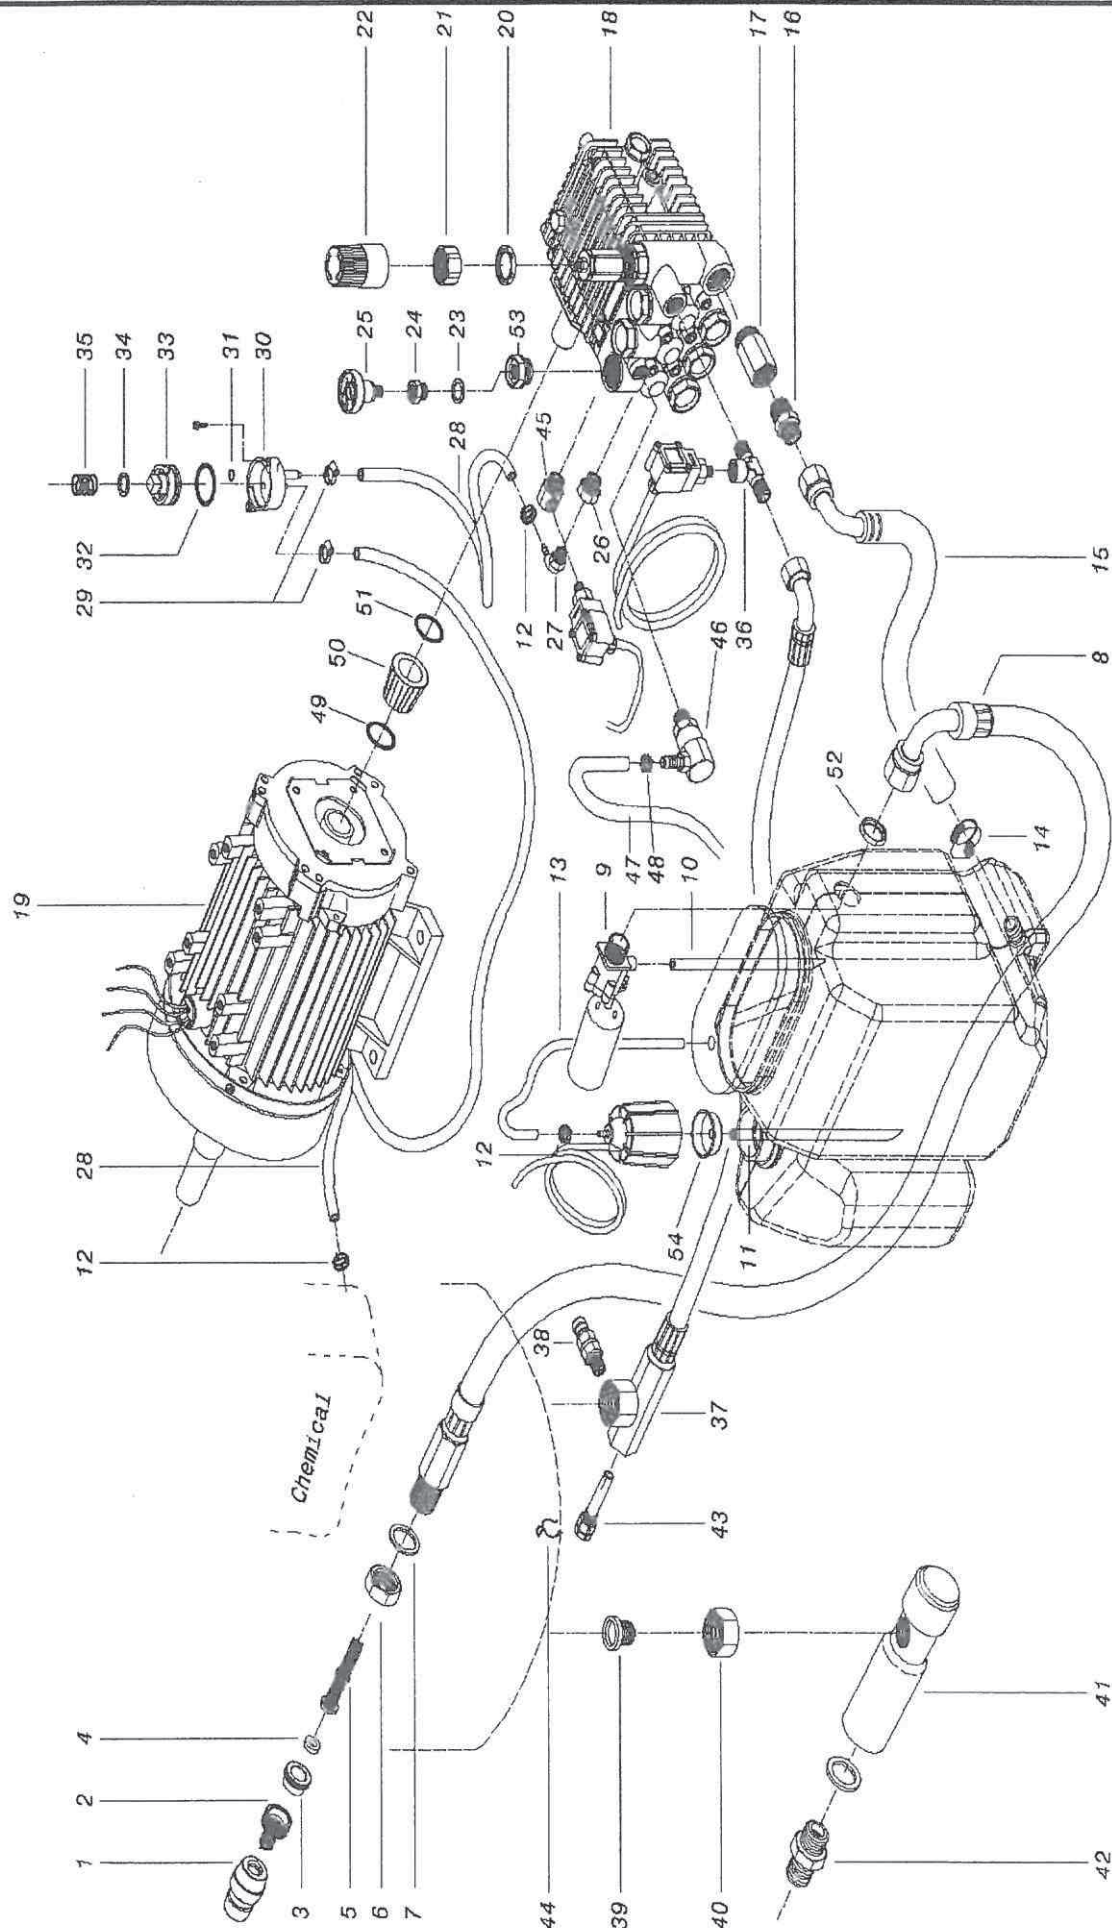

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 nach Zeichnung 3


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3309073	O-Ring	2
02	3309072	Stuetzring	2
03	3309071	Überwurfmutter	2
04	3309070	Verschlussklammer	1
05	5914199	Splint	1
07	3309148	Kesseldeckel - unten	1
08	3309146	Kesselboden	1
09	3310051	Boden	1
10	3309147	Isolation	1
11	3310052	Heizschlange	1
12	3309643	Brennkammermantel	1
13	3310078	Aussenmantel	1
14	3309645	Dichtung	1
15	3309065	Brennerkonus	1
16	3309420	Stauscheibe	1
17	3309640	Düse	1
18	3310053	Elektrodenhalter	1
19	3308039	Winkel	1
20	3309060	Elektrode	2
21	3309061	Elektrodenhalter	1
22	3310116	Ölleitung	1
23	3309144	Kabel	1
24	3309142	Zuendkabel	2
25	3310055	Kaminanschluß	1

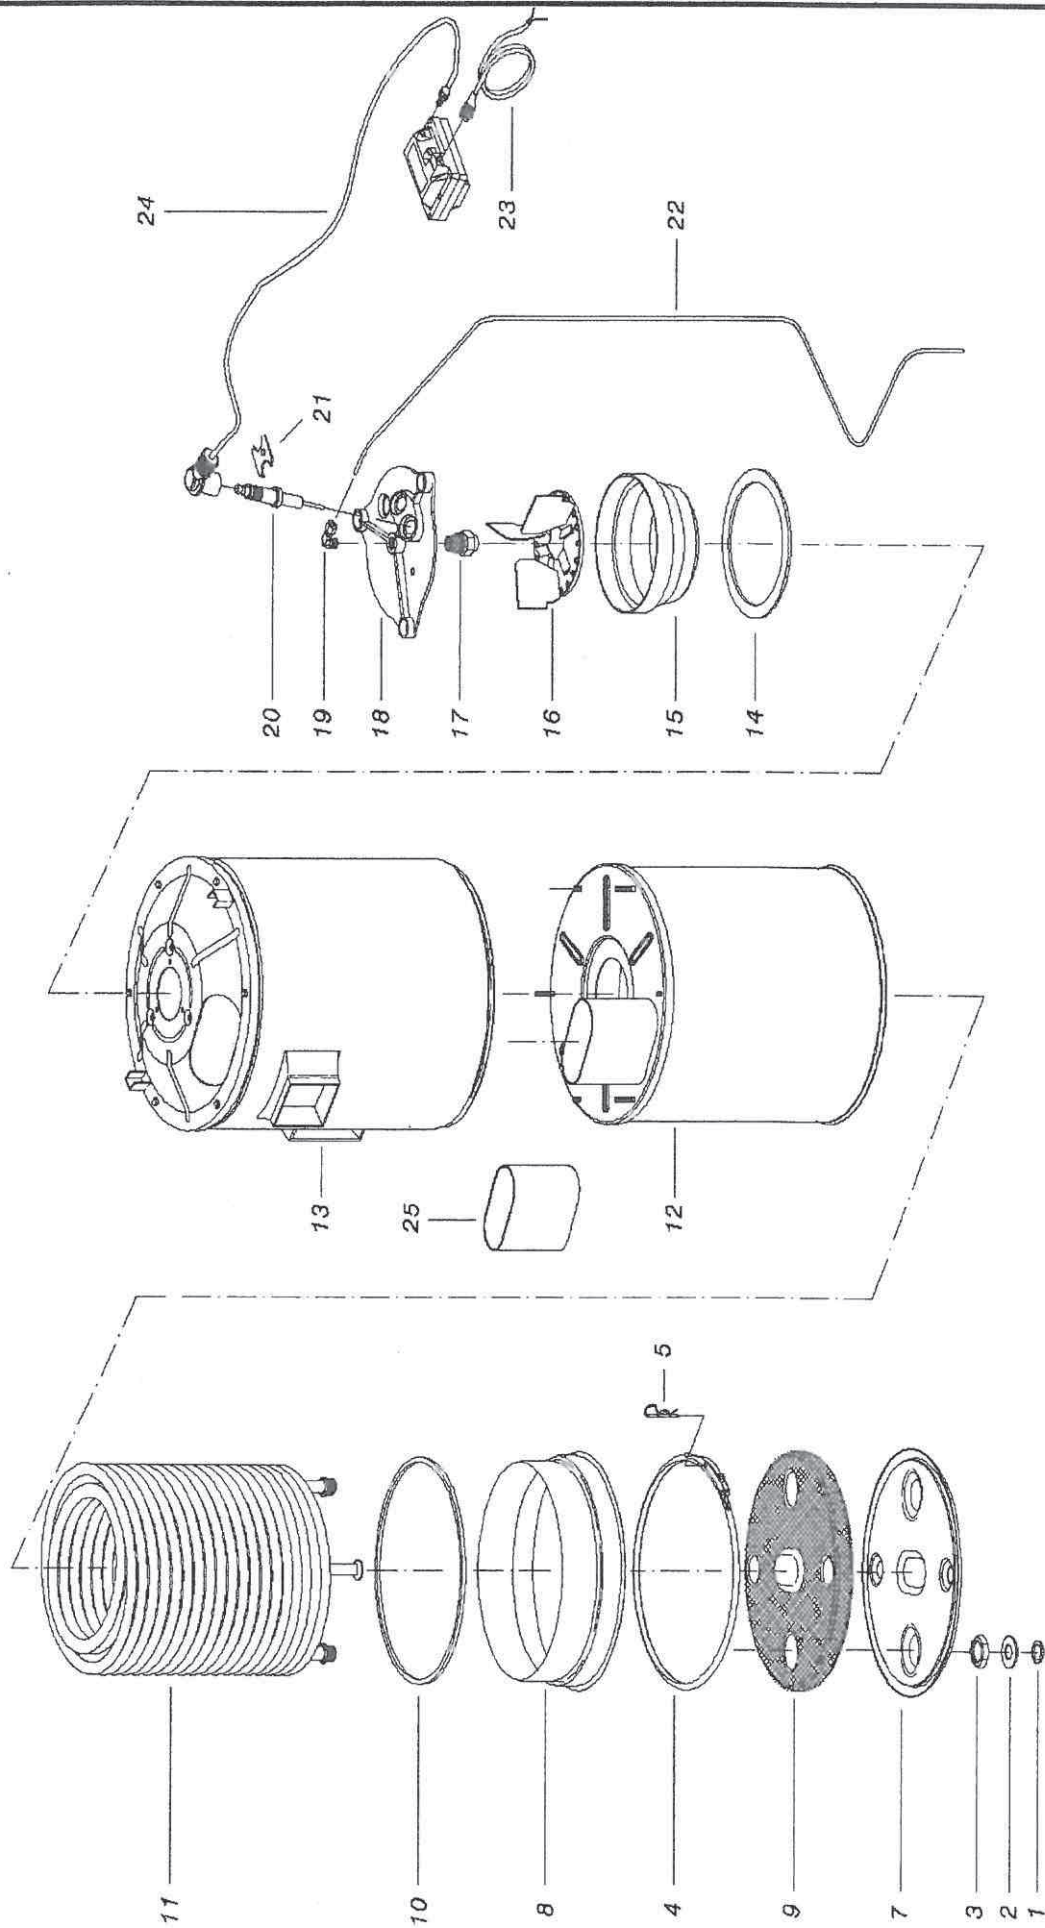

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 nach Zeichnung 4

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310079	Lüftergehäuse nur kompl. mit Pos. 03 + 04	1
02	3309084	Lüfterrad	1
03	3310079	Buchse nur kompl. mit Pos. 01 + 04	1
04	3310079	Gehäusedeckel nur kompl. mit Pos. 01 + 03	1
05	3309085	Luftklappe	1
06	3309088	Klammer	1
07	3309082	Dichtung	1
08	3310060	Anschlußstück	1
09	3309080	Klammer	2
10	3310061	Kupplung	1
11	3310063	Pumpe	1
12	1370176	Unterlegscheibe	1
13	3300064	Anschlussnippel	1
14	3309134	Schlauchschelle	2
15	3308075	Ölschlauch	1
16	3310064	Schelle	2
17	3308082	Ölfilter	1
18	3310065	Nippel	1
20	3309770	Kabel-Magnetventil	1

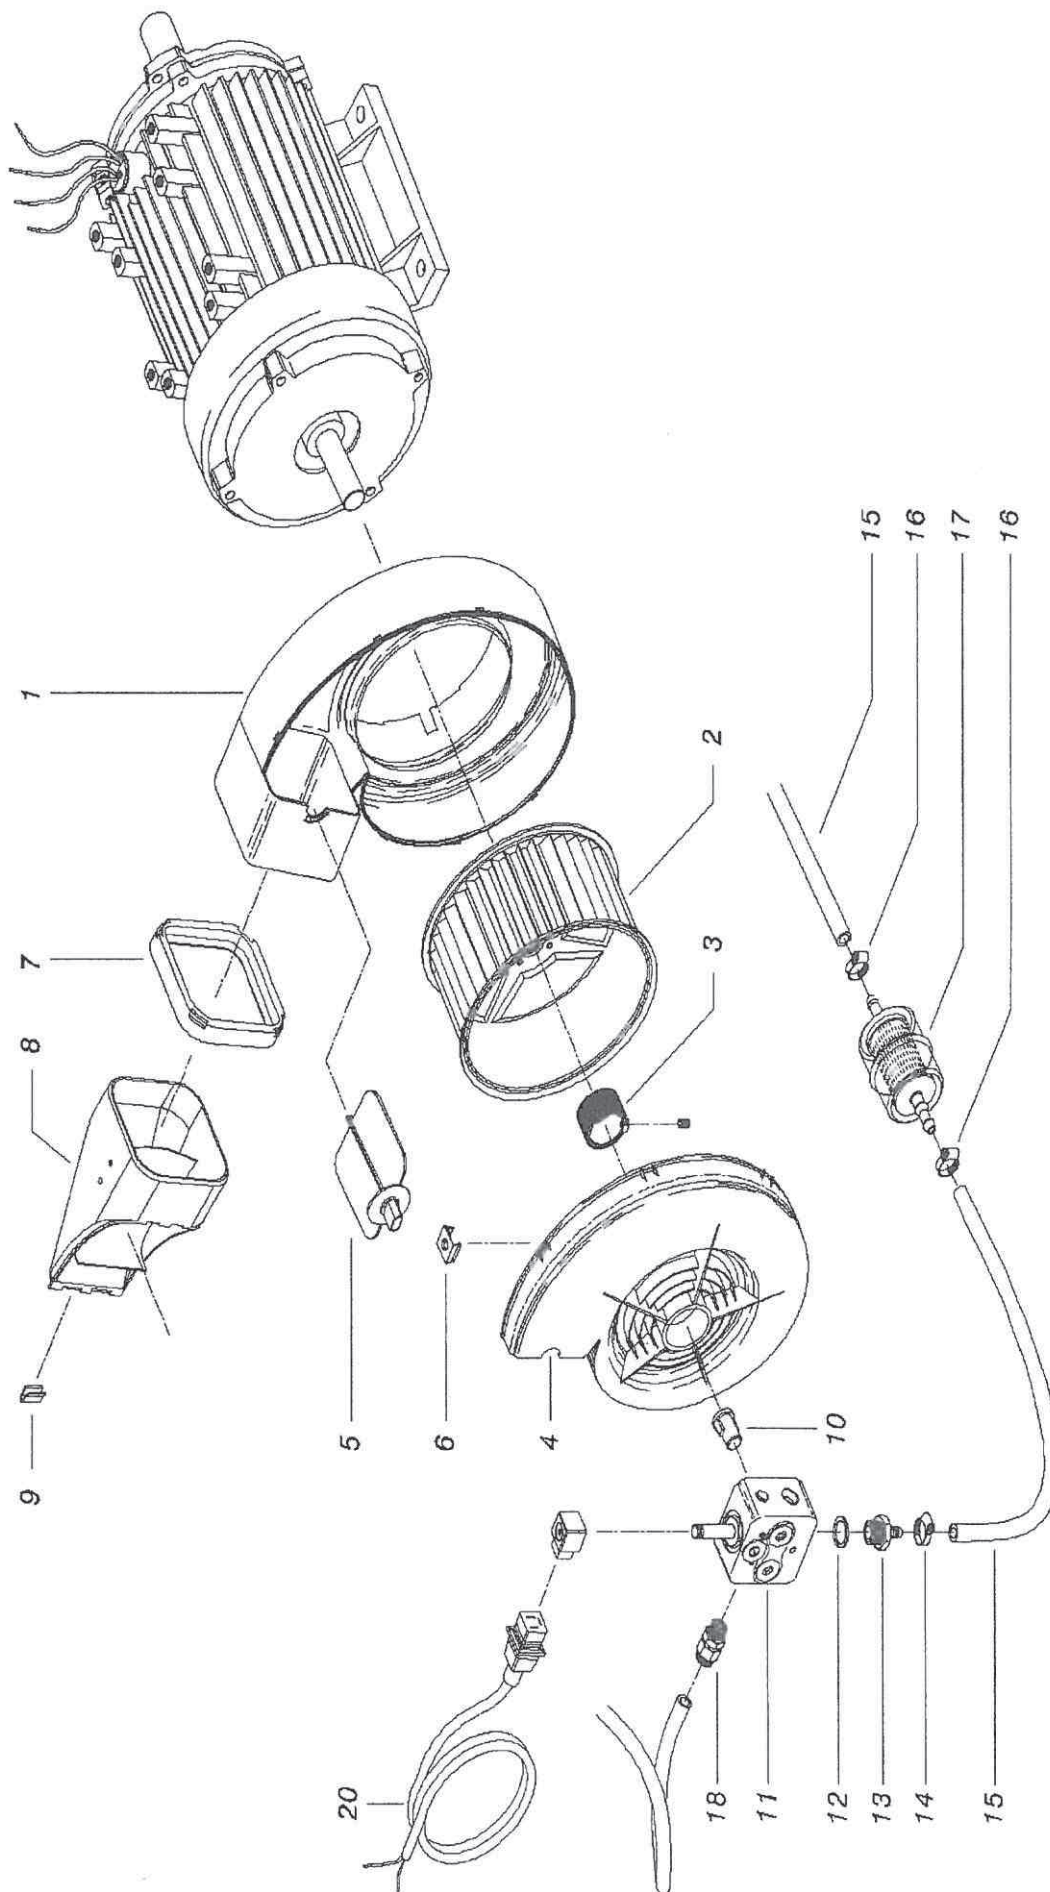

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 nach Zeichnung 5

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
F	3307149	Sicherung	1
K	3309150	Schütz	1
C1	3309430	Kondensator - Motor	1
DA	3310070	Motorschutzscharter	1
EC	3310071	Steuerung	1
EV	3310072	Magnetventil	1
IG	3309431	Ein- und Ausscharter	1
LC	3309795	Entstörfilter	1
P1	3310073	Druckscharter Ausgang Umlenkvent. Blau 15B	1
P2	3310074	Druckscharter Pumpenkopf rot 25B	1
PA	3309748	Dosierpumpe	1
TA	3309793	Zündtransformator	1
TH	3309799	Thermostat	1
TR	3308217	Kleinspannungstransformator	1
TS	3310075	Thermostat	1
CV1	3310076	Kabel	1


Zeichnung Nr.: 5



ERSATZTEILLISTE

HW 9115 Ventil


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310080	Nippel	1
02	3308079	O-ring	1
03	3310081	Sitz	1
04	3310082	Feder	1
05	3310083	Kugel	1

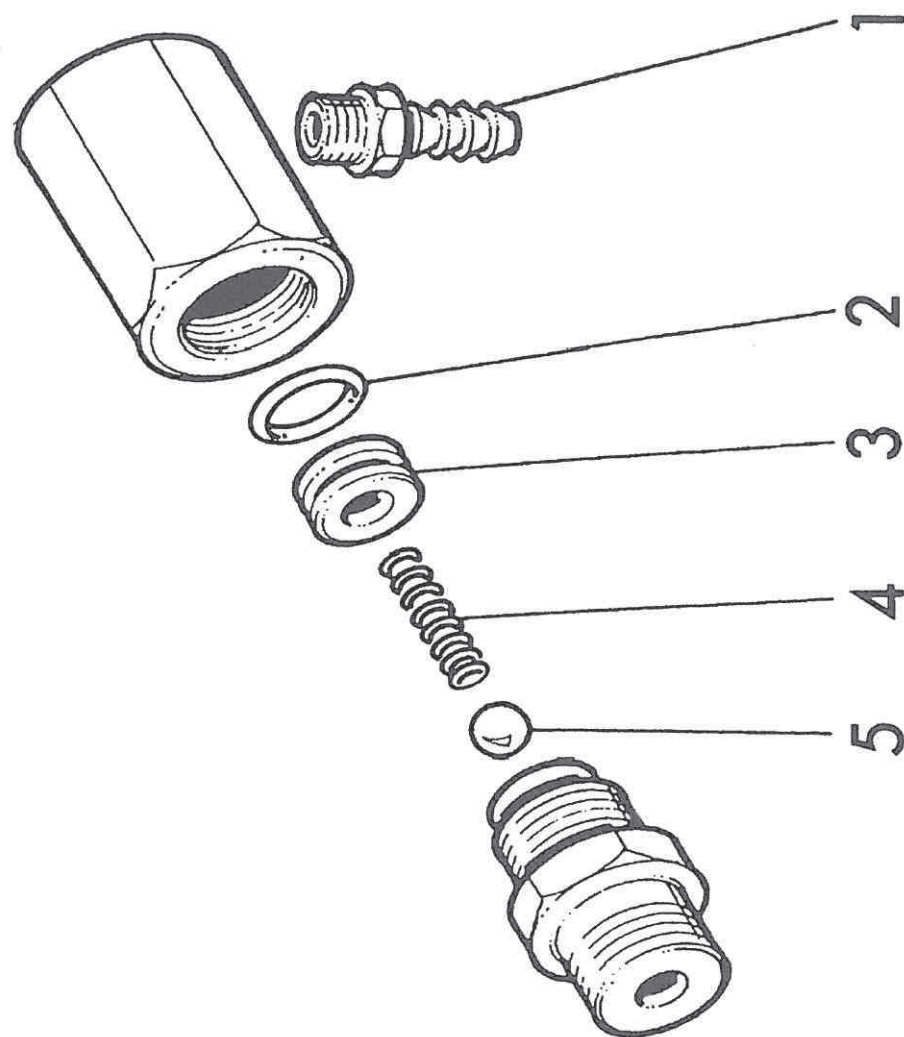

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 Griff


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310120	Schale links	1
02	3310121	Schale rechts	1
03	3310122	Gehäuse	1
04	3310123	Drücker	1
05	3310124	Kolben	1
06	3310125	Kolbenführung	1
07	3310126	Stift	2
08	3310127	Platte	1
09	1138704	Schraube	11
10	3310128	Rohr	1
11	3310129	Anschlußnippel	1
12	3310130	Isolation	1
13	3310131	Hitzeschutz links	1
14	3310099	Hitzeschutz rechts	1
15	3310132	Lanzenrohr	1
16	3310133	Distanzstück	1
17	1370176	Unterlegscheibe	1
18	3310134	Verschraubung	1
19	3310135	Nippel	1
20	3310136	Ring	1
21	3310137	O-Ring 9,3 x 2,4	1

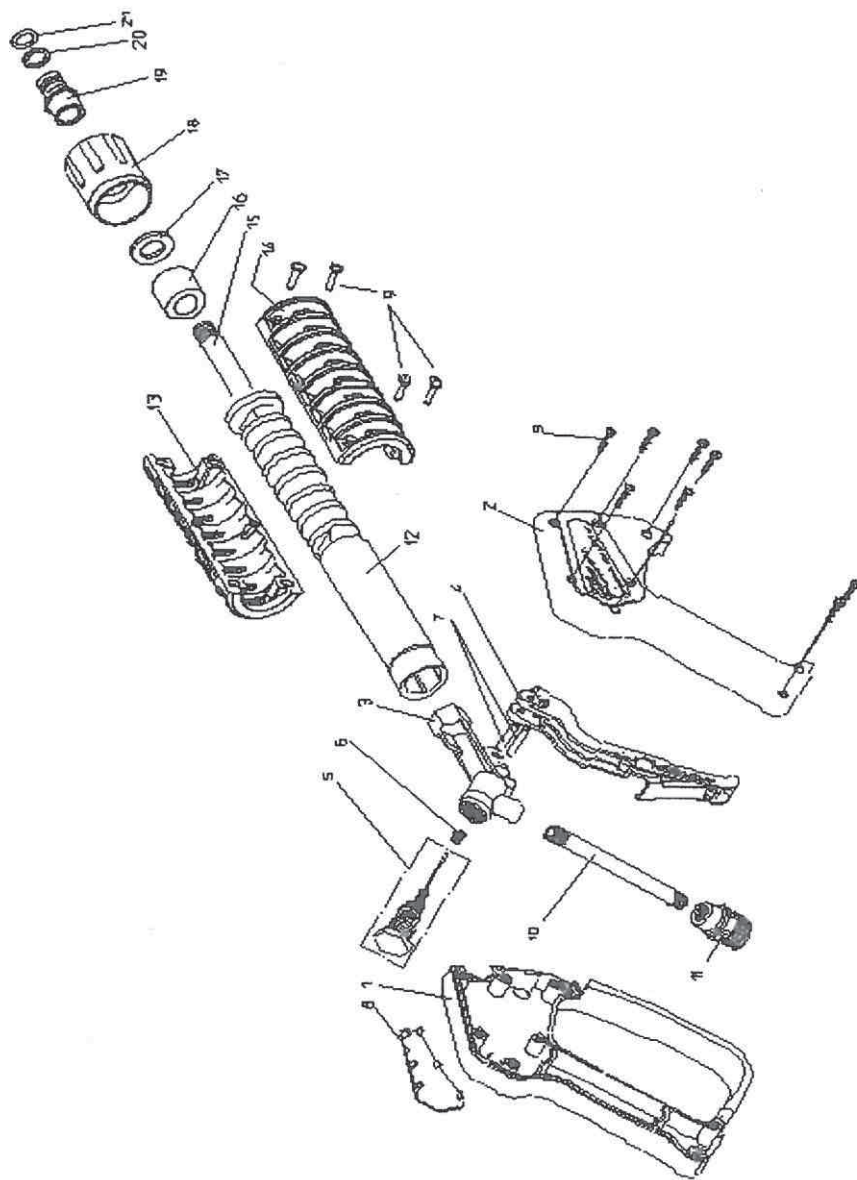

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 Pumpe

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	1138571	Pumpengehäuse	1
02	1133256	Verschluss-Schraube	2
03	1133190	O-Ring	1
04	1138577	Schutzkappe	1
05	1138123	Nutringmanschette	3
06	1133243	Verschlusschraube	1
07	1138350	Pumpenkopf	1
08	1133334	Unterlegscheibe	12
09	1138119	Schraube	8
15	1133208	O-Ring	7
16	1138111	Verschlusschraube	6
17	1133210	Ventil komplett	6
18	1133275	Ring	3
19	1133273	Dachmanschette	3
20	1138109	Ring	3
21	1138110	O-Ring	3
22	3300118	Dichtung	3
23	1133227	Ölschauglas	1
24	1138050	Rollen-Lager	1
25	1133323	Ölmess-Stab	1
26	1138052	Mutter	3
27	1138053	Unterlegscheibe	3
28	1138054	Kolben	3
29	3300108	O-Ring	3
30	1138055	Ring	3
31	1138056	Unterlegscheibe	3
32	1138062	Kolbenbolzen	3
33	1138058	Deckel für Antriebsgehäuse	1
34	1138060	Schraube	4
35	3311081	Deckeldichtung	1
36	1138061	Pleuel komplett	3
37	1138057	Kolbenführung	3
38	1133350	Distanzstück	1
39	1133320	O-Ring	1
40	1138575	Öldichtung	1
41	1138574	Seegering	1
42	1138573	Lager	1
43	1138579	Kurbelwelle	1
45	1138052	Mutter	1
46	1138351	Schraube	1
47	3300122	O-Ring	1
48	1138352	Verstellerschraube	1
49	1138353	Federteller	1
50	1138354	Feder	1
51	1138355	Buchsenführung	1
53	1138356	Führung	1
54	1138357	Feder	1
55	1138358	O-Ring	3
56	1138359	Kugel	1
57	1138360	Stützring	2
58	1138177	O-Ring	2
59	1138361	Steuerkolben	1
60	1138362	Ring	1
61	1138363	Ventilführung	1

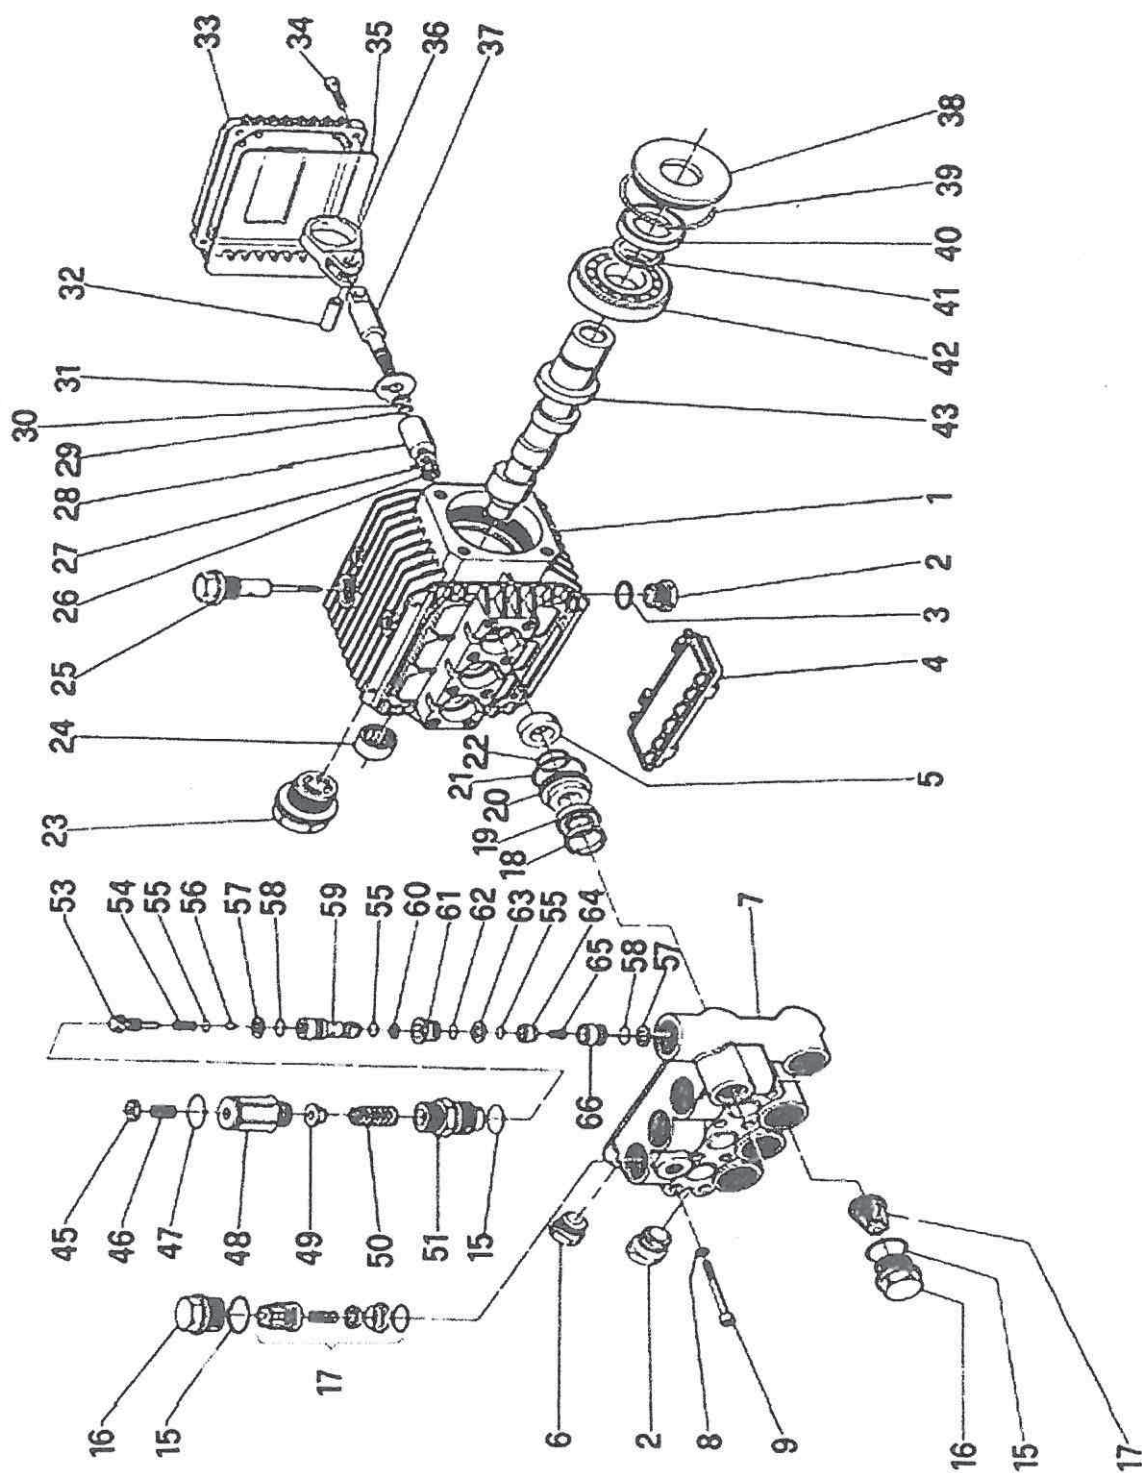

ERSATZTEILLISTE

HW 9115 Pumpe

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
62	1138364	O-Ring	1
63	1138365	Stützring	1
64	1138366	Ventil	1
65	1138367	Schraube	1
66	1138368	Ventilsitz	1

1133265	Kit Nr.	best. aus Pos. 17
1133294	Kit Nr. 83	best. aus Pos. 5
1133295	Kit Nr. 15-86	best. aus Pos. 20/21/22
1138370	Kit Nr. 102	best. aus Pos. 15/51/53/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66
1133296	Kit Nr. 96	best. aus Pos. 18/19/20/21/22
1133297	Kit Nr. 97	best. aus Pos. 18/19/21/22

