


Montageanleitung



EBS Wandsteckdose (Art.-Nr. 2701 NWS)

Steuerkabel Anschluß:

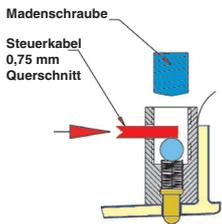


Madenschraube
Steuerkabel
0,75 mm
Querschnitt

Mittels Madenschraube wird das Steuerkabel in der Kontakthülse befestigt.

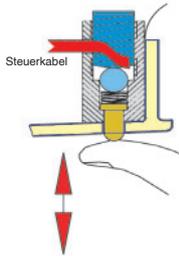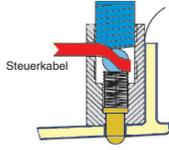

Achtung: Schraube nur soweit eindrehen, daß die innenliegenden Kontaktstifte beweglich bleiben.

Nach Befestigung der Steuerkabel, prüfen Sie bitte die Beweglichkeit der Kontaktstifte!

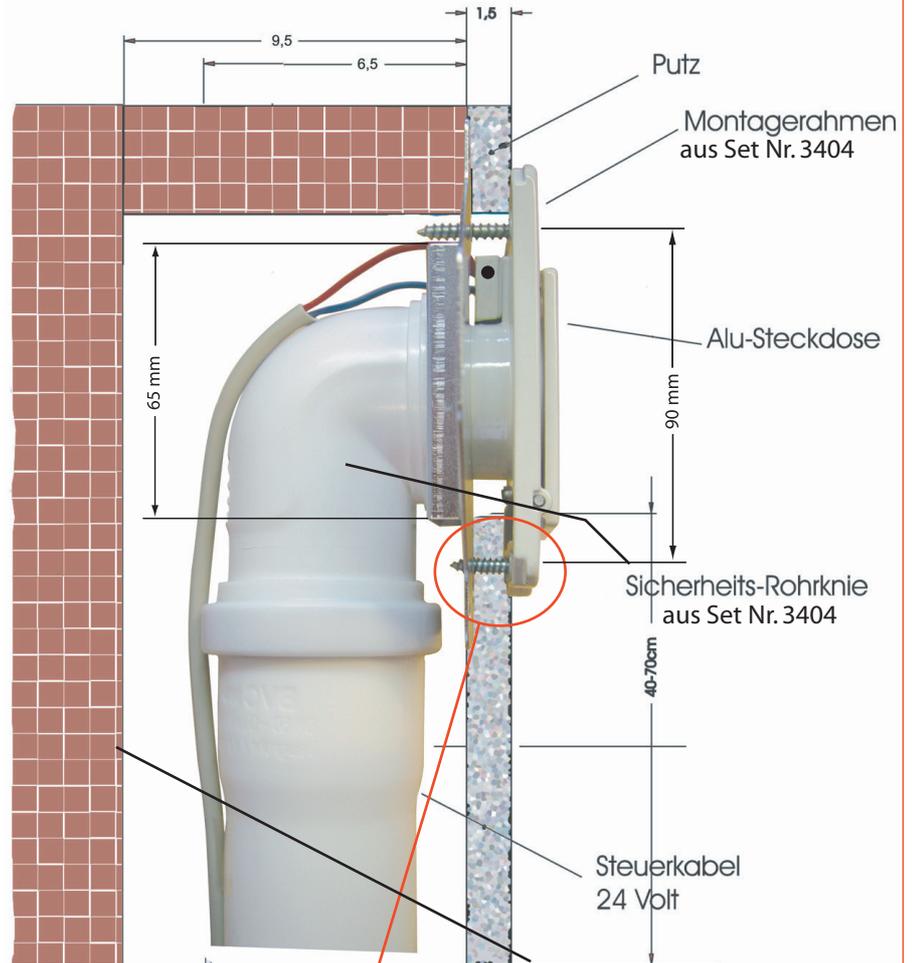

Achtung zur Befestigung der unteren Schraube ist die Wahl der richtigen Schraubenlänge sehr wichtig, da sonst bei Verwendung der falschen Schraubenlänge das Saugrohr angebohrt wird.

Putzstärke	Schraubenlänge
1,0 - 1,3 cm	4,8 x 25 mm
1,3 - 2,0 cm	4,8 x 32 mm
2,0 - 3,0 cm	4,8 x 38 mm

Achtung! Wichtiger Montagehinweis!

1. Rohrbogen, kurz 90° in den Montagerahmen (Art.-Nr. 3404) einschieben.
2. Montagerahmen **Rohmauer bündig montieren, so daß die flache Platte nach vorne sichtbar sitzt.**
Achtung: Rahmen lotrecht fixieren, da hier durch die Ausrichtung der Saugdose definiert wird.
3. Steuerkabel gemäß obiger Detailzeichnungen montieren.
4. Eine 100 %-ige Dichtigkeit der Luftsteckdosen ist aus saugtechnischen Gründen sehr wichtig. Aus diesem Grunde werden die hochwertigen Aluminium-Steckdosen mit einer Plus-Toleranz hergestellt und geliefert. Um die Rohranschlussteile problemlos montieren zu können, empfehlen wir, ein handelsübliches Gleitmittel zu verwenden.
5. Luftsteckdose unter Verwendung der beiliegenden Schrauben (Länge abhängig von der jeweiligen Putzstärke, siehe oben) am Montagerahmen befestigen und Steckdosenrahmen aufdrücken.