

Wilms
Ersatzteilliste



Mersch Reinigungstechnik GmbH
Westfalenweg 99 / 33415 Verl
Fon: 0 52 46 – 25 00 / Fax: 0 52 46 – 56 48
www.mersch-reinigungstechnik.de

Wir wollen Ihnen helfen

bei der Bestellung von Ersatzteilen
für **Master** Heißluftturbinen

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein hochwertiges Gerät gekauft. Um die Funktion des Gerätes zu erhalten, müssen hin und wieder Verschleißteile ausgewechselt werden.

Damit ein reibungsloser Service gewährleistet werden kann, benötigen wir von Ihnen im Bedarfsfalle folgende Angaben:

1. Geräte (Model)-Typ

2. Serien (Serial)-No.

It. abwaschbarem Typenschild auf dem Gerät

Model	→	BV 400 E
Serial-No.	→	

3. Ersatzteilnummer lt. Zeichnung auf Seite 2

4. Bestellnummer lt. Ersatzteilliste Seite 3

5. Bestell-Menge

Schrauben, Muttern etc. werden von uns soweit erforderlich automatisch mitgeliefert.

Sollten Sie einmal nur einige Schrauben, Muttern etc. benötigen, denken Sie daran, daß unsere Geräte Whitworth-Gewindebohrungen, also kein metrisches Gewinde haben. Wir sind gerne bereit Ihnen im Bedarfsfalle kostenlos eine angemessene Anzahl zuzusenden, wenn Sie uns **ein Muster zusenden.**

Ersatzteilschema **Master** BV 400 E

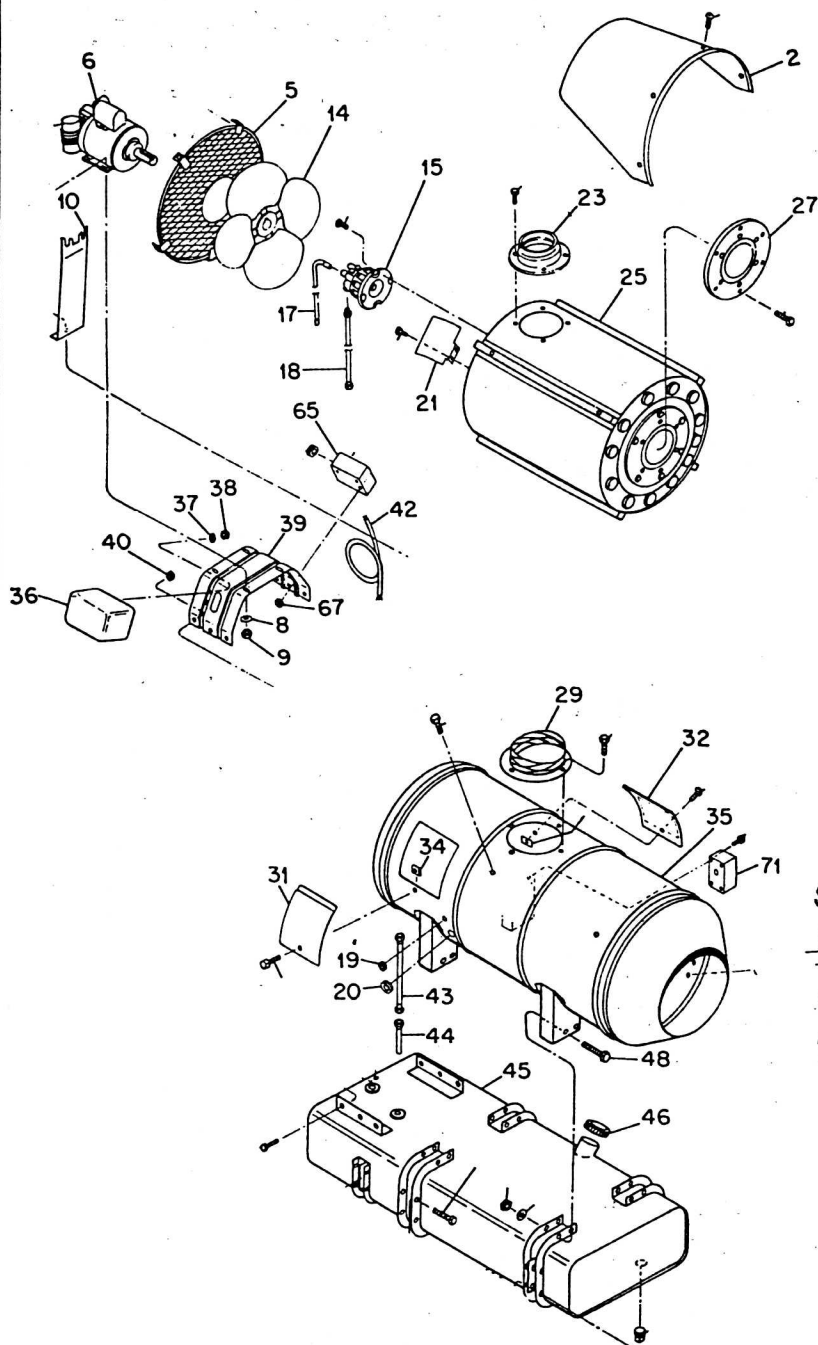


Bild 1

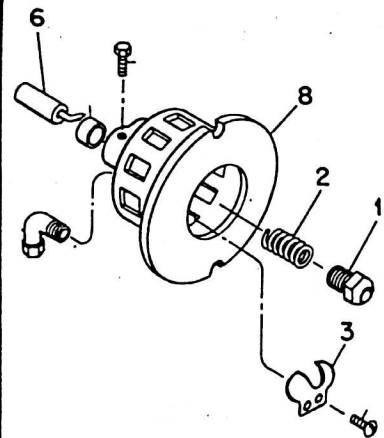


Bild 3

Ersatzteile Brennerkopf

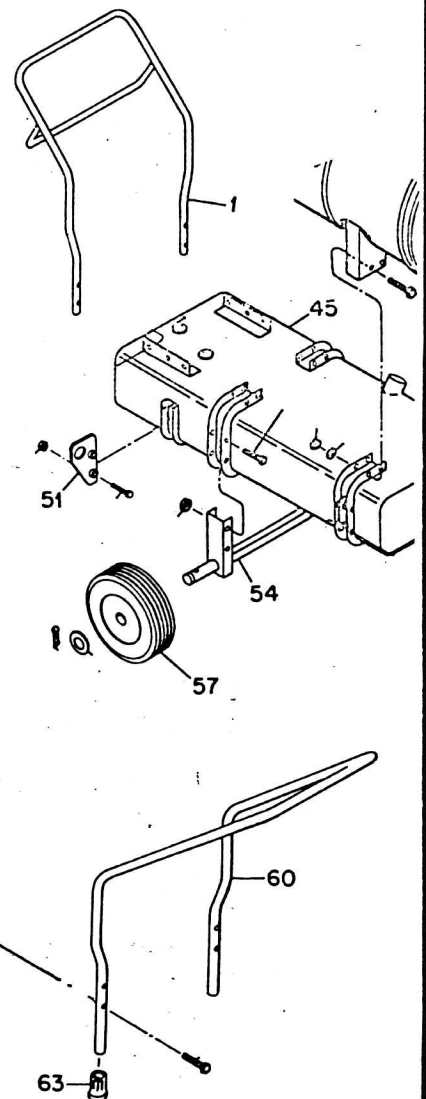


Bild 4

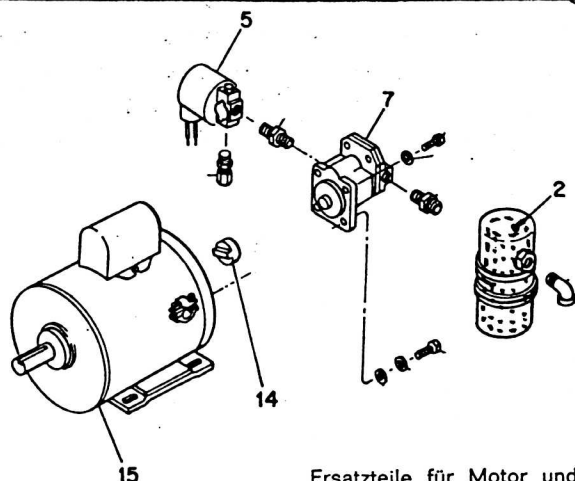


Bild 2

Ersatzteile für Motor und Pumpe

Ersatzteilliste **Master** BV 400 E

Lfd. Teil- Nr. Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
Bild 1		
2 6121013	Haube	1
5 6162015	Ventilator-Schutzgitter	1
6 =	Bild 2	
10 6157403	Stützblech für Motor	1
14 6162008	Ventilatorflügel	1
15 =	Bild 3	
17 6168787	Zündkabel	1
18 6104604	Brennstoffleitung	1
19 6119743	Gummibuchse	2
20 6119745	Gummibuchse	1
21 6132410	Luftleitblech	5
23 6101050	Abzugrohrflansch	1
25 6104287	Brennkammer und Wärmeaustauscher	1
27 6104201	Brennerflansch	1
29 6101054	Abzugrohrgitter	1
31 6137467	Montageklappe	2
35 6101325	Außenmantel	1
36 6159606	Transformator	1
39 6137660	Motorbock	1
42 6101250	Anschlußkabel, 5 m	1
43 6104609	Brennstoffschlauchleitung	1
44 6155037	Saug- und Rücklaufrohr	1
45 6104734	Brennstofftank	1
46 6112032	Deckel für Einfüllstutzen	1
— 6116206	Filter (Brennstoffeinfüll-)	1
65 6101062	Abzweigdose	1
71 6159427	Thermostat, 0 - 35° C	1
74 6159434	Thermostat (Sicherheits-)	1
75 6159430	Thermostat (Nachlauf-)	1
95 6159424	Temperaturregler (Kombi-)	1

Lfd. Teil- Nr. Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
Bild 2		
2 6116221	Filtereinsatz (Purolator)	1
5 6137002	Magnetventil	1
7 6104631	Brennstoffpumpe Webster mit Zubehör (M 18971) Diese Pumpe ersetzt die in früher gelieferten Geräten eingebaute Pumpe M 17051	1
7A 6104632	Brennstoffpumpe Webster (M 22872) als Ersatz nur lieferbar für mit Webster-Pumpe ausgerüstete Geräte BV 400 E	1
14 6137264	Mitnehmer	1
15 6137613	Motor	1


Bild 3		
1 691302★	Hochdruckdüse (siehe Fußnote)	1
2 6913034	Druckfeder	1
3 6132553	Luftleitblech	1
6 6114006	Elektrode	2
8 6104235	Brennerkopf	1
Bild 4		
1 6118843	Griff hinten	1
51 6101201	Anhängelasche	2
54 6101109	Achse	1
57 6152210	Rad	2
60 6118841	Griff vorne	1
63 6119754	Gummi-Fußkappe	2

★ Bemerkung zu Bild 3, lfd. Nr. 1, Teil-Nr. 691302 — Hochdruckdüse

Wir führen 10 Hochdruckdüsen für Brennstoffverbrauchsmengen von 1 GpH bis 2,75 GpH (Gallonen pro Stunde) und einem Sprühwinkel von 60° N bis 80° N.

Damit wir Ihnen im Bedarfsfall gleich die richtige Ersatzdüse liefern können, bitten wir Sie bei Bestellung die Daten anzugeben, die auf den 6-Kantflächen jeder Düse gut lesbar eingeschlagen sind.

Wir können Ihnen sonst nur helfen, wenn Sie uns die nicht mehr verwendbare Düse zusenden.

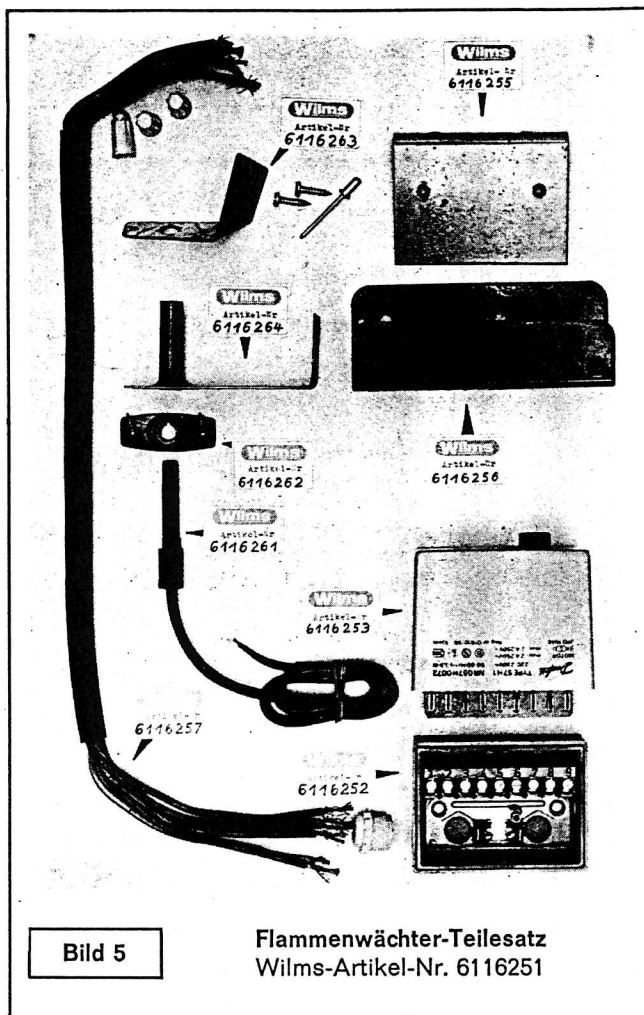

Teil-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Maschine
----------	-------------	---------------------------

Bild 5 Flammenwächter

6116251	Teilesatz kpl. zum Einbau bestehend aus:	
6116252	Klemmenkasten (nur lieferbar mit Steuergerät)	
6116253	Steuergerät, Type 57 H 1	1
oder		
6116254	Steuergerät, Type 57 H 3	
6116255	Halter zum Anbau an M 65	1
oder		
6116256	Halter zum Anbau an B 100 u. a.	
6116257	Anschlußkabel 6 x 1,5 $\square$ x ca. 50 cm	1
6116261	Fotozelle für Flammenwächter mit	1
6116262	Fotzellenflansch	
6116263	Fz-Halter zum Anbau an M 65	1
oder		
6116264	Fz-Halter zum Anbau an B 100 u. a.	

bei Bestellung eines
Flammenwächter-Teilesatzes
Geräte-Typ angeben
z. B.: für B 150 E

Zubehör nach Wunsch
(soweit nicht serienmäßig eingebaut)

Flammenwächter
Steckerthermostat
Raumthermostat
Feuchtraumthermostat mit Kabel
Raumthermostatsteuerung komplett
Feuchtraumthermostatsteuerung komplett

Änderungen

in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

- Irrtum vorbehalten.

Filter für Heißluftturbinen

