


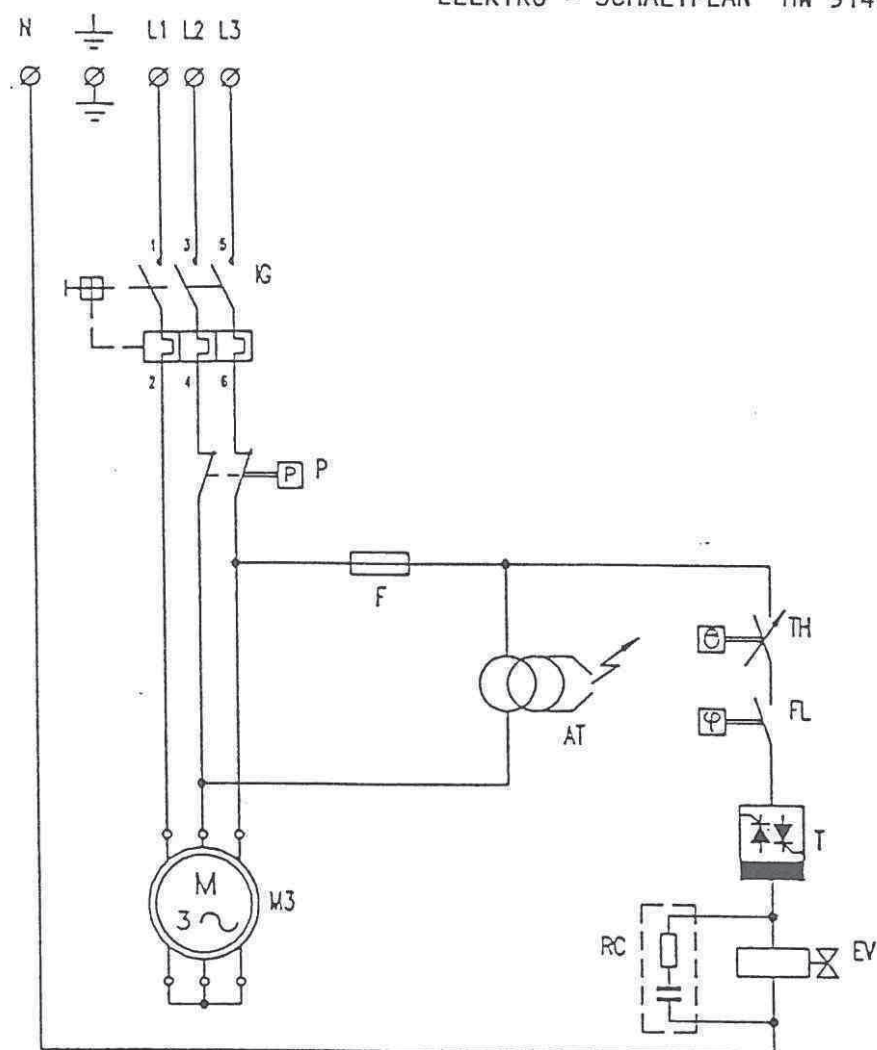

- IG = Ein-Ausschalter
- TH = Thermostat
- AT = Zündtrafo
- EV = Magnetventil
- FL = Strömungswächter
- M3 = Pumpenmotor
- T = Verzögerungsrelais
- RC = Kondensator
- P = Druckschalter


ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung-Nr. 07 01253 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309000	Gehäuseunterteil	1
2	3309200	Fahrgestell	1
3	3309201	Rad	4
4	3300021	Radkappe	4
5	3309202	Korb	1
6	3309005	Motorkonsole	1
7	3309203	Haube	1
8	3309007	Reinigungsmittel-Heizöl-Tank	1
9	3309008	Tankdeckel	2
10	3309009	Mutter M 39 x 3	2
11	3308113	Ablaßstopfen	2
12	1138612	Lanzenhalter	1
13	1138611	Lanzenhalter	1
14	3308034	Lanzenhalter	1
15	3309013	Kabelverschraubung	1
16	3309204	Zuleitungskabel	1
17	3309014	Schaltkastenunterteil	1
18	1138589	Dichtung	1
19	3309205	Schaltkastendeckel	1
20	3309016	Drehknopf	2
21	3309206	Buchse für Ein-Aus-Schalter	1
22	1138603	Buchse für Ein-Aus-Schalter	1
23	3309018	Kabelklemme	1
24	3308245	Lanzenhinterteil	1
24a	6550201	Pistole	1
25	3309019	Lanzenvorderteil	1
26	1370186	Düse 2504 1/4"	1
27	3309207	HD-Schlauch	1
32	3309208	O-Ring 14 x 3	1
33	3309209	Dichtung	1

Nachfolgende Ersatzteile sind in der Zeichnung nicht bildlich dargestellt,
jedoch aus dem Schaltplan zu ersehen:

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
34	3309297	TH Thermostat	1
35	3309298	AT Zündtransformator	1
36	3307149	F Sicherung 1A	1
37	3309299	IG Ein-Aus-Schalter	1
38	3309023	RC Entstörkondensator	1
39	3309300	T Verzögerungsrelais	1

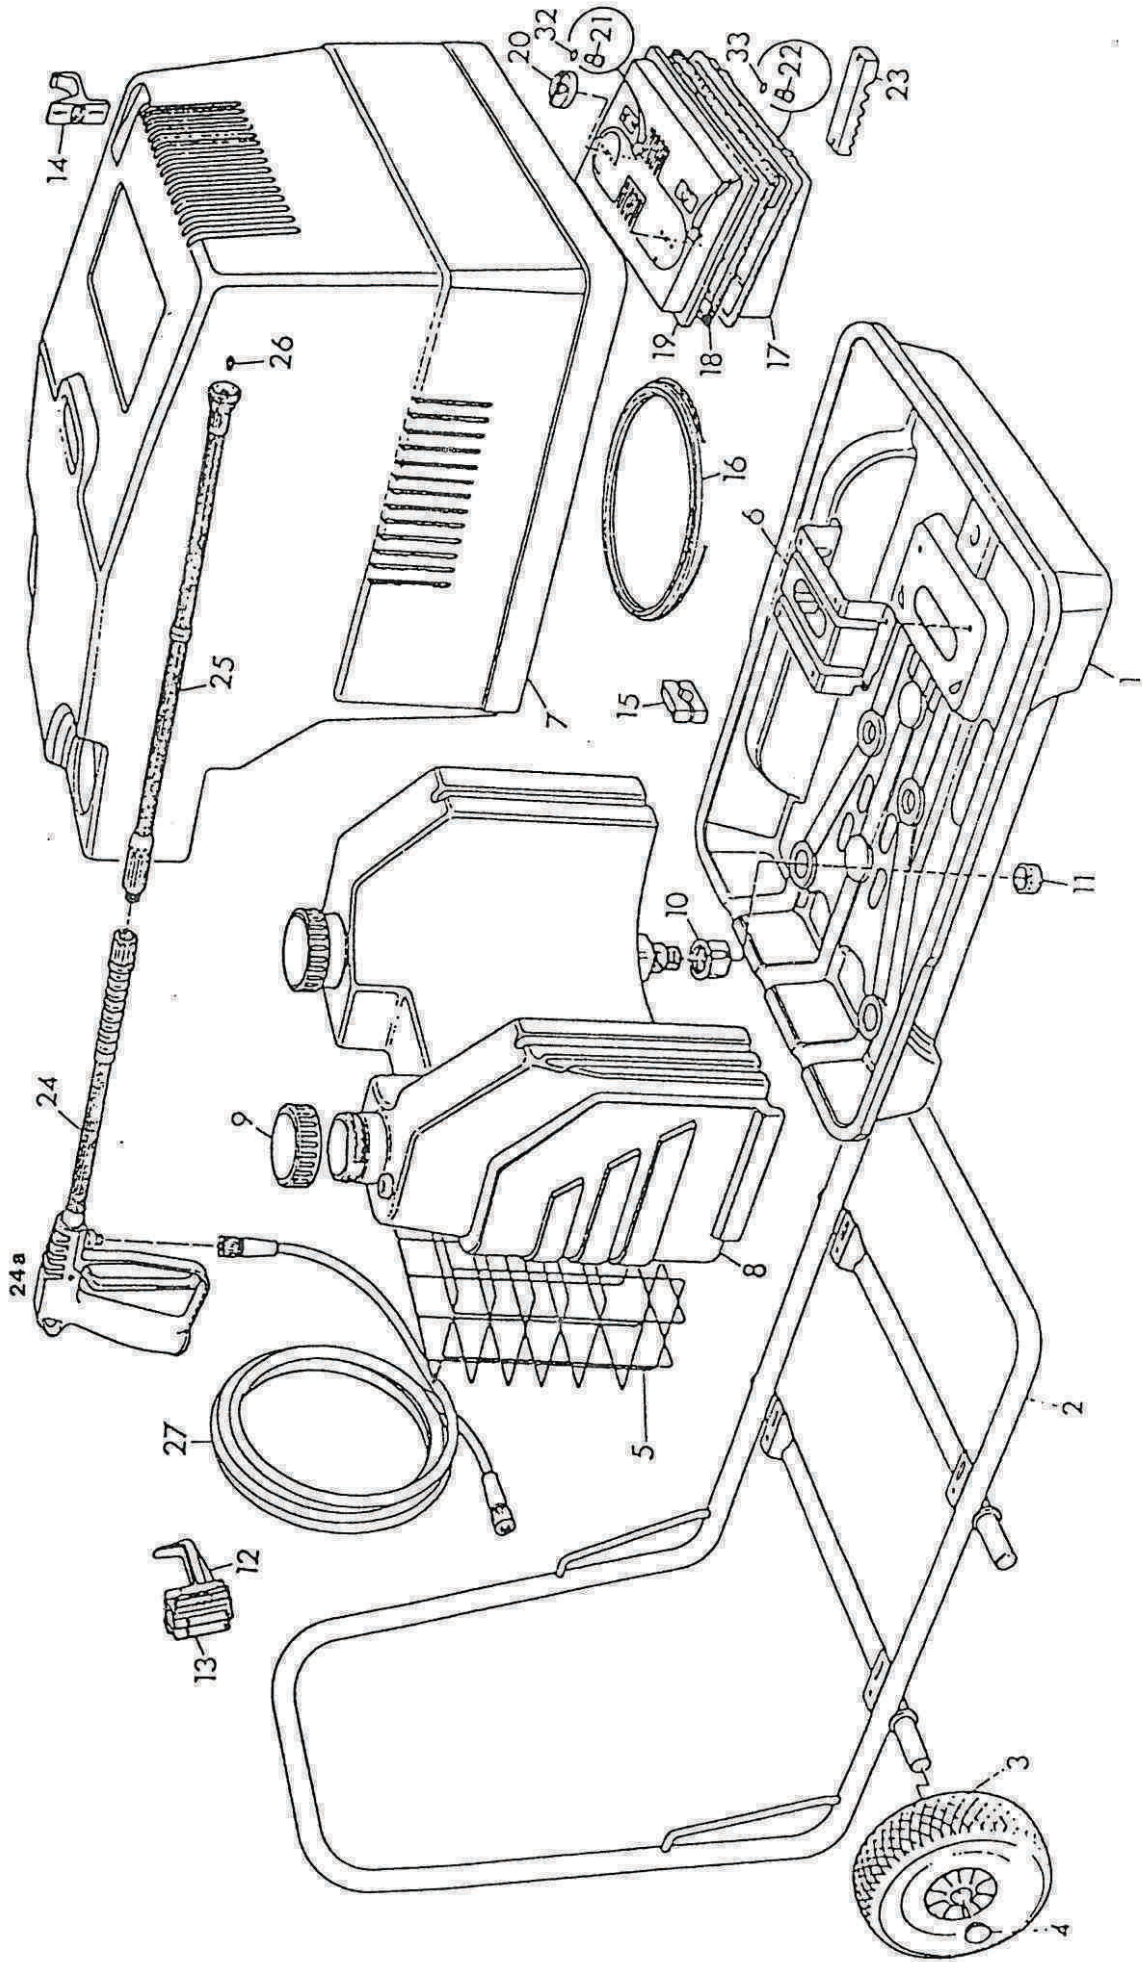

ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung -Nr. 07 01254 000


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309210	Motor	1
2	1133182	O-Ring	1
3	3309211	Buchse	1
4	3309212	O-Ring 36,14 x 2,62	1
5	3309213	Pumpe	1
6	1370170	Dichtung	2
7	1370175	Hohlschraube	1
8	3309214	HD-Schlauch	1
9	3309033	Ventilkörper	1
10	1138324	Doppelnippel	1
11	3309034	Zulaufschlauch	1
12	1138172	Wassereinlauffilter	1
13	3309035	Überwurfmutter	1
14	3309296	Dichtung	1
15	1138325	Schlauchanschluß	1
16	1130046	Schlauchschelle	2
17	6557575	Saugschlauch	1
18	3309038	Ansaugwinkel	1
19	3309215	Winkel	1
20	3309216	Druckschlauch	1
21	3309217	Red. Stück 1/2" x 3/8"	2
22	3309218	Anschlußstück	1
23	3309219	Anschlußnippel	3
24	1130046	Schlauchschelle	4
25	3308075	Schlauch	1
26	3309044	Nippel 3/8" x M 22	1
27	3309045	Hochdruckschlauch L 305 mm	1
28	3309046	Hochdruckschlauch L 345 mm	1
29	3309047	Nippel 3/8" x M 14 x 1,5	1
30	3309048	Anschlußstück	1
31	6557007	Adapter zu Wilms-Schraubkupplung	1
32	3309041	Nippel M 14 x 1 x M 17 x 1,5	1
33	3309042	Mutter M 17 x 1,5	1

ERSATZTEILLISTE HW 9140 nach Zeichnung-Nr. 07 01254 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
34	3309043	Manometeranschluß	1
35	3309220	Manometer	1
36	3309221	Sprengring	1
37	3309222	Gehäuseunterteil	1
38	3309223	Kolbenhalterung	1
39	3309224	O-Ring 3,69 x 1,78	1
40	3309225	Stützring	1
41	3309226	Kolben	1
42	3309227	O-Ring 18,72 x 2,62	1
43	3309228	Sprengring	1
44	3309229	Druckschalter komplett	1
45	3309230	Druckregelventil	1

Zeichnung-Nr.
07 01254 000


Explosionszeichnung HW 9140

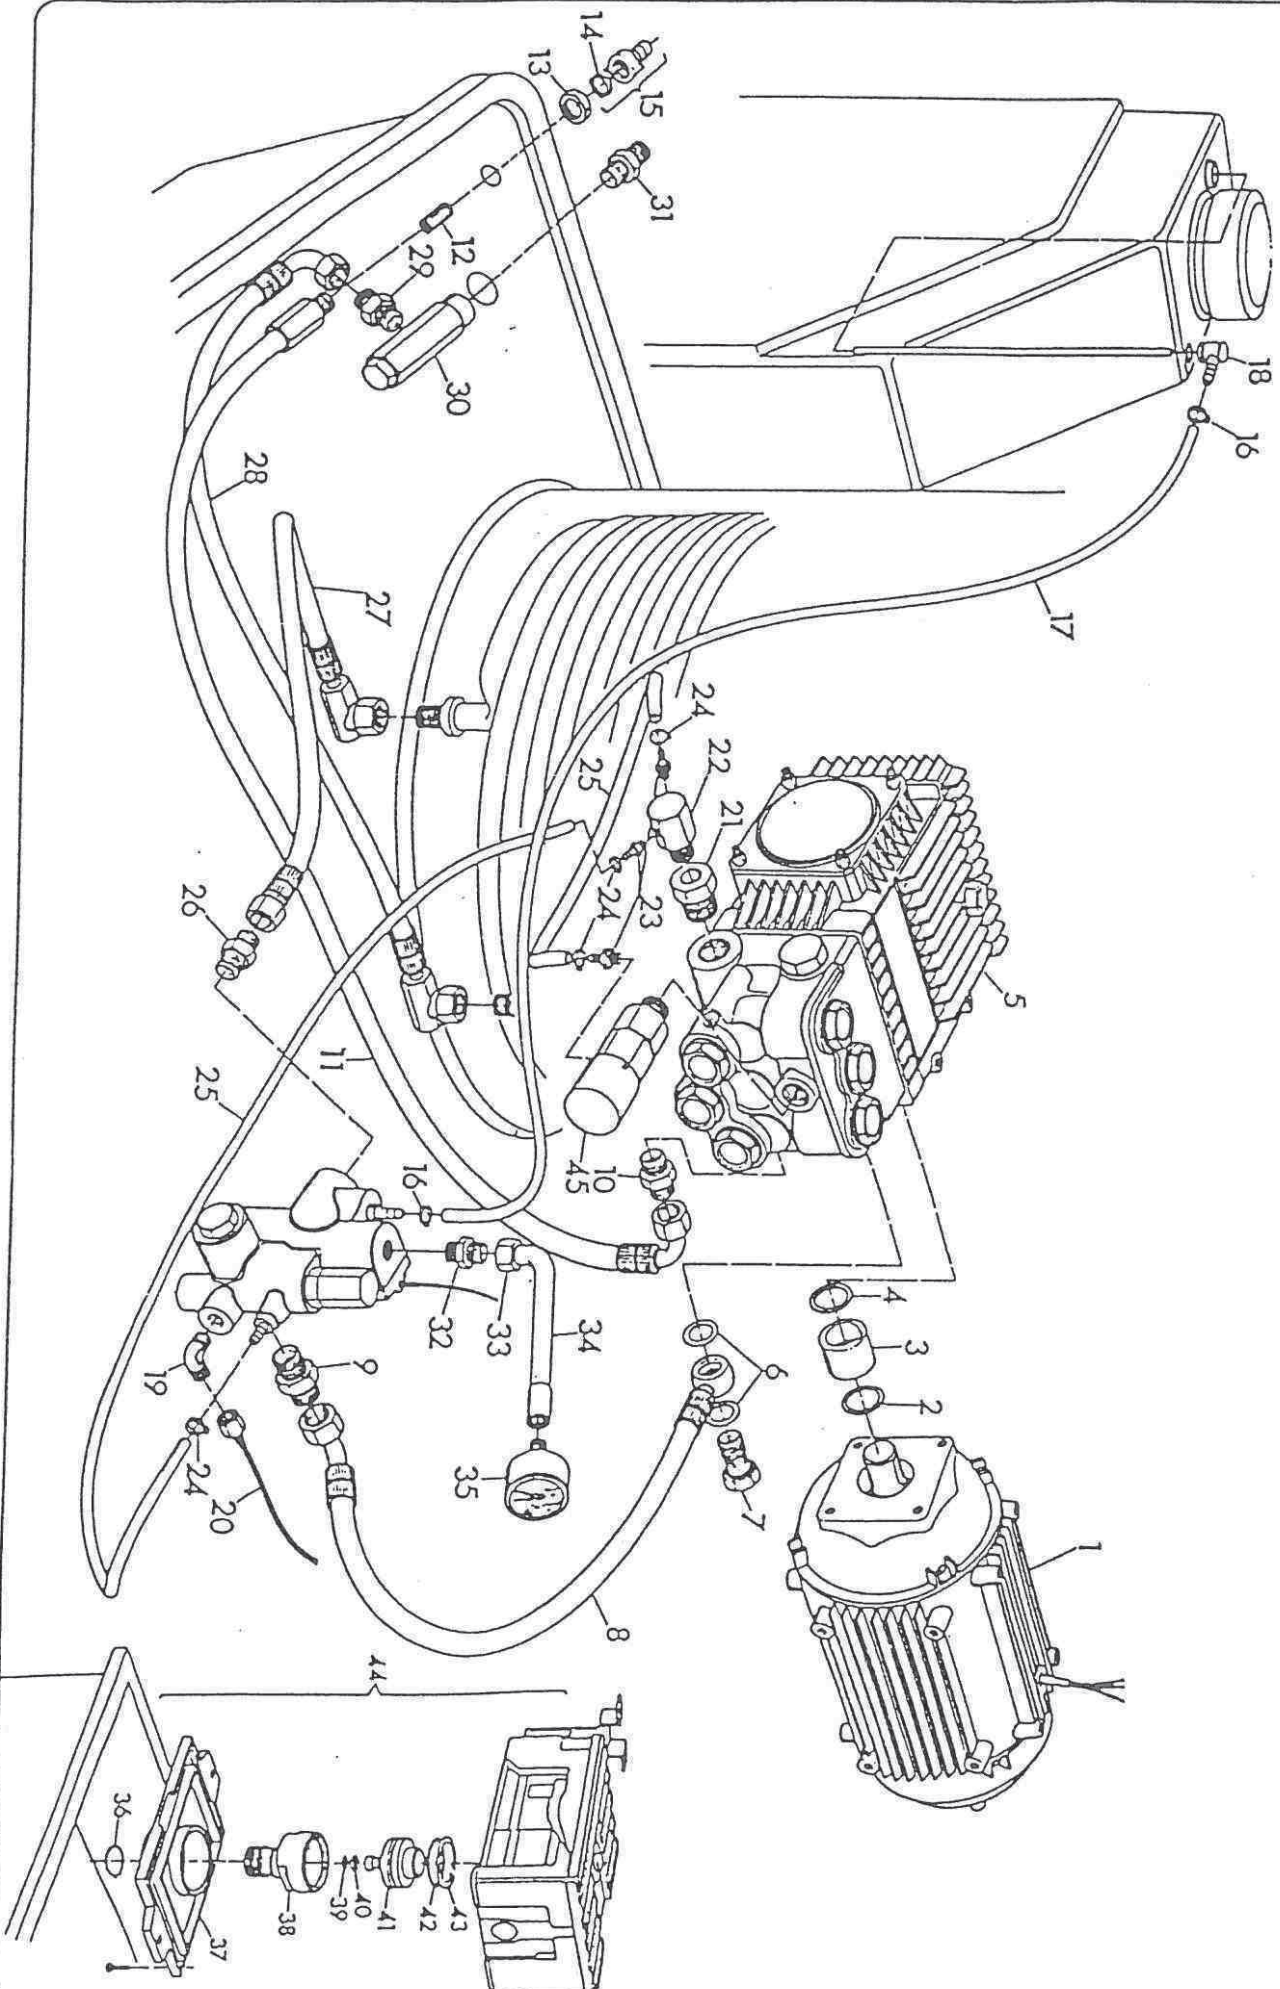

ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung-Nr. 07 01162 000


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3307068	Zündkabel	2
2	3308035	Dichtgummi	2
3	3307067	Kerzenstecker	2
4	3309231	Dichtgummi	2
5	3309061	Elektrodenhalter	1
6	3309060	Elektrode	2
7	3309062	Flansch	1
8	3309063	Düse 0,85 - 60 °B	1
9	3309064	Stauscheibe	1
10	3309065	Brennerkonus	1
11	3309066	Außenmantel	1
12	3309067	Brennkammermantel	1
13	3309068	Heizschlange	1
14	3309069	Kesseldeckel unten	1
15	3309074	Dichtung	1
16	3309070	Verschlußklammer	1
17	3309071	Überwurfmutter M 26 x 1,5	2
18	3309072	Stützring	2
19	3309073	O-Ring 15,54 x 2,62	2

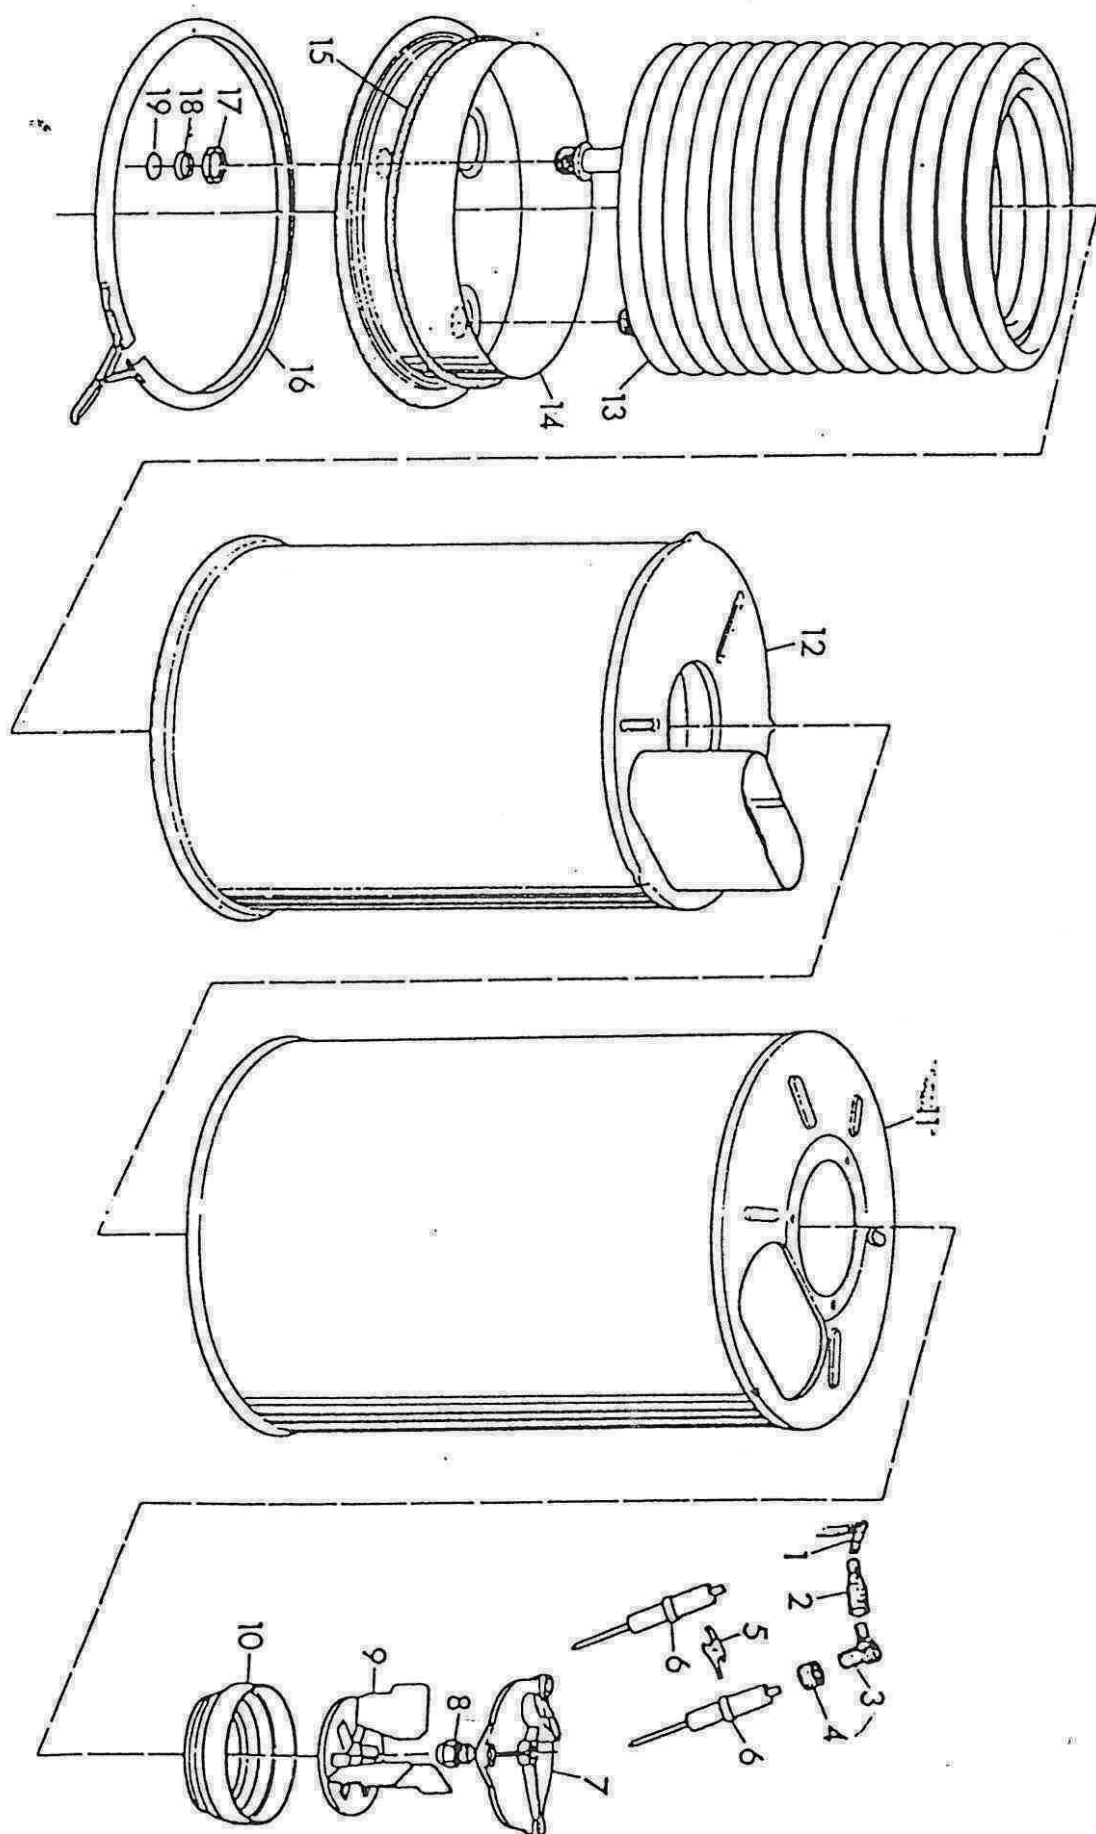

ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung-Nr. 07 01163 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309080	Klammer	2
2	3309081	Anschlußstutzen	1
3	3309082	Dichtung	1
4	3309083	Lüftergehäuse	1
5	3309084	Lüfterrad Ø 140 mm	1
6	3309085	Luftklappe	1
7	3309086	Gehäusedeckel	1
8	3309087	Kupplung-Brennstoffpumpe	1
9	3309088	Klammer	6
10	6580001	Schlauchtülle 1/4" x 6 mm	1
11	3308075	Ansaugschlauch	m
12	1130046	Schlauchschelle	4
13	3308082	Filter	1
14	3308075	Ansaugschlauch	m
15	3309038	Ansaugwinkel	1
16	1130046	Schlauchschelle	2
18	3309090	Brennstoffpumpe	1
19	3308074	Magnetventil	1
20	3300153	Winkel 1/8" x 4	2
21	3309091	Brennstoffleitung	1
22	3309092	Buchse	1

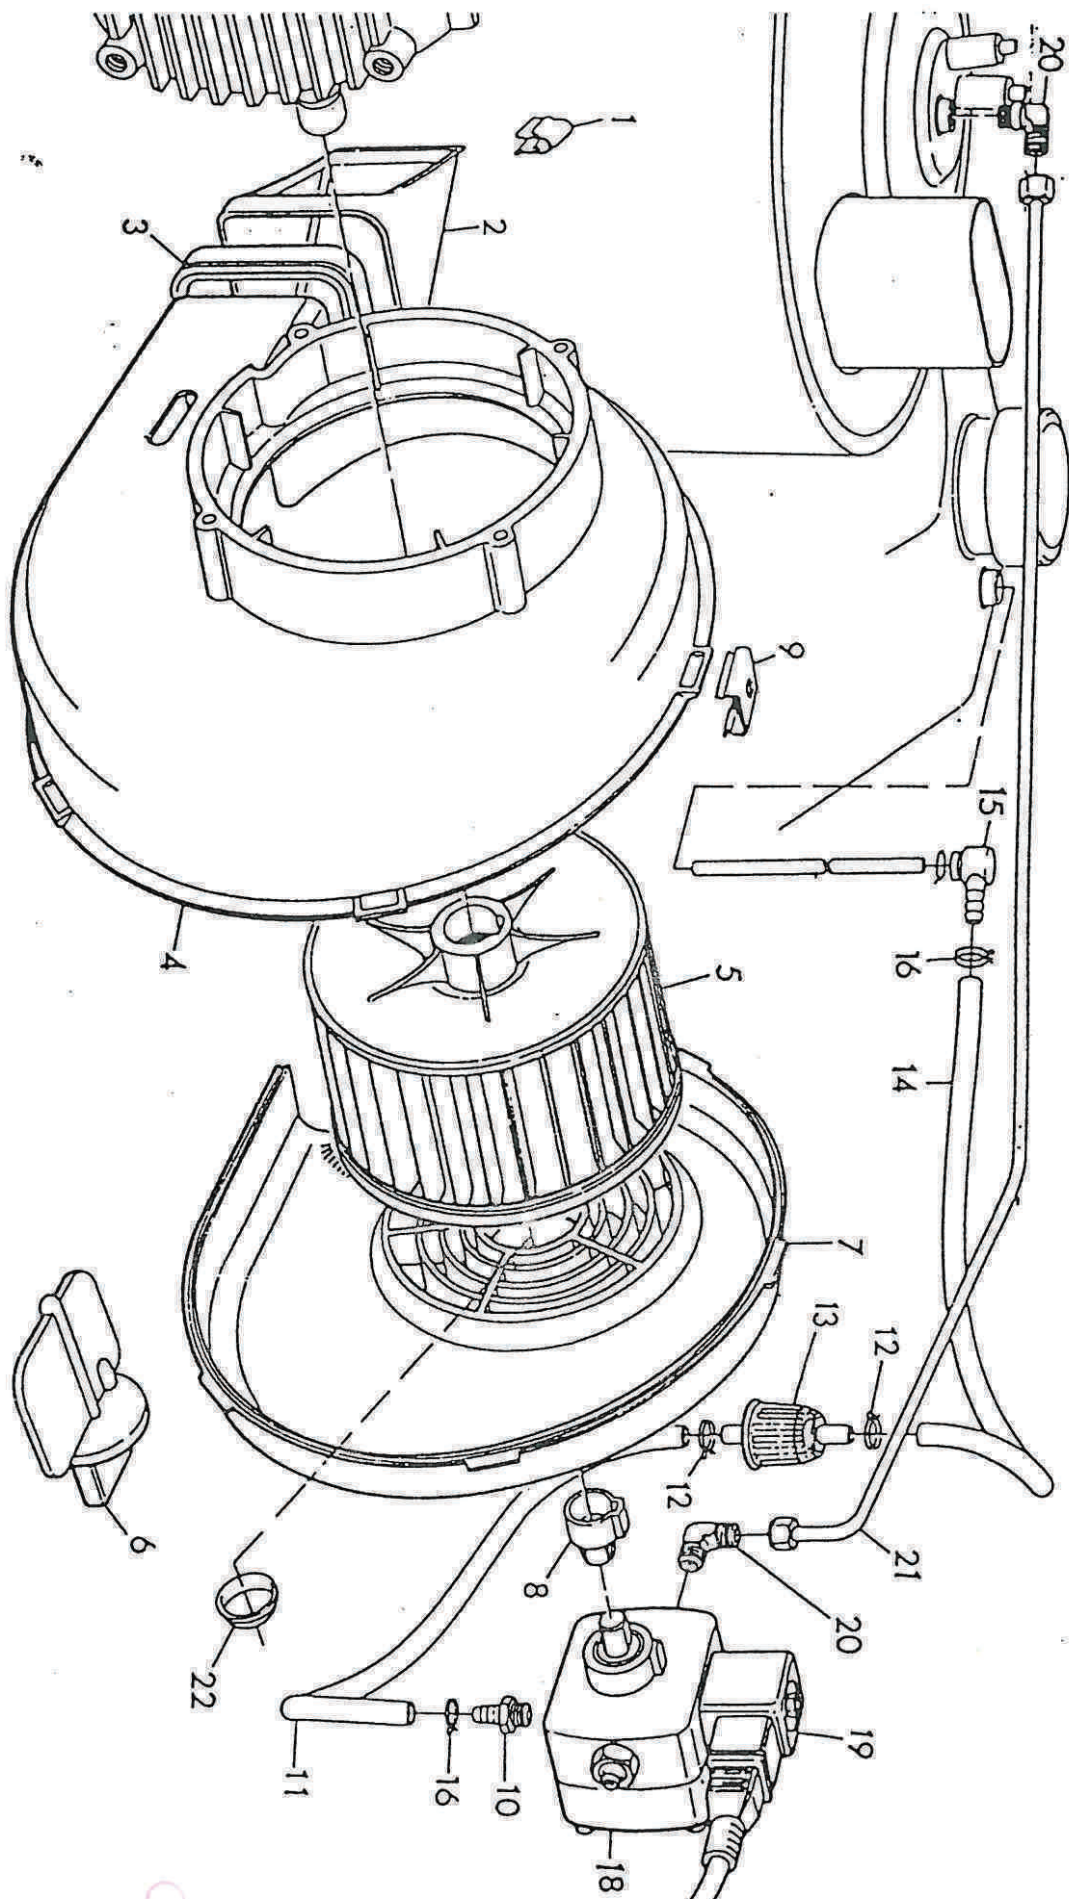


ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung-Nr. 07 01175 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309043	Manometeranschluß	1
2	3309042	Mutter M 17 x 1,5	1
3	3309041	Nippel M 14 x 1 - M 17 x 1,5	1
4	3308079	O-Ring 11,11 x 1,78	1
5	3309100	Feder	1
6	3309101	Kolben	1
7	3309232	Kappe Überdruckventil	1
8	3309233	Feder	1
9	3309234	Federführung	1
10	3309235	Mutter	1
11	3309236	Kolbenführung	1
12	1138145	O-Ring 18,77 x 1,78	1
13	3309237	O-Ring 6,75 x 1,78	1
14	3309238	Kolben	1
15	3309239	Führung	1
16	3309240	Stützring	1
17	3308077	O-Ring 9,25 x 1,78	1
18	3309241	Sitz	1
19	3309242	Ventilsitz	1
20	3309243	O-Ring 17,17 x 1,78	1
21	3309033	Ventilkörper	1
22	3309244	O-Ring	1
23	3309245	Kugel	1
24	3309246	Feder	1
25	3309247	Ventilsitz	1
26	1138364	O-Ring 12,42 x 1,78	1
27	3309215	Winkel 90 °	1
28	3309108	Wasserfilter	1
29	3309109	O-Ring 17,86 x 2,62	1
30	3309110	Dichtring	1
31	3309111	Verschlußkappe	1
32	1138177	O-Ring 9,92 x 2,62	1
33	1138176	Injektordüse	1

ERSATZTEILLISTE HW 9140 nach Zeichnung-Nr. 07 01175 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
34	3300116	O-Ring 13,95 x 2,62	1
35	3309044	Nippel 3/8" x M 22	1
36	3309112	Feder 8 x 5,3	1
37	1138159	Kugel 7/32"	1
38	3300108	O-Ring 5,28 x 1,78	1
39	1133236	O-Ring 10,82 x 1,78	1
40	3309037	Anschlußnippel	1
41	3309113	Gehäuse-Sicherheitsblock	1
42	3309114	Reedschalter	1

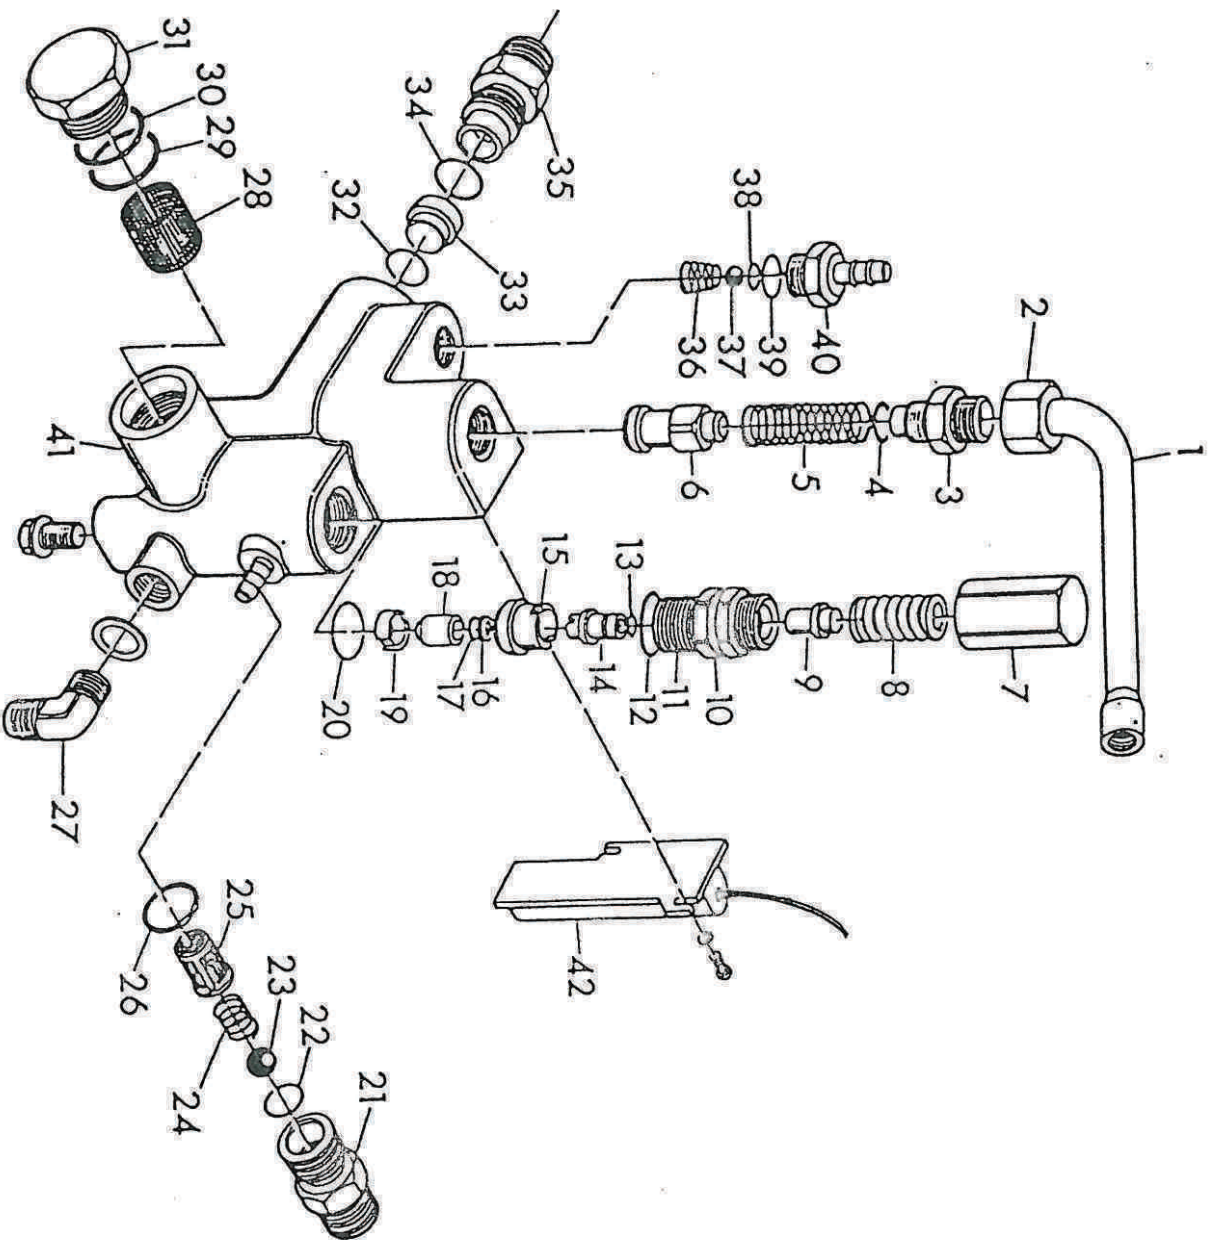


ERSATZTEILLISTE HW 9140

nach Zeichnung-Nr. 07 01188 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309248	Schraube M 6 x 60	6
2	3309249	Stopfen 1/8"	1
7	3309250	Verschlußschraube	6
8	3309109	O-Ring 17,86 x 2,62	6
9	3309251	Ventil komplett	6
10	3309073	O-Ring 15,54 x 2,62	6
11	3309252	Stützring	3
12	3309253	Manschette	3
13	3309254	Kolbenführung	3
14	3309255	O-Ring 26,7 x 1,78	3
15	3309256	Manschette	3
16	1138123	Nutringmanschette 15 x 24 x 5 mm	3
17	3309257	Verschlußkappe	1
18	3309258	O-Ring 47,35 x 1,78	1
19	3309259	Sprengring	1
20	3309260	Kugellager	1
21	3309261	Buchse	1
22	3309262	Pumpengehäuse	1
23	3309263	Öl-Meßstab	1
24	1138052	Mutter M 8	3
25	3309264	Scheibe	3
26	3309265	Kolben	3
27	3309266	O-Ring 4,48 x 1,78	3
28	3309267	Scheibe	3
29	3309268	Kolbenführung	3
30	3309269	Kolbenbolzen	3
31	3309270	Schraube M 5 x 20	6
32	3309271	Deckel für Antriebsgehäuse	1
33	1133309	O-Ring 20,24 x 2,62	1
34	3309272	Schauglas	1
35	3309273	Sprengring	1
36	3309274	Pleuel kpl.	3
37	3309275	Dichtung	1

ERSATZTEILLISTE HW 9140 nach Zeichnung-Nr. 07 01188 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
38	1138174	O-Ring 14 x 1,78	2
39	3309276	Stopfen 3/8"	2
40	3309277	Pumpenkopf	1
41	3309278	O-Ring 17,5 x 2	1
42	3309279	Stopfen 1/2"	1
60	3309280	Kurbelwelle	1
61	3309281	Rollenlager	1
62	3309282	Dichtung	1
63	3309283	Sprengring	1

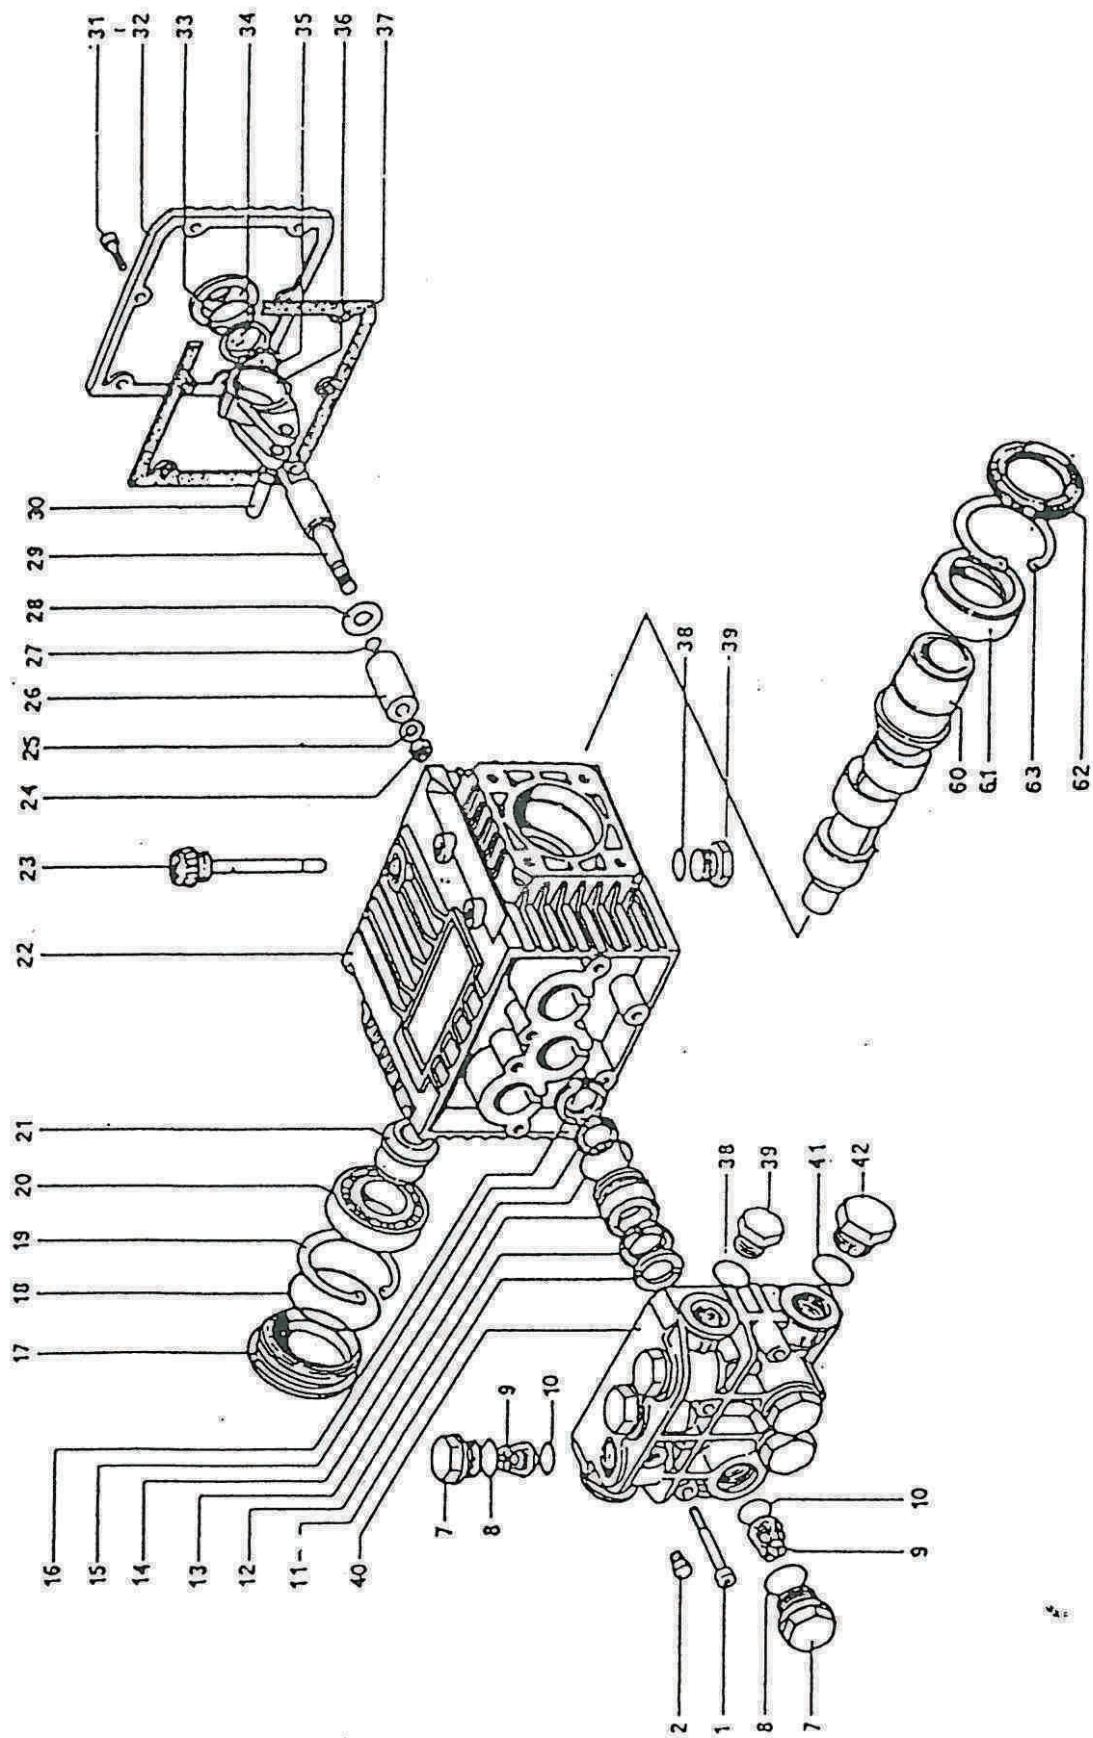

ERSATZTEILLISTE HW 9140
nach Zeichnung-Nr. 07 01255 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	3309284	Anschlußstück	1
2	3309285	O-Ring 6,07 x 1,78	1
3	3309286	Stützring 6,2 x 9	1
4	3309287	Ventilkörper	1
5	3309288	Schlauchanschluß	1
6	3309289	O-Ring 18,72 x 2,62	1
7	3309290	Düse	1
8	3309291	Feder	1
9	3309292	Kolben	1
10	3309293	Stützring	1
11	3308079	O-Ring 11,11 x 1,78	1
12	3309294	Stift 3 x 20	1
13	3309295	Verstellknopf	1

Zeichnung-Nr.
07 01255 000

Explosionszeichnung HW 9140

