


ERSATZTEILLISTE

HW 9185

nach Zeichnung 1


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310140	Fahrgestell	1
02	3310001	Rad	2
03	3308208	Klemmring fuer Laufrad	2
04	3310002	Radkappe	2
05	3310141	Mutter	2
06	3308310	Lenkrolle mit Totalstop	1
07	3309013	Kabelverschraubung	1
08	3310142	Tank	1
09	3310143	Chemietank	1
10	3310144	Dichtung	4
11	3308113	Ölablass-Stopfen	4
12	3309009	Mutter M 39 x 3	4
13	3310008	Tank-Kappe	3
14	3310145	Griff komplett	1
15	3310146	Tank fuer Verkalkungsschutz	1
16	3310147	Halter	1
17	3310148	Halter	1
18	3310149	Schaltkasten-Unterteil	1
19	1138911	Dichtung	1
20	3310150	Halter	1
21	3310151	Schaltkastendeckel	1
22	3310232	Aufkleber	1
23	3309714	Kabelklemme	1
24	3310152	Knopf bis 02 / 2008	1
24	3310233	Knopf ab 02 / 2008	1
25	5908137	Sprengring	2
26	3310153	Kappe	1
27	3309402	Buchse	1
28	3309209	Dichtring	1
29	3309121	Zwischenplatte	1
30	3309206	Buchse für Ein- und Ausschalter	1
31	3309208	Dichtring	1
32	3309016	Drehknopf	3
33	3310154	Verkleidung rechts	1
34	3310155	Verkleidung links	1
35	3310157	Haube - weiss	1
36	3310158	Abdeckung	1
37	3310159	Kappe	2
38	6557611	Hochdruckschlauch	1
39	3310090	Griff	1
40	3308218	Lanze	1
41	3307129	Düse 1/4" - 25045	1
42	3310160	Klappe	1
43	3310230	Sicherungshalter	2
44	3310231	O-Ring 22,22 x 2,62	1
45	3309227	O-Ring 18,72 x 2,62	1

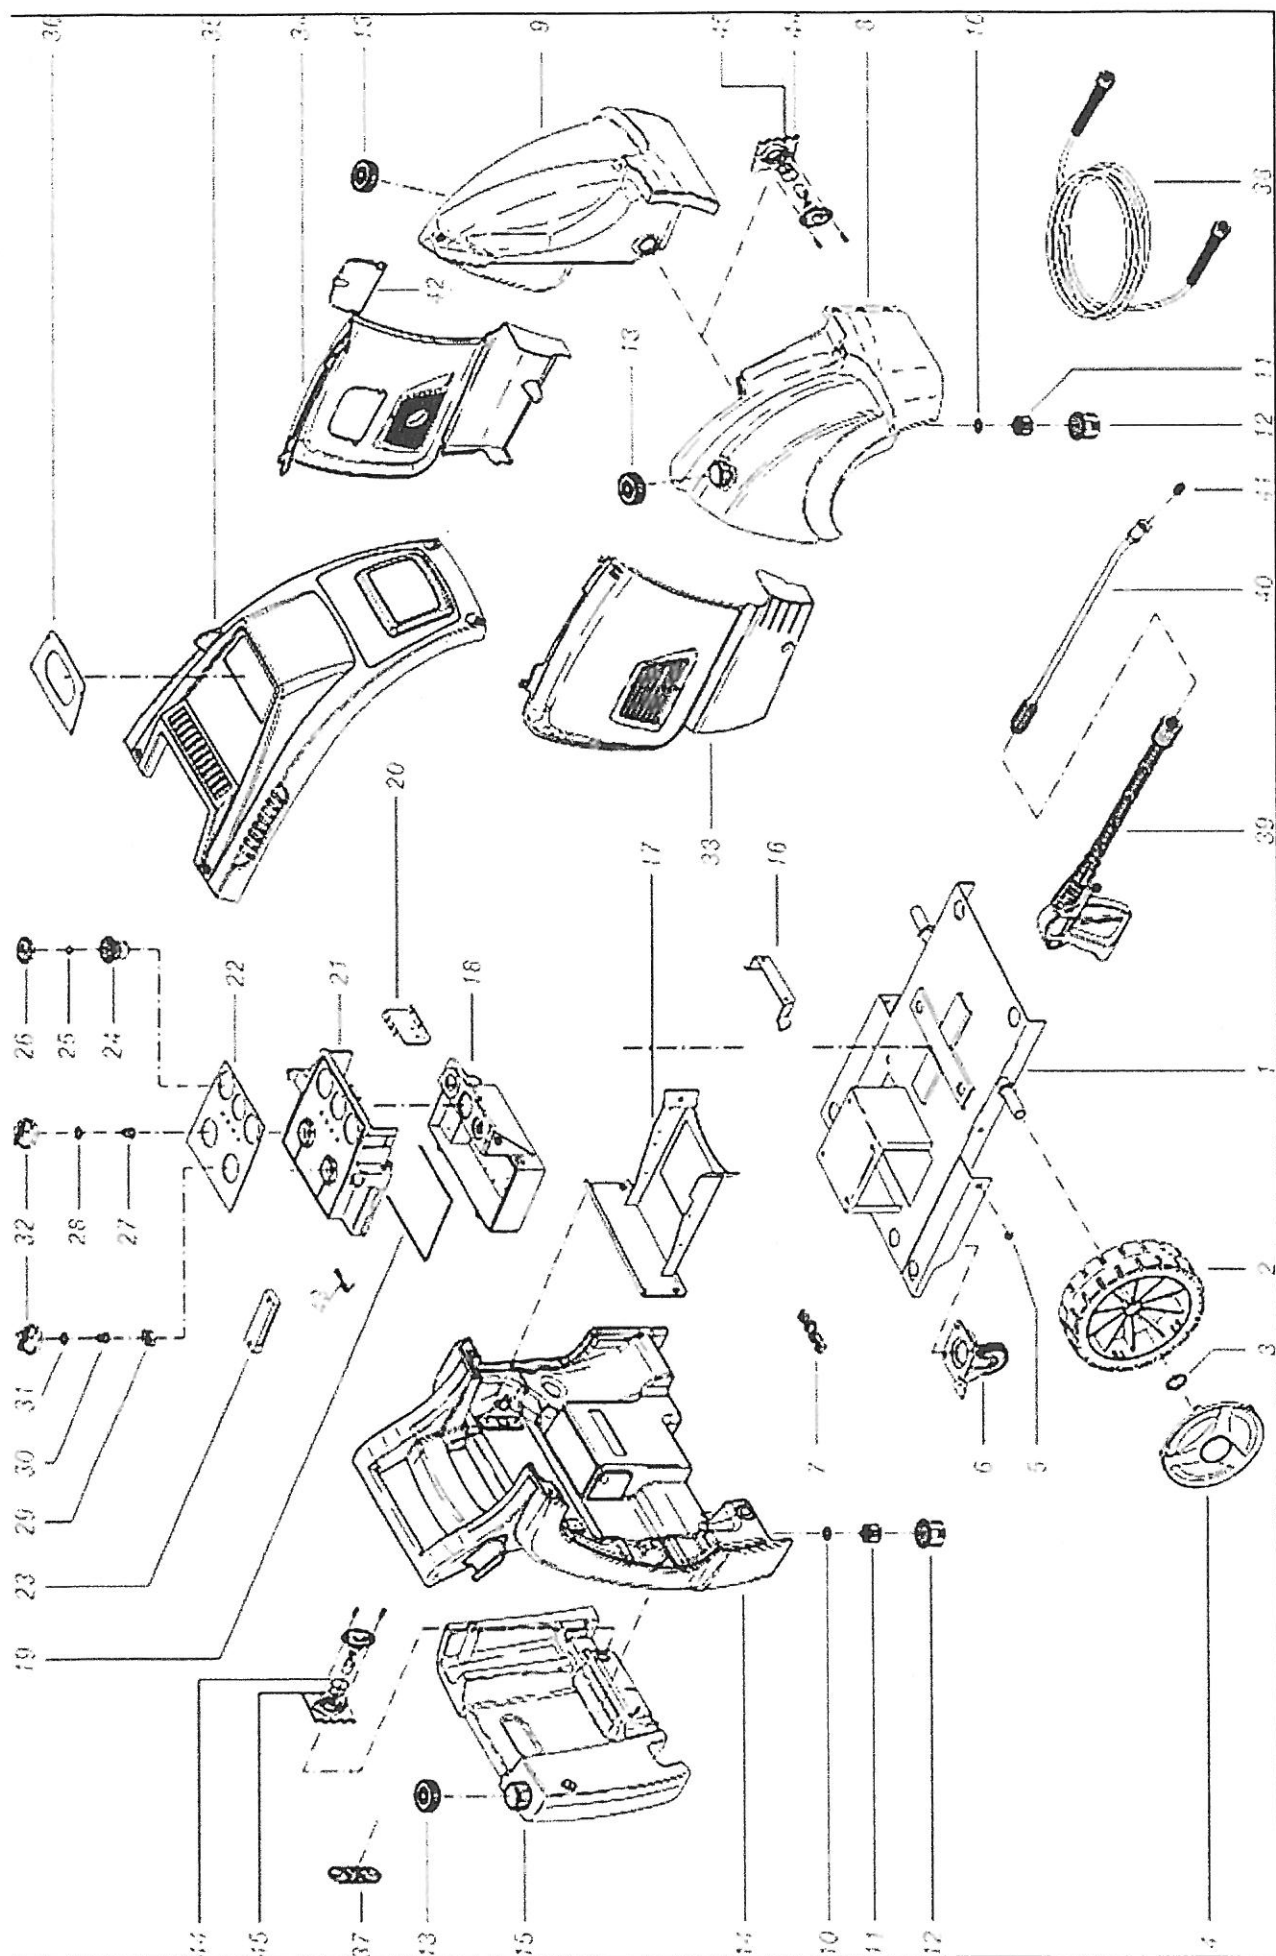

ERSATZTEILLISTE


HW 9185
nach Zeichnung 2

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	1139024	Steckanschluß	1
02	1139022	Reduzierstueck	1
03	1139021	Dichtung	1
04	3310030	Uebewurfmutter	1
05	3309621	Wasserfilter	1
06	3307106	Dichtung 1/2"	1
07	3310161	Schlauch	1
08	3310033	Schwimmer	1
09	3308103	Schlauchschelle 16 - 29 mm	1
10	3310162	Schlauch	1
11	3310234	Dichtung	1
14	3310163	Nippel 3/8" x 3/8" ab 2004	1
15	1133381	Wasserfilter 1/2"	1
16	3310164	Schlauch	1
17	3309735	Dichtung	2
18	3309736	Hohlschraube 1/2"	1
19	3310165	Pumpe	1
20	3310166	Flansch	1
21	3310167	Kupplung	1
22	3310168	Motor	1
23	1133190	O-Ring 13,95 x 2,62	1
24	3309031	Nippel 3/8" x 3/8"	1
25	3310183	Schlauch	1
26	3300074	Doppelnippel 3/8"	2
27	1370170	Dichtung 3/8"	2
28	3310181	Ventil bis 06 / 010	1
28	3310235	Ventil ab 06 / 010	1
29	3310169	Schlauch	1
30	3308193	Tauchrohr	1
31	3308192	Feder	1
32	3310170	Schlauch	1
33	3309071	Mutter M 26 x 1,5	1
34	3300158	Red.-Stueck 3/8 - 1/8"	1
35	3310172	Red.-Stueck 1/2 - 1/8"	1
36	5914324	Dichtung 10 x 14 x 1 1/8"	8
37	3310174	Schlauch bis 02 / 2008	2
37	3310236	Schlauch ab 02 / 2008	1
38	3310284	Schlauch ab 02 / 2008	1
39	3310173	Schraube	4
40	3310175	Ventil bis 02 / 2008	1
40	3310237	Ventil ab 02 / 2008	1
41	3309035	Überwurfmutter 1/2"	1
42	3310176	Winkel bis 02 / 2008	1
42	3310238	Winkel ab 02 / 2008	1
43	3310177	Schlauch bis 04 / 2007	1
43	3310239	Schlauch ab 04 / 2007	1
44	3310178	Manometer	1
45	3310179	Ventil	1
46	3309134	Schlauchschelle	4
47	1370182	Injektorschlauch 6 - 12	2,2 m
48	3309135	Koerper	1
49	3309136	O-Ring 23,4 x 3,53	1

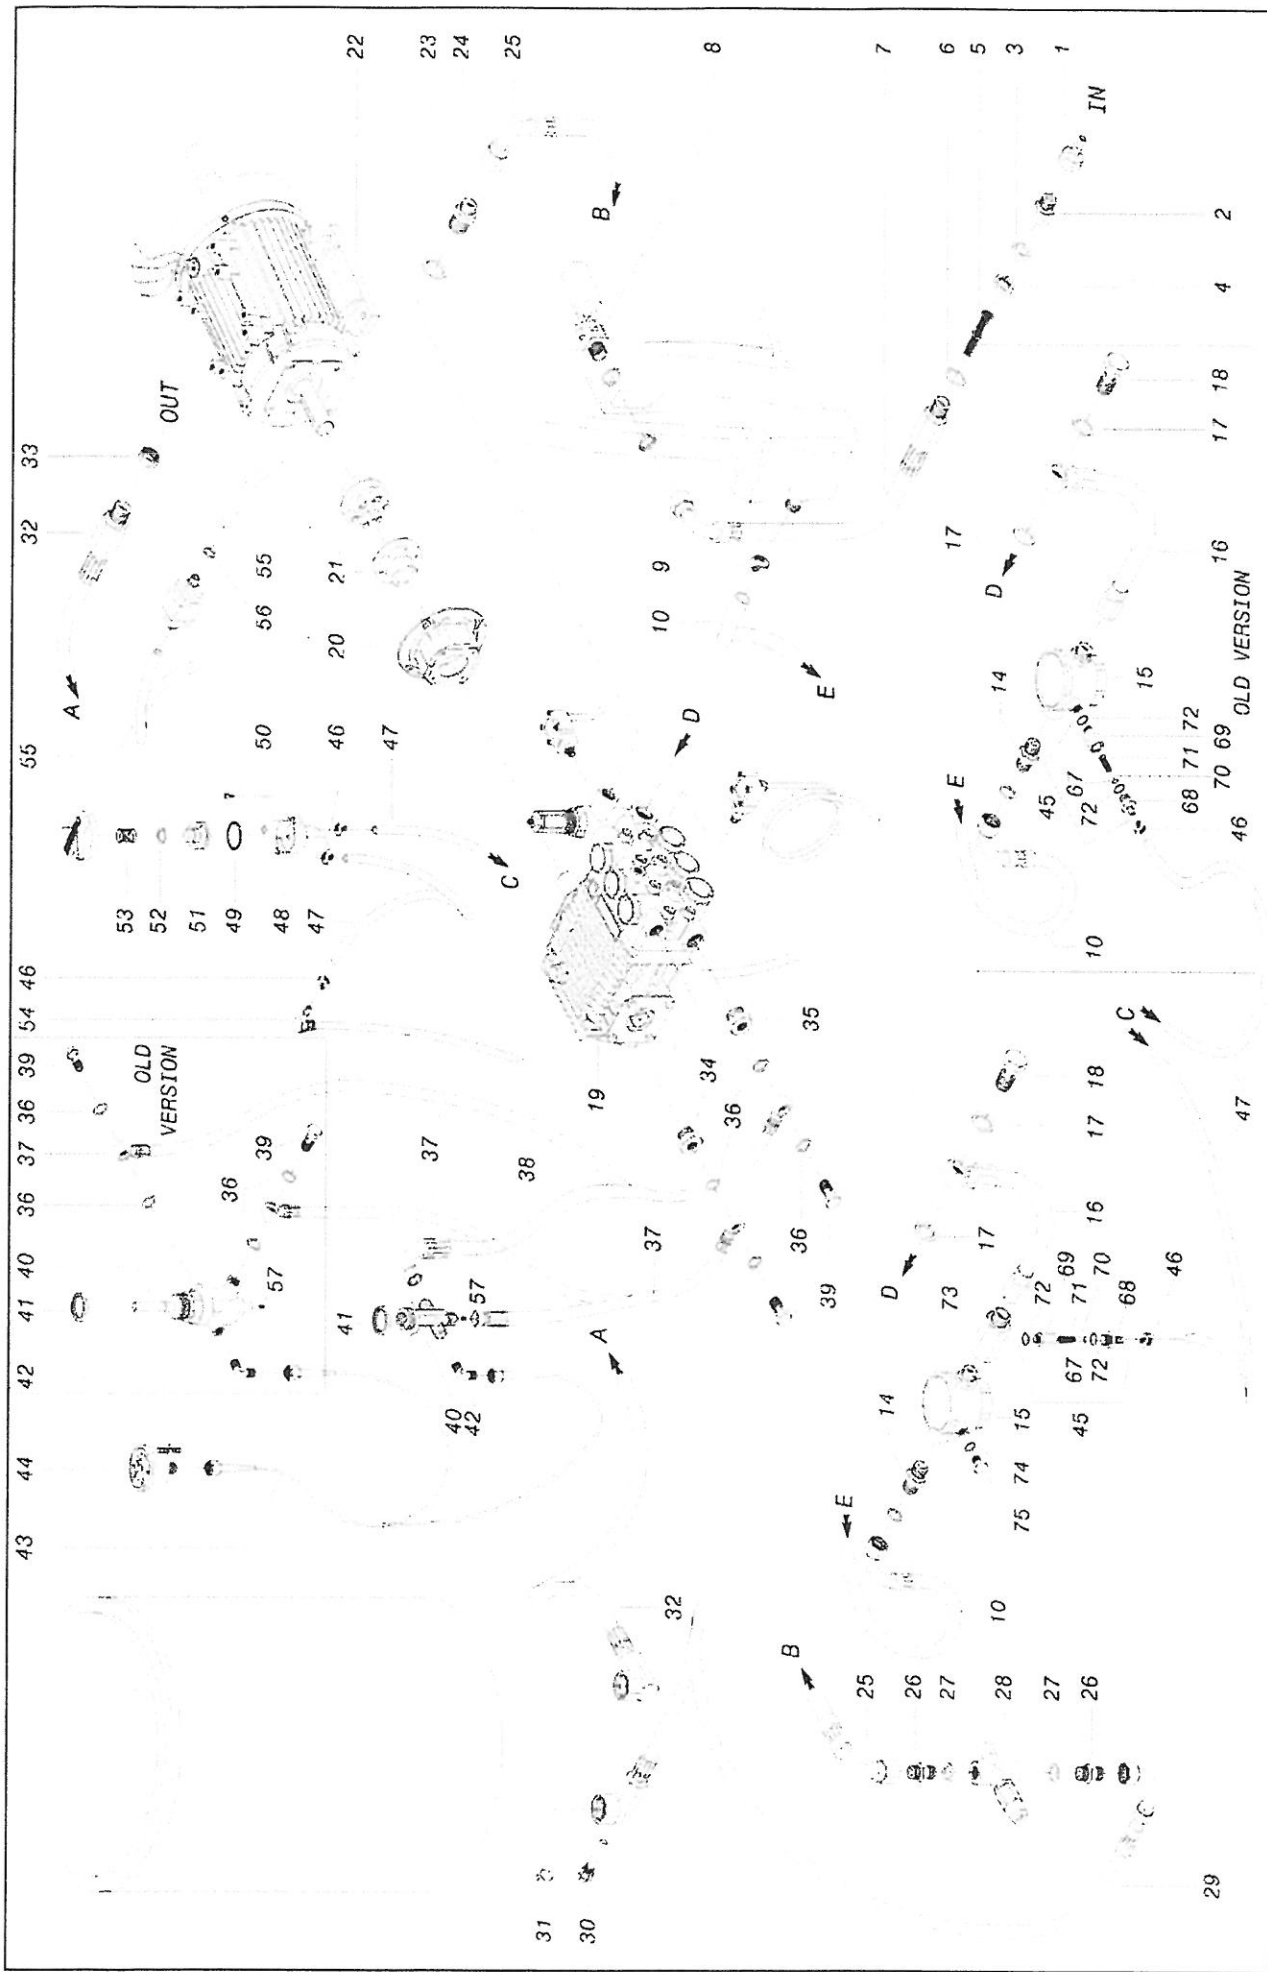

nach Zeichnung 2 -Seite 2

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
50	3309266	O-ring 4,48 x 1,78	1
51	3309137	Adjuster	1
52	3309138	Dichtung	1
53	3309718	Feder	1
54	3310180	Ansaugleitung	1
55	3311080	Plastikschlauch	0,72
56	3309237	O-Ring 6,75 x 1,78	1
57	1138039	Düse	1
67	3300108	O-Ring 5,28 x 1,78	1
68	3309658	Anschlussnippel	1
69	3310184	Ventilkörper	1
70	1138159	Kugel	1
71	3309112	Feder 8 x 5,3	1
72	1133327	O-Ring 10,82 x 1,78	2
73	3310185	Gehaeuse	1
74	3308079	O-Ring 11,11 x 1,78	1
75	3309785	Stopfen	1

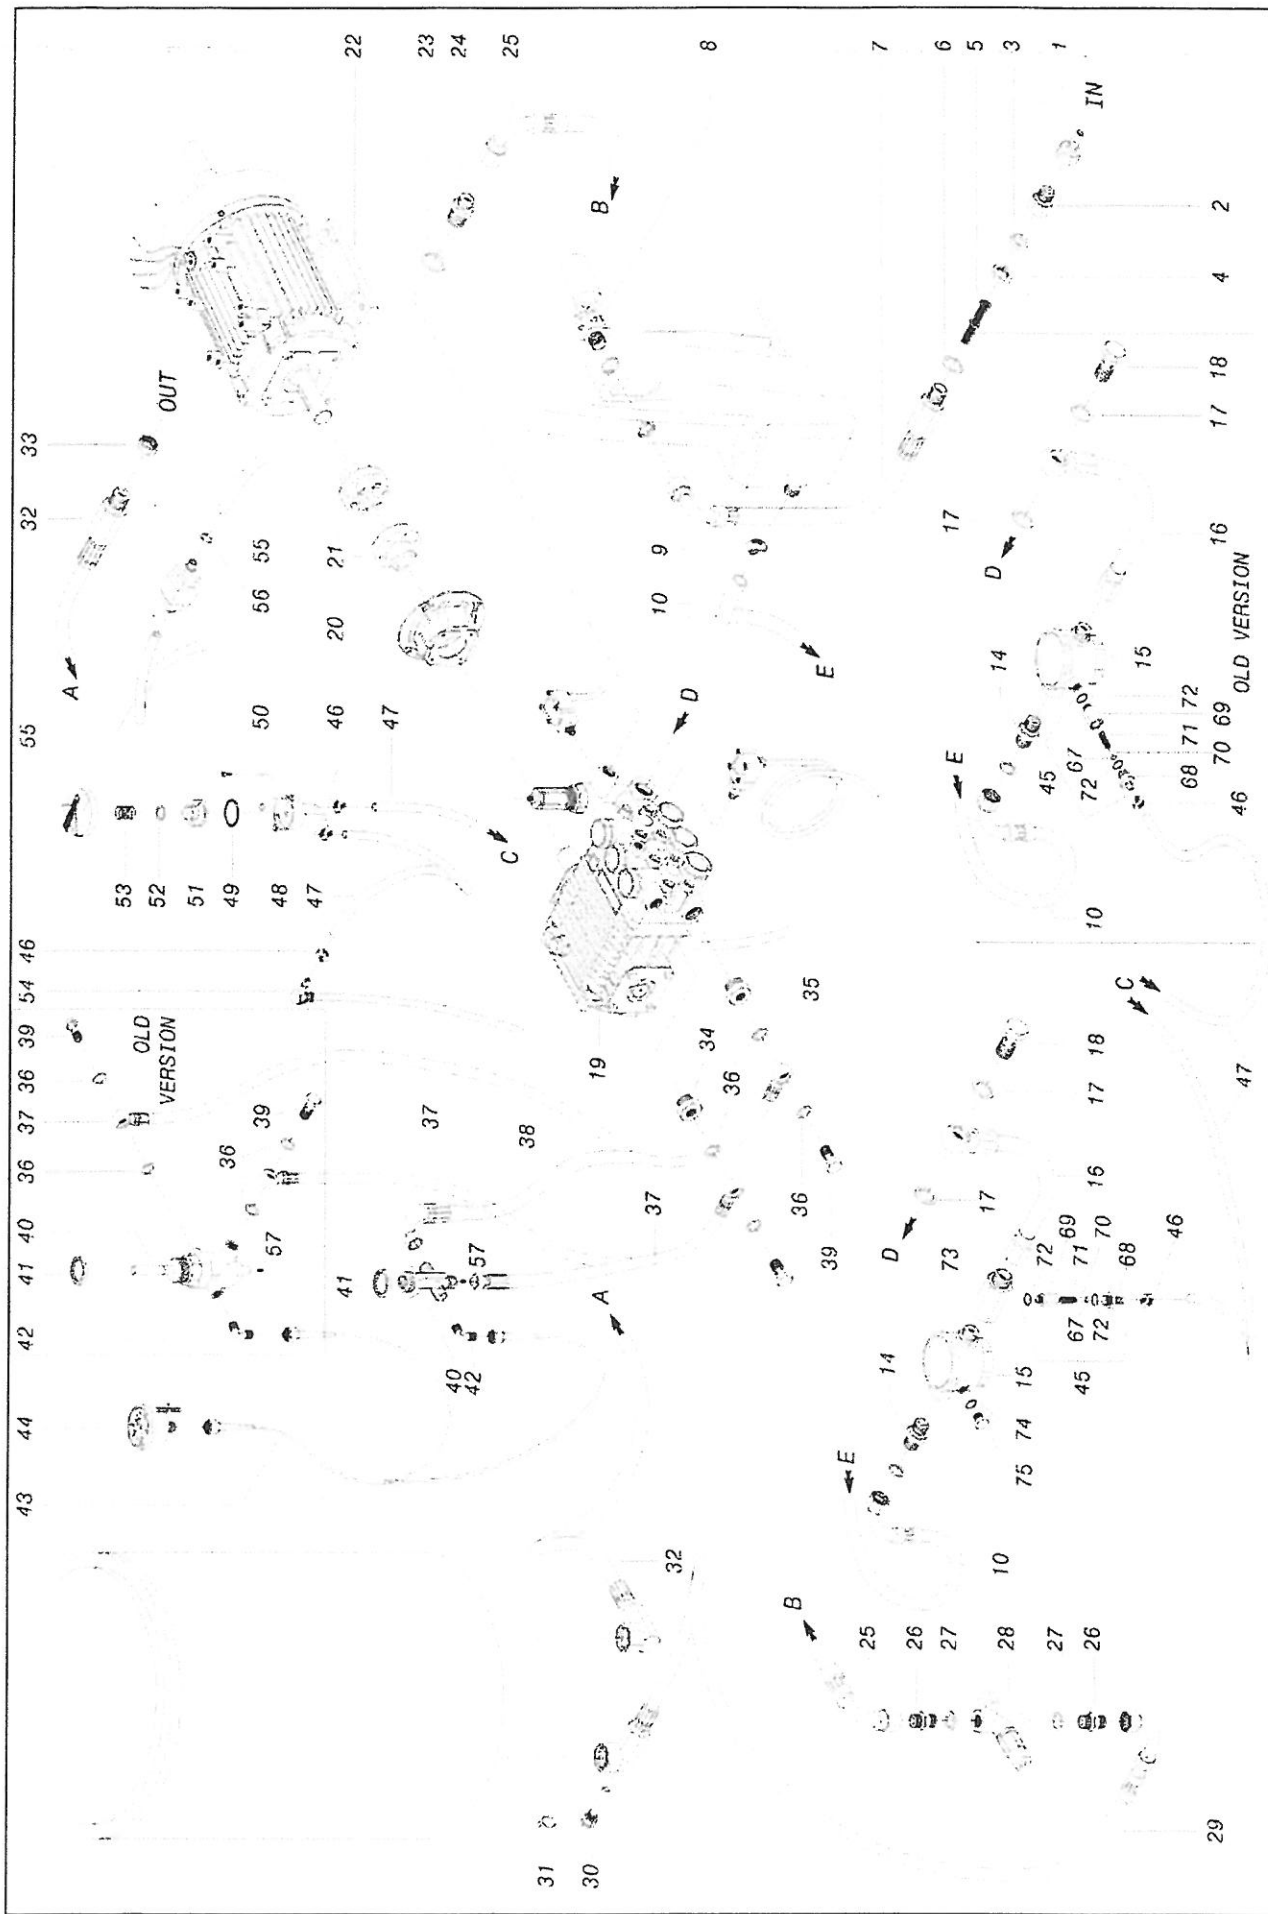


ERSATZTEILLISTE

HW 9185

nach Zeichnung 3

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3309071	Überwurfmutter M 26 x 1,5	2
02	3309073	O-Ring 15,54 x 2,62	2
03	3309072	Stützring	2
04	3310186	Unterteil	1
05	3310187	Isolierung	1
06	3310188	Klemmring	1
07	3310189	Band	1
08	3310190	Heizschlange	1
09	3310191	Zylinder	1
10	3310192	Aussenmantel	1
11	3310193	Bolzen	3
12	3310194	Brennerkonus	1
13	3310195	Elektrodenhalter	1
14	6162694	Brennerdüse 1,35 GPH - 60 Grad S	1
15	3310196	Düsenhalter	1
16	3307059	Elektrode	1
17	3309751	Schauglas	1
18	3309752	Seegerring	1
19	6161601	Winkel	2
20	3309753	Zündkabel	2
21	3309144	Anschlusskabel	1

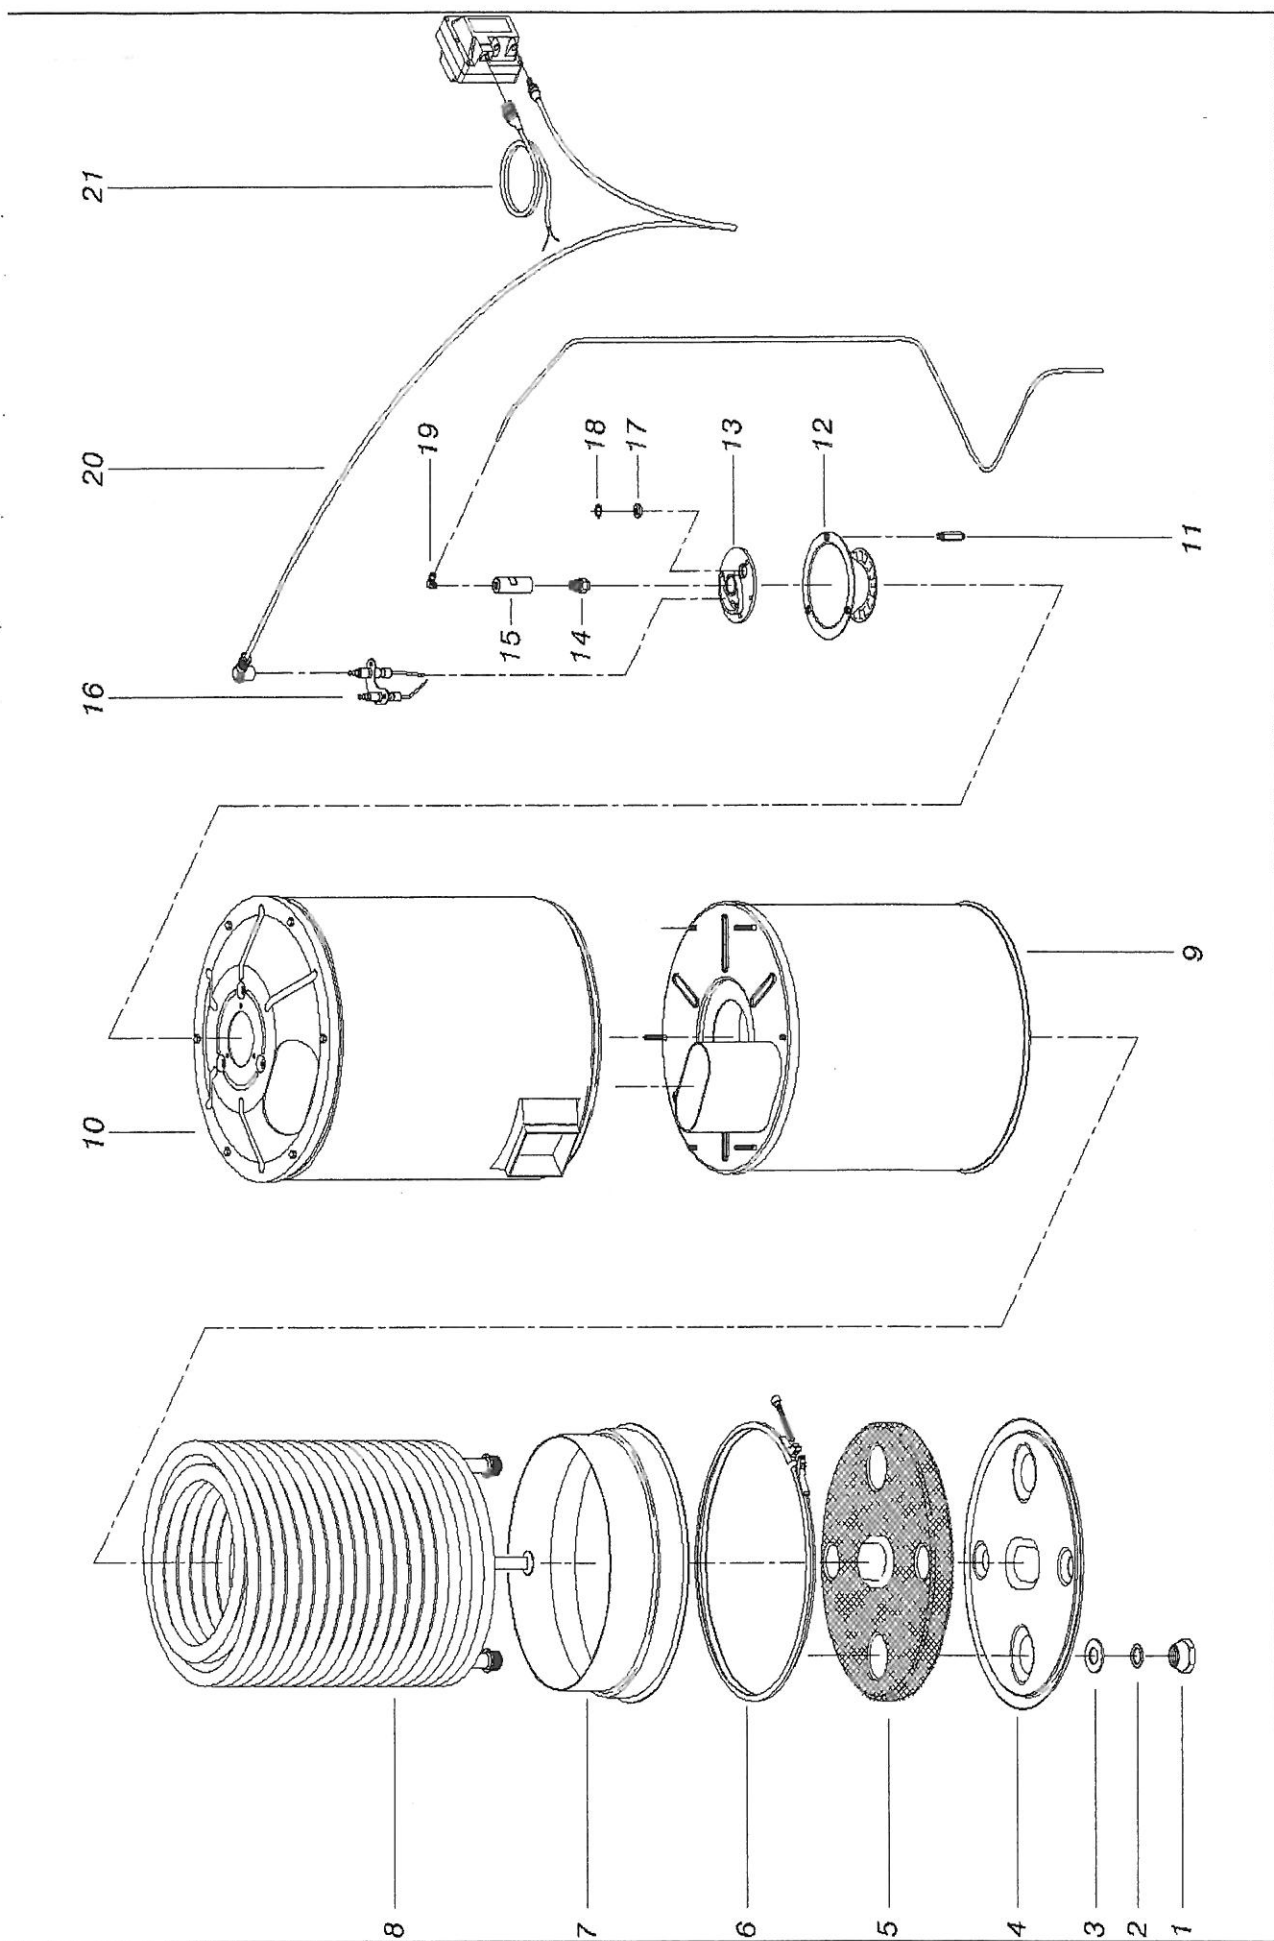


ERSATZTEILLISTE

HW 9185

nach Zeichnung 4

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310200	Manschette bis 06.2006	1
01	3310240	Manschette ab 06.2006	1
02	3310201	Klammer bis 06. 2006	1
02	3310241	Klammer ab 06.2006	1
03	3310202	Gehäuse linke Seite	1
05	3310203	Luefterrad Motor	1
06	3310208	Buchse	1
07	3310204	Scheibe	1
08	3310205	Buchse	1
09	3310206	Lüfterrad	1
10	3310207	Gehäuse rechte Seite	1
11	3310209	Luftklappe	1
12	3309088	Klammer	7
13	3310210	Kupplung	1
14	3310211	Pumpe	1
15	3300064	Anschlussnippel 1/4 x 7 mm	2
16	3309134	Schlauchschelle	4
17	3308075	Ölschlauch	2,2
18	3310064	Schelle	2
19	3309768	Filter	1
20	3310180	Ansaugung	1
21	3310212	Ansaugung	1
22	3310065	Nippel	1
23	3310213	Leitung Duesenstock	1
24	3310214	Kabel - Magnetventil	1

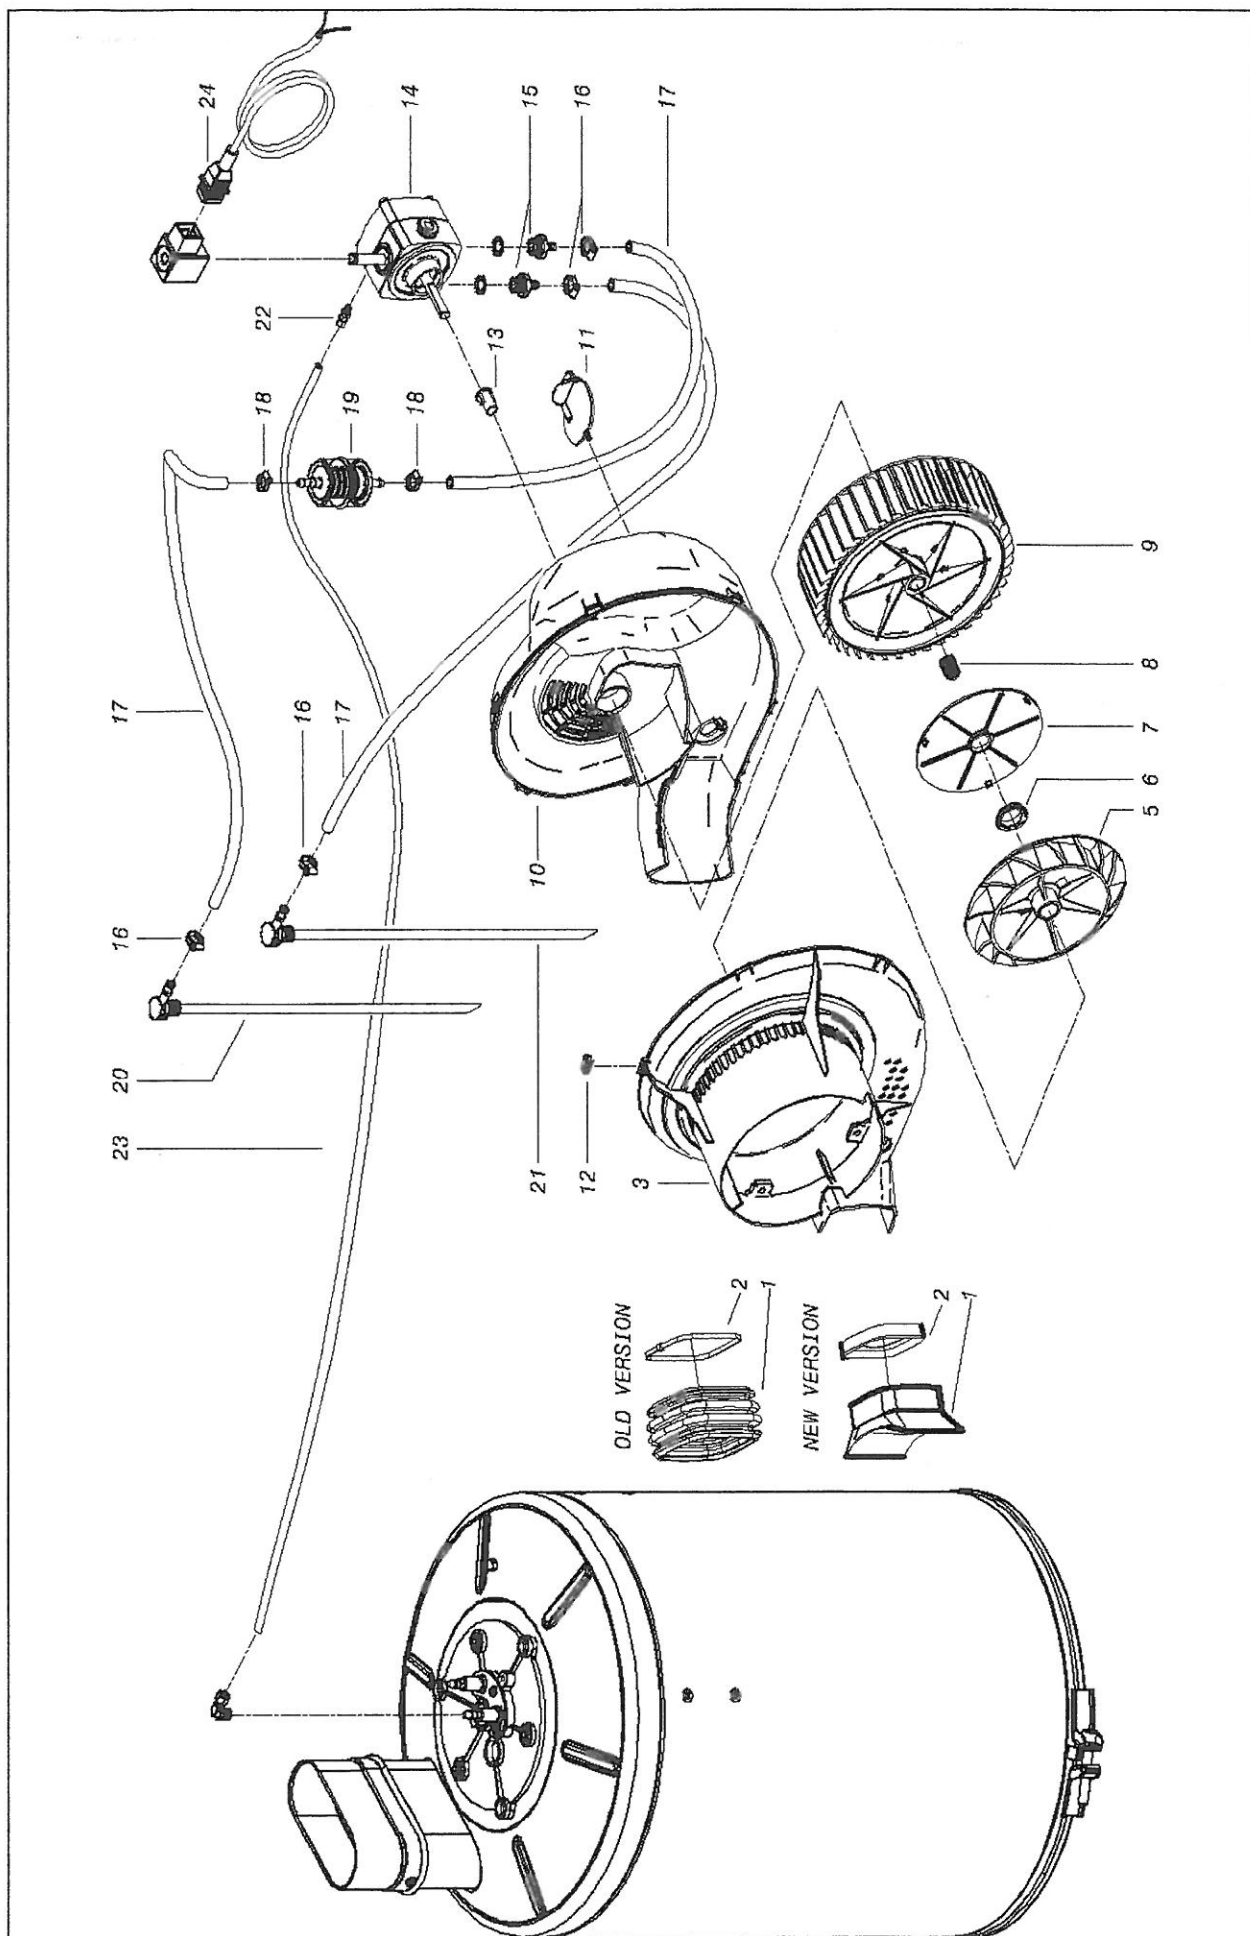


ERSATZTEILLISTE

HW 9185

nach Zeichnung 5


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
K	3309150	Schuetz	1
EC	3310215	Steuerung	1
EV	3309766	Spule - bis 01 / 2005	1
EV	3310072	Spule - ab 02 / 2005	1
F1	5914233	Sicherung - bis 11/2002	1
F1	3310216	Sicherung - von 11/2002 - 12/2003	1
F2	3307149	Sicherung - bis 12/2003	1
G2	3310217	Schwimmerschalter	1
IG	3310218	Schalter	1
LC	3309155	Entstoerfilter	1
P1	3310073	Druckschalter	1
P1	3310219	Druckschalter ab 03/2003	1
P2	3310074	Druckschalter	1
PA	3310220	Dosierpumpe	1
RT	3310221	Motorschutzschalter	1
TA	3309143	Zuendtransformator	1
TH	3309297	Thermostat 0 - 150 ° C	1
TR	3308217	Kleinspannungs - Transformator bis 02 / 2008	1
TR	3310242	Kleinspannungs - Transformator ab 02 / 2008	1
TS	3308224	Thermostat 50 °C	1
CV1	3310222	Zuleitungskabel	1
F1,2	3308030	Sicherung ab 12 / 2003	2
G1,3	3310243	Schwimmerschalter - bis 5 / 2008	1
G1,3	3310223	Schwimmerschalter - ab 5 / 2008	1

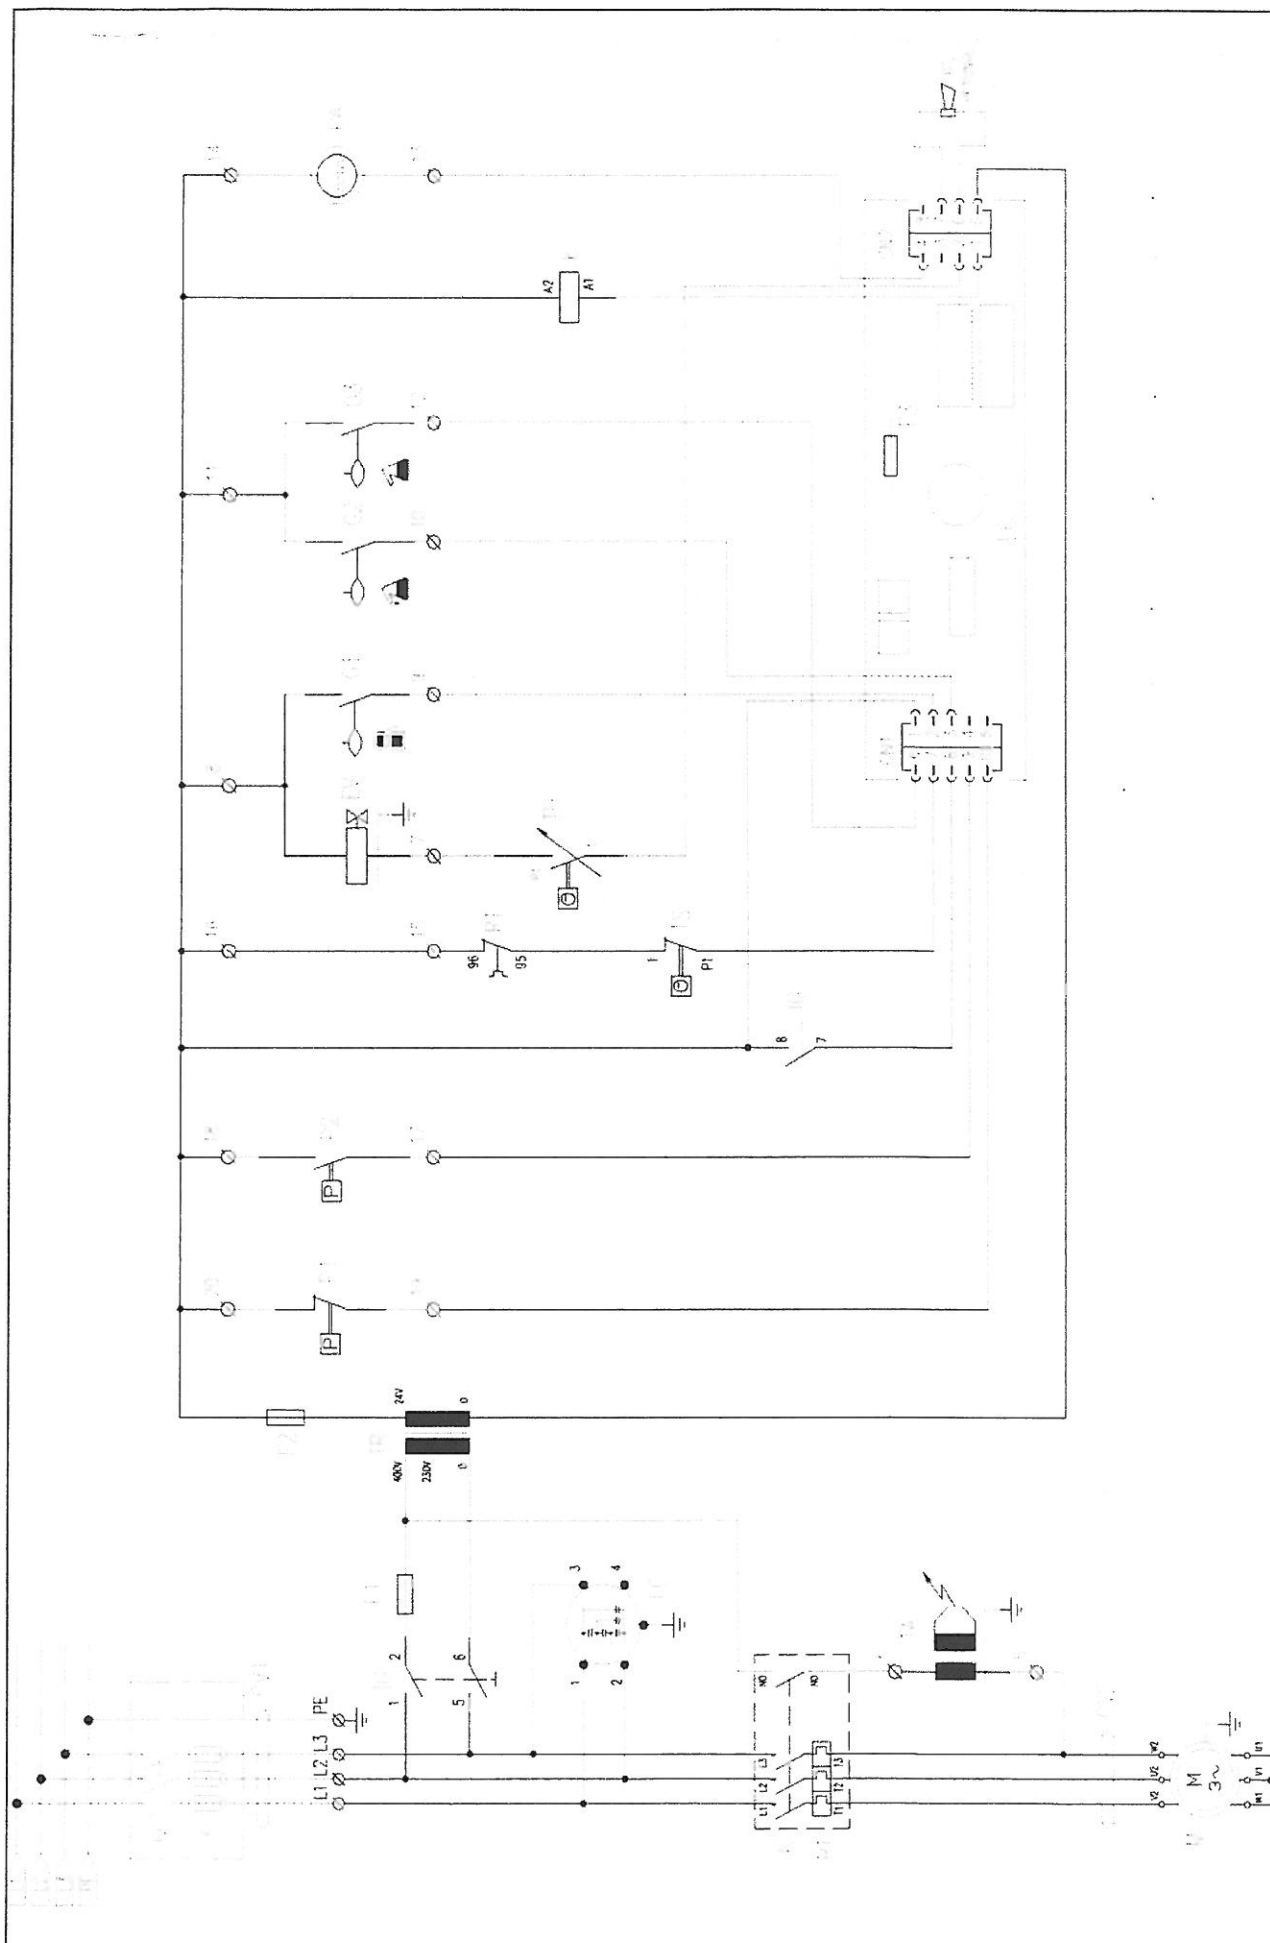

ERSATZTEILLISTE

HW 9185 nach Zeichnung Griff


<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
01	3310126	Stift	2
04	3310121	Schale rechts bis 04 / 2008	1
04	3310244	Schale rechts ab 05 / 2008	1
05	3310133	Distanzstück	1
06	3310132	Lanzenrohr bis 04 / 2008	1
06	3310245	Lanzenrohr ab 04 / 2008	1
08	3310127	Platte	1
09	3310123	Drücker	1
10	3310124	Verschraubung	1
11	3310137	O-Ring 9,3 x 2,4	1
12	3310135	Nippel	1
13	3310136	Ring	1
14	3310130	Isolation	1
15	3310134	Verschraubung	1
16	3310246	Mutter	1
17	3310247	Nippel bis 04 / 2008	1
17	3310248	Nippel ab 04 / 2008	1
18	3310249	Verbindungsstück	1
19	3310254	Kit 26 - 14	1
21	3310251	Kolben	1
22	3310120	Schale links bis 04 / 2008	1
22	3310252	Schale links ab 05 / 2008	1
23	3310128	Rohr	1
24	3310253	O-Ring	1

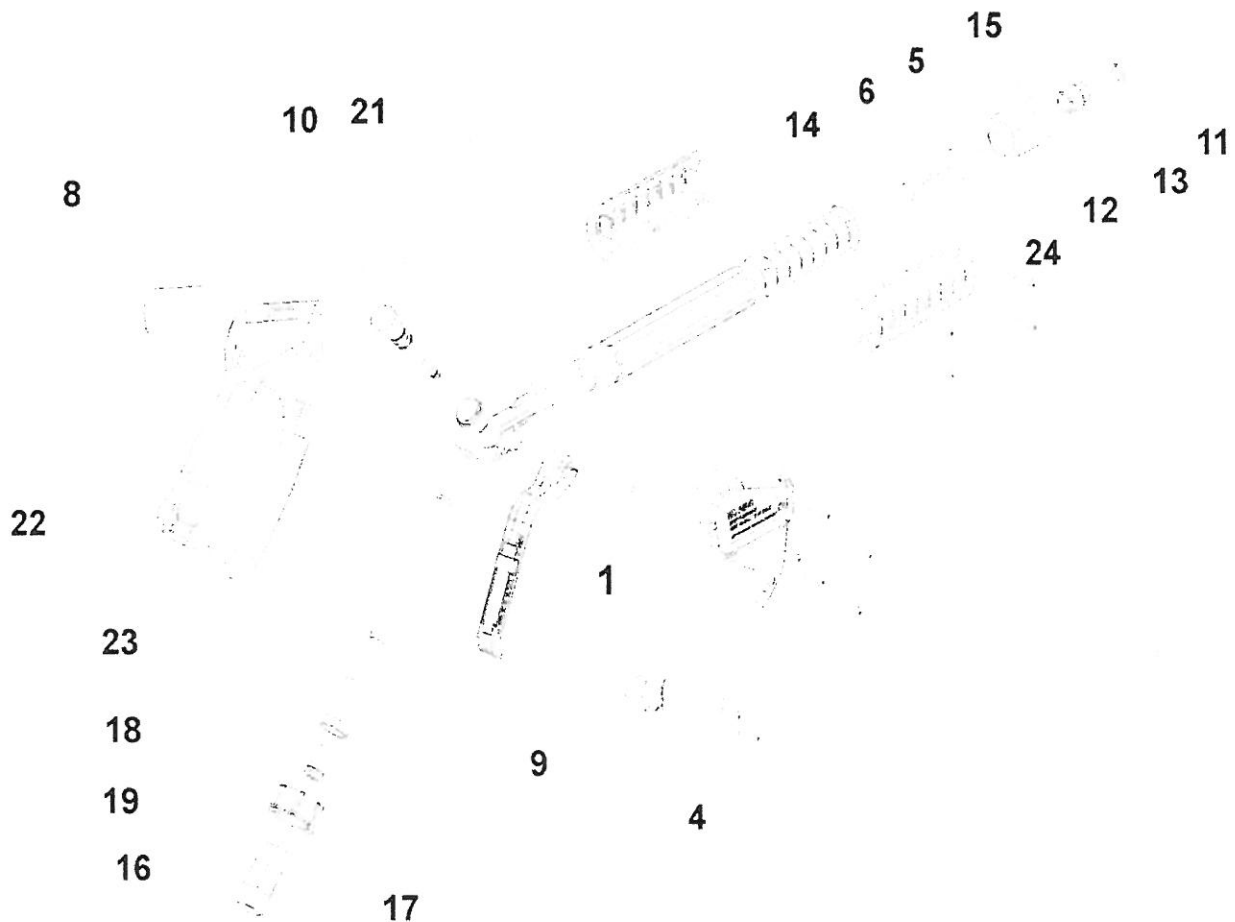

ERSATZTEILLISTE

HW 9185 Pumpe

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
1	3310255	Pumpenkopf	1
2	3310256	Schraube M 8 x 65	8
3	1133232	Scheibe 8,4 x 13 x 0,8	8
9	1133208	O-Ring 20,24 x 2,62	6
10	1138741	Verschlußschraube	6
11	1138742	Ventil	6
12	1133317	Schraube M 6 x 10	8
13	1133318	Deckel	2
14	1138731	Distanzstück	1
15	1133320	O-Ring 55,56 x 3,53	1
16	1138073	Lager	2
17	3310257	Dichtring	3
18	3310258	Kurbelgehäuse	1
19	1133323	Oelmessstab	1
20	3310259	Kurbelwelle	1
21	3310293	Keil	1
22	3310260	Kolbenfuehrung	3
23	3310261	Pleuel	3
24	1138737	O - Ring 101,27 x 2,62	1
25	3310262	Gehäusedeckel	1
26	1133326	Schraube M 6 x 14	4
27	1133236	O - Ring 10,82 x 1,78	1
28	3300110	Stopfen 1/4 x 9	2
29	3310263	Bolzen	3
30	3310264	Scheibe 9 x 25 x 0,5	3
31	1138055	Stuetzring	3
32	3310265	O - Ring 5,28 x 1,78	3
33	3310266	Kolben	3
34	3310267	Scheibe 8 mm	3
35	1138052	Mutter	3
36	1138740	Dichtring	1
40	3310268	Ring	3
41	3310269	O - Ring 28,30 x 1,78	3
42	3310270	Dachmanschette	3
43	3310271	Zwischenring	3
44	3310272	Dachmanschette	3
45	1133256	Stopfen 3/8 x 13	1
46	1133254	Stopfen 1/2 x 10	1
47	1139074	Dichtring	1
48	1133255	Dichtring	1
49	3310273	Oelschauglas	1
50	3310274	O - Ring 25,58 x 3,53	1
51	3310275	O - Ring 11,11 x 1,78	1
52	3310276	Nippel	1
53	3310277	O - Ring 14 x 1,78	1
54	1138360	Stuetzring	1
55	1138177	O - Ring 9,92 x 2,62	1
56	1138368	Ventilsitz	1
57	1138367	Schraube M 5 x 10	1
58	1138366	Ventil	1
59	1138358	O - Ring 6,75 x 1,78	2
60	1138744	Schutzring	1
61	1138745	O - Ring 21,01 x 1,78	1
62	1138746	Ventilfuehrung	1

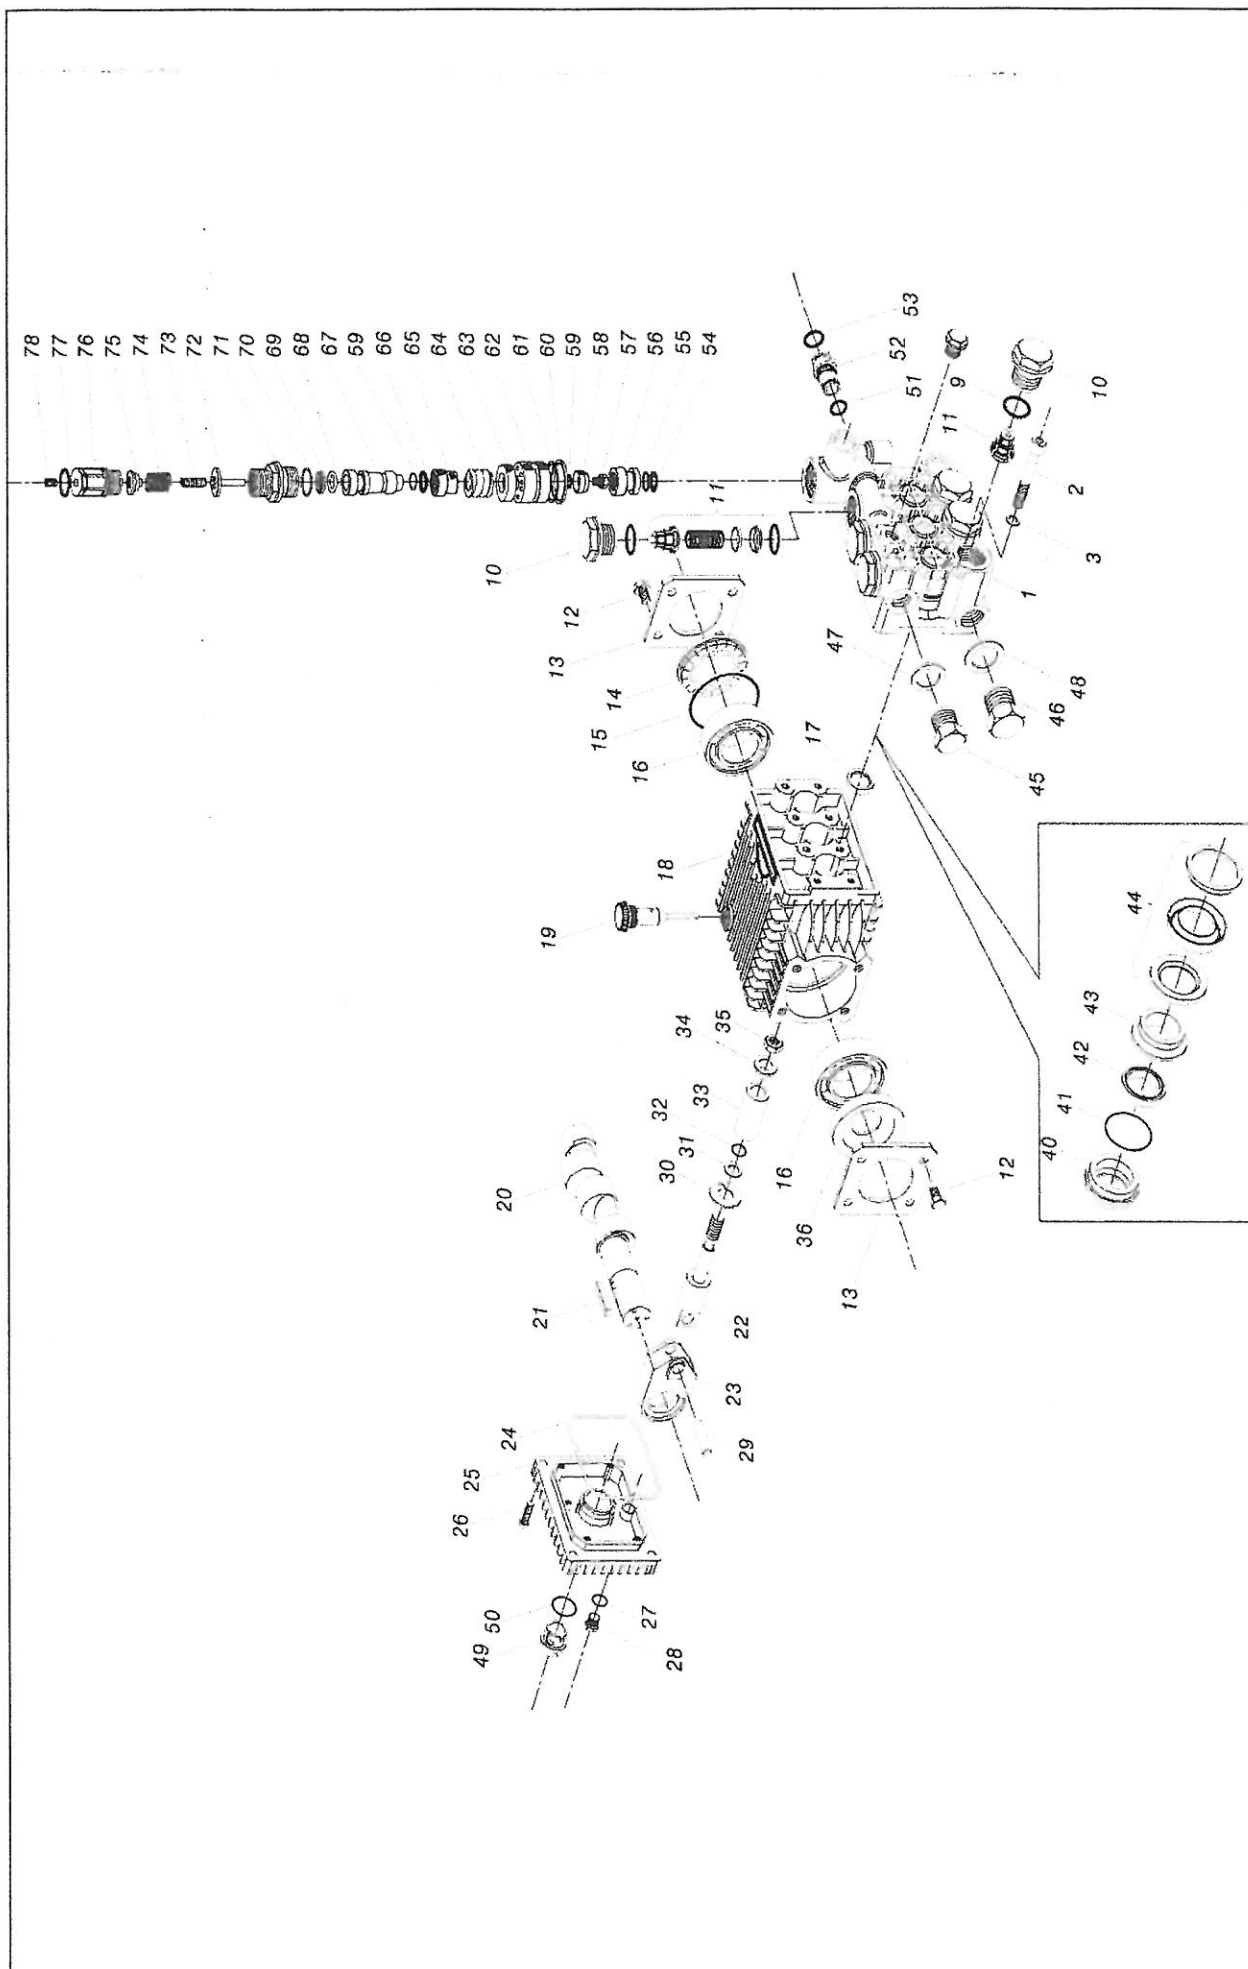

ERSATZTEILLISTE

HW 9185 Pumpe

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
63	1138747	Ventil	1
64	1138748	Feder	1
65	1138749	Distanzstück	1
66	1138362	Stuetzring	1
67	1138750	Steuerkolben	1
68	1138152	O - Ring 9,13 x 2,62	1
69	1138751	Stuetzring	1
70	1133182	O - Ring 23,81 x 2,62	1
71	1138752	Buchse	1
72	1138753	Federteller	1
73	1138754	Feder 7.6 x 29	1
74	1138354	Feder 15 x 35	1
75	1138353	Federteller	1
76	1138352	Kappe	1
77	3300122	O - Ring 20,35 x 1,78	1
78	1138351	Schraube M 8 x 20	1

1138944 Kit 15 -123 Best. aus Pos. 11

1138791 Kit 15 -124 Best. aus Pos. 9 + 10

1138792 Kit 137 Best. aus Pos. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.


3310279 Kit 15 - 159 Best. aus Pos. 17

3310280 Kit 15 - 161 Best. aus Pos. 42 + 44

3310281 Kit 15 - 163 Best. aus Pos. 40

3310282 Kit 15 - 165 Best. aus Pos. 43

3310283 Kit 15 - 167 Best. aus Pos. 40, 41, 42, 43, 44.

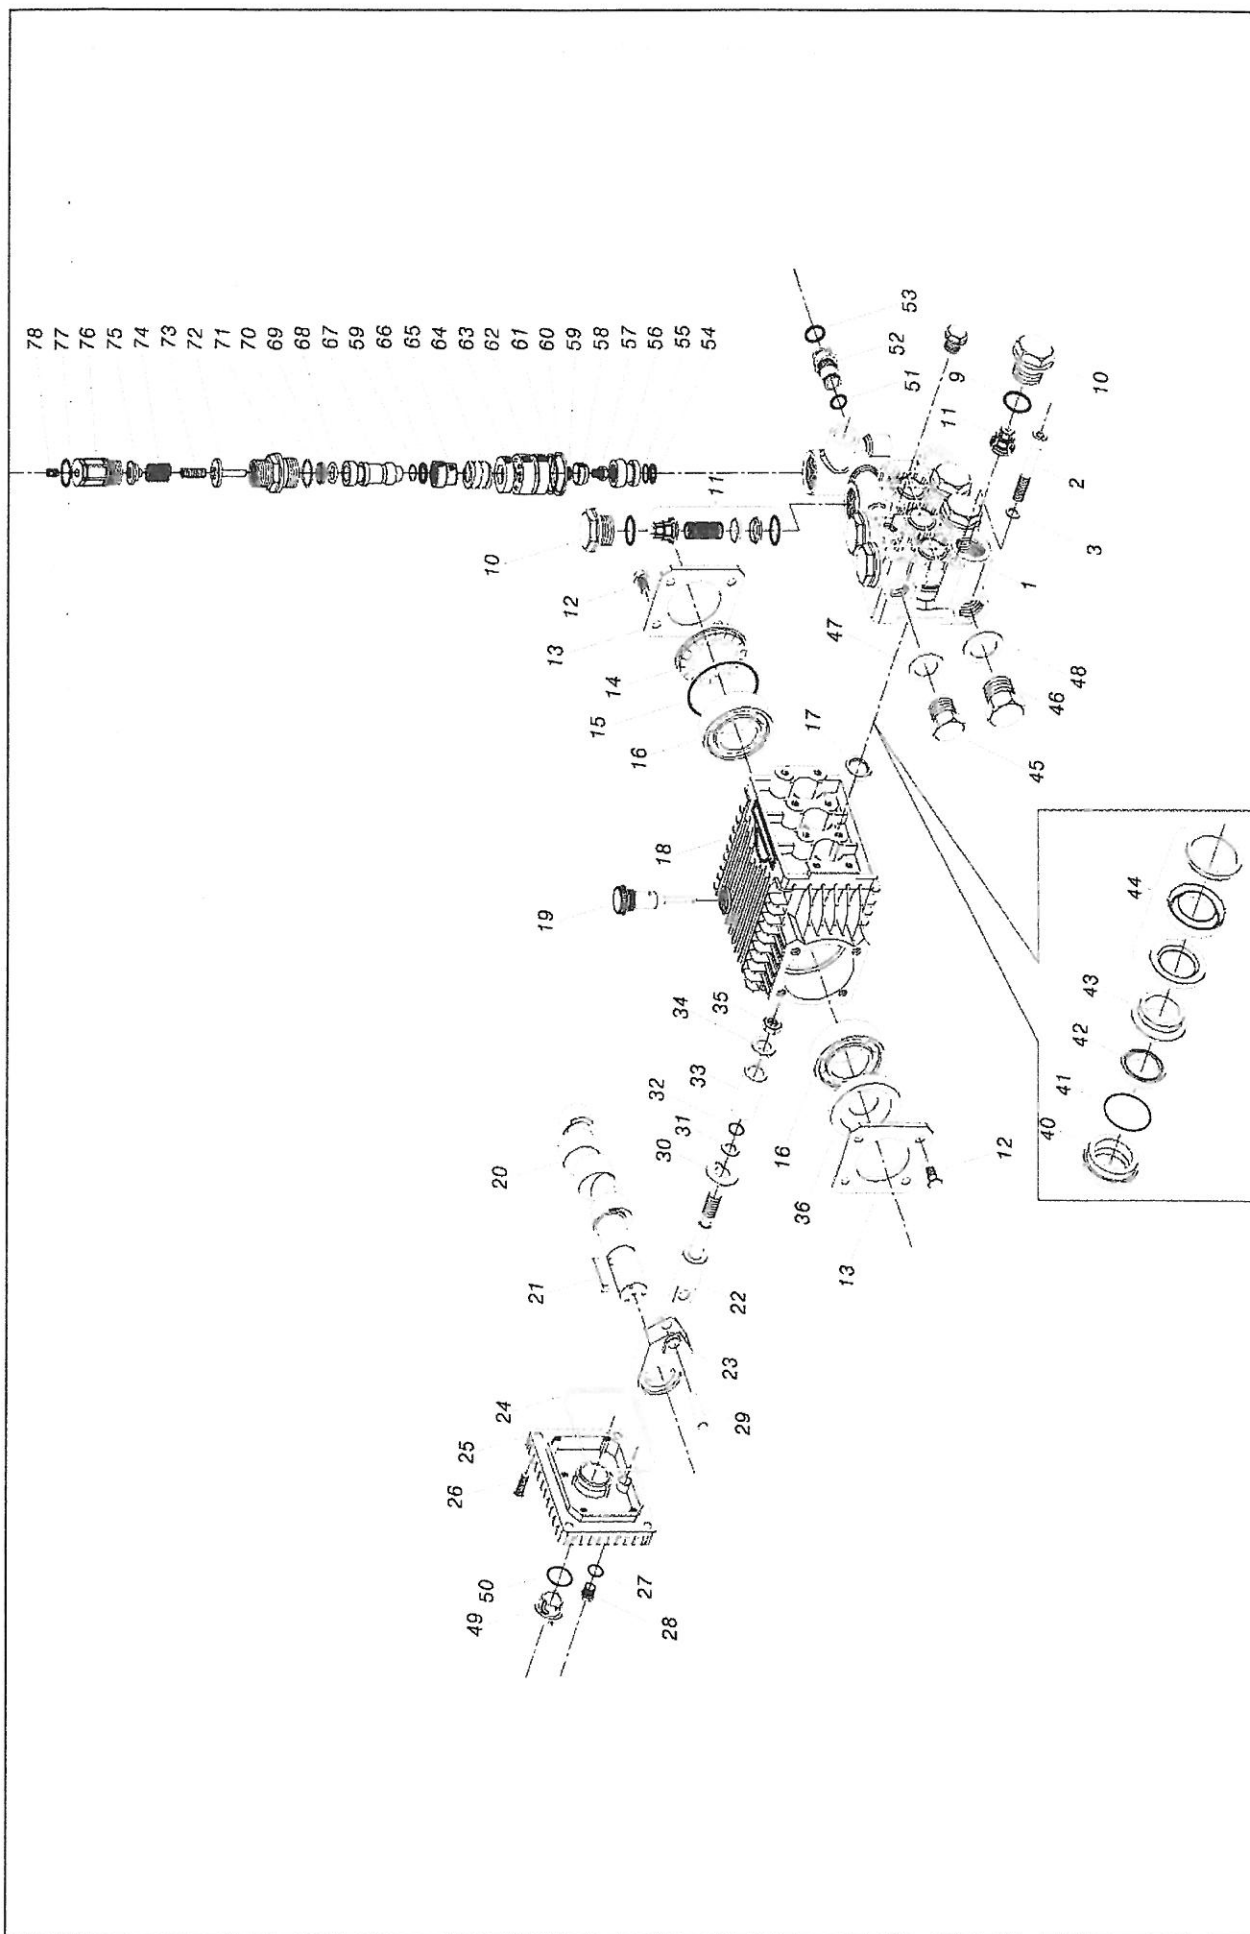

ERSATZTEILLISTE

HW 9185 Ueberdruckventil

<u>Pos.</u>	<u>Artikel-Nr.</u> <u>BEZEICHNUNG</u>	<u>Stück</u>
1	3310285 Anschlussnippel	1
2	1139032 O - Ring 15,6 x 1,78	1
3	3309776 O - Ring 10 x 1	1
4	3310286 Ventilsitz	1
5	3310287 Gehäuse	1
6	3309784 Gegenmutter	1
7	3310288 O - Ring	1
8	3309776 Stuetzring	1
9	3309780 Kolben	1
10	3310289 Kugel	1
11	3310290 Druckscheibe	1
12	3310291 Feder	1
13	3310292 Kappe	1

